


Valcourt

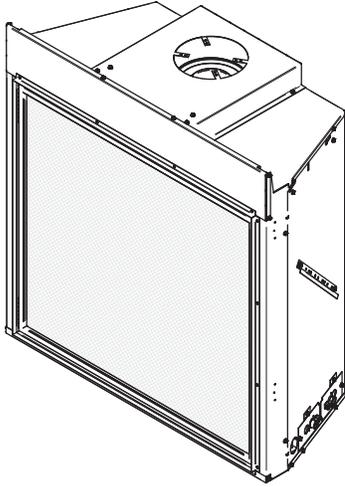

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

MODÈLE S36

(FG00003 & FG00030) PROFLAME II
TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTIONS (TM)

FOYER DE CHAUFFAGE AU GAZ
À ÉVACUATION DIRECTE
DÉGAGEMENT ZÉRO

ESSAIS DE SÉCURITÉ FAITS
CONFORMÉMENT AUX NORMES
ANSI Z21.88-2019, CSA 2.33-
2019 ET CSA 2.17-2017 PAR UN
LABORATOIRE ACCRÉDITÉ.



! DANGER

LE VERRE CHAUD PEUT CAUSER DES BRULURES. **NE PAS TOUCHER** LE VERRE AVANT SONT REFROIDISSEMENT. **NE JAMAIS** AUTORISER LES ENFANTS A TOUCHER LE VERRE. Une barrière destinée à réduire les risques de brûlure sur la vitre chaude est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et de tous autres individus à risque.

ATTENTION

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

- Le non-respect des avertissements de sécurité peut occasionner des blessures sérieuses, la mort ou des dommages matériels.
- Ne pas entreposer ou utiliser d'essence ni d'autres liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

QUE FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ?

- N'allumez aucun appareil.
- Ne touchez à aucun interrupteur; n'utilisez aucun téléphone qui se trouve dans votre immeuble.
- Quittez l'immeuble immédiatement.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à partir d'un téléphone situé à l'extérieur de l'immeuble. Suivez les instructions de votre fournisseur de gaz.
- Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
- Les travaux d'installation et de réparation doivent être effectués par un installateur ou une agence d'entretien qualifié, ou par le fournisseur de gaz.

AVERTISSEMENT

- Si ce produit n'est pas installé, opéré et entretenu conformément aux instructions du fabricant, vous pourriez être exposé à des substances contenues dans le gaz propane ou naturel ou dégagées par la combustion du gaz propane ou naturel, pouvant causer la mort ou une grave maladie.
- Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée (États-Unis uniquement) ou mobile déjà installée, si les règlements locaux le permettent.
- Utiliser uniquement le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique pour cet appareil.
- Cet appareil ne peut pas être converti à d'autres combustibles, sauf au moyen d'une trousse de conversion homologuée.
- Les combustibles contenus dans les appareils alimentés au gaz, au bois ou au mazout, ainsi que les produits de la combustion de ces combustibles, contiennent des agents chimiques connus dans l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou autres dommages relatifs à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65warnings.ca.gov/

VEUILLER LIRE ET CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE

INFORMATION DE RÉFÉRENCE POUR LE PROPRIÉTAIRE

Notez les informations ci-dessous concernant votre foyer.

Modèle: _____ Date d'achat/installation : _____

Numéro de série : _____ Emplacement du foyer : _____

Détaillant : _____ N° de téléphone du détaillant : _____

Remarques: _____

MERCI D'AVOIR CHOISI CE FOYER AU GAZ.

Fabricant de poêles international est l'un des plus importants et des plus réputés fabricants de poêles et de foyers en Amérique du Nord et est fier de la qualité et du rendement de tous ses produits.

! Lorsque le foyer n'est pas installé correctement, les matériaux combustibles à proximité peuvent surchauffer et s'enflammer.

Dans les pages qui suivent se trouvent des conseils d'ordre général sur le chauffage au gaz, des instructions détaillées pour une installation sûre et efficace et des indications sur la façon d'obtenir le meilleur rendement de ce foyer.

Il est fortement recommandé que cet appareil de chauffage au gaz soit installé et entretenu par des professionnels certifiés, par une agence qualifiée ou un distributeur de gaz.

! Pour réduire les risques d'incendie, suivez les instructions d'installation contenues dans ce manuel.

Consulter le code du bâtiment ou contacter le service des incendies pour connaître les restrictions et les exigences d'inspection et d'installation de votre région. Il se peut qu'un permis soit requis pour l'installation du foyer. Il est également recommandé d'aviser sa compagnie d'assurance habitation.

Lire ce manuel au complet avant l'installation et l'utilisation de ce foyer.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE EN LIGNE

Si l'appareil requiert des réparations pendant la période de garantie, une preuve d'achat devra être présentée. La facture d'achat doit être conservée. La date indiquée sur celle-ci établit la période de garantie. Si elle ne peut être présentée, la période de garantie sera déterminée selon la date de fabrication du produit.

Il est également fortement recommandé d'enregistrer la garantie en ligne au

<https://www.valcourtinc.com/fr/garantie/enregistrement-garantie/>

L'enregistrement de la garantie aidera à trouver rapidement les informations requises sur l'appareil.



TABLE DES MATIÈRES

PLAQUE D'HOMOLOGATION	6
1. Informations importantes pour la sécurité	8
RISQUE D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE.....	9
CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE GAZ PROPANE	10
2. Informations générales	12
2.1 Certification de l'appareil.....	12
2.2 Dégagements	12
2.3 Combustibles	13
2.4 Agence de réparation / installation qualifiée	13
2.5 Odeurs pouvant être émises par les matériaux fait de polymère.....	13
3. Instructions d'allumage	13
3.1 Instructions d'allumage	14
4. Instructions d'utilisation	15
4.1 Bruit provenant du foyer.....	16
4.2 Première utilisation.....	16
4.3 Contrôle	17
Entretien et réparation	24
5. Appel de service	24
6. Retirer l'écran <i>Invisimesh</i> et la porte vitrée	24
6.1 Nettoyage de la vitre	25

7. Général	26
7.1 Nettoyage du foyer	26
7.2 Inspection	27
7.3 Accès à la vanne de gaz	29
7.4 Fréquence d'entretien	32
7.5 Entretien de l'évacuation	32
7.6 Dépannage du système de contrôle	34
8. Vue éclatée et liste de pièces (FG 00003 & FG 00030)	37
9. Accessoires	41
GARANTIE	42

PLAQUE D'HOMOLOGATION

GAS-FIRED



LISTED VENTED GAS FIREPLACE HEATERS / FOYER À GAZ HOMOLOGUÉ

Certified to / Certifié selon

Certified to / Certifié selon CSA/ANSI Z21.88-(2019) / CSA 2.33-(2019)

Certified to / Certifié selon CSA 2.17 (2017)

Control Number (SA) : MH66300

Category 1

Serial Number

No. de Série

999

MODEL / MODÈLE:

S36 (FG00030)

FG00030

FG00003

TYPE OF GAS / GENRE DE GAZ:

ORIFICE DRILL SIZE / GROSSEUR TROU DE L'ORIFICE:

PROPANE
1.45 mm

NAT
42 DMS

MAX. INPUT / PUISSANCE MAXIMALE D'ENTRÉE :

24 000 BTU/HR (7.03 kW)

24 000 BTU/HR (7.03 kW)

MIN. INPUT / PUISSANCE MINIMALE D'ENTRÉE :

19 000 BTU/HR (4.69 kW)

16 000 BTU/HR (4.69 kW)

GAS SUPPLY PRESSURE / PRESSION LIGNE À GAZ

MAXIMUM PRESSION / PRESSION MAXIMALE

14.0 IN. W.C. (3.48 kPa)

14.0 IN. W.C. (3.48 kPa)

MINIMUM FOR PURPOSE OF ADJUSTMENT /

MINIMUM POUR PERMETTRE L'AJUSTEMENT À L'ENTRÉE:

10.8 IN. W.C. (2.69 kPa)

4.5 IN. W.C. (1.12 kPa)

MANIFOLD / PRESSION DES GAZ

10.0 IN. W.C. (2.49 kPa)

3.5 IN. W.C. (0.87 kPa)

ALTITUDE

0 - 4 500 Ft (0 - 1 370 m)

0 - 4 500 Ft (0 - 1 370 m)

INSTALL AND USE ONLY IN ACCORDANCE WITH SBI STOVE BUILDER INTERNATIONAL INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS.

L'INSTALLATION ET L'OPERATION DOIT SE FAIRE SELON LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DE POÈLES INTERNATIONAL.

PREVENT HOUSE FIRES

- Use with suitable Direct vent gas vent.
- Keep burner and control compartment clean.
- Do not overfire unit.
- For use with glass doors certified with the appliance only.
- This appliance must be installed in accordance with local codes, if any; if none, follow the *National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54* or the *Natural Gas and Propane Installation Code CSA B149.1*.
- Acceptable for installation from 0-4500 FT. (0-1372 M.)
- This appliance is only for use with the types of gas indicated on the rating plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes. See owner's manual for details. This appliance is supplied with a conversion kit.

PRÉVENEZ LES INCENDIES

- Utiliser avec un évent à gaz approprié de type Direct Vent.
- Maintenir le brûleur et le compartiment de contrôle propre.
- Ne pas surchauffer le foyer.
- Pour utilisation seulement avec la vitre certifiée avec le produit.
- Installer l'appareil selon les codes ou règlements locaux, ou, en l'absence de tels règlements, selon les codes d'installation *National Fuel Gas Code ANSI Z223.1* ou *Code d'installation du gaz naturel et du gaz propane CSA B149.1* en vigueur.
- Installation acceptable de 0-4500 FT. (0-1372 M.)
- Cet appareil doit être utilisé uniquement avec les types de gaz indiqués sur la plaque signalétique et peut être installé dans une maison préfabriquée (É.-U. seulement) ou mobile installée à demeure si les règlements locaux le permettent. Voir la notice de l'utilisateur pour plus de renseignements. Une trousse de conversion est fournie avec cet appareil.

MINIMUM CLEARANCES TO COMBUSTIBLE MATERIALS / DÉGAGEMENTS MINIMUM AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Backwall / Mur arrière : To Standoffs / Aux espaceurs

Sides / Côtés : To Standoffs / Aux espaceurs

Sidewall (on one side only) / Mur latéral (sur un côté seulement) [1] : 6 in./po. (153 mm)

Top appliance to ceiling / Dessus de l'appareil au plafond : 34 in./po. (864 mm)

Mantles, shelves, etc./ Manteaux, tablettes, etc. : [2]

Vent top / Dessus du conduit d'évent : 3 in./po. (76 mm)

Vent sides and bottom / Côtés et dessous du conduit d'évent : 2 in./po. (51 mm)

[1] From door opening. / À partir de l'ouverture de la porte.

[2] See installation instructions for specified clearances for projections above appliance. / Voir les instructions d'installation pour les dégagements spécifiques au projections au-dessus de l'appareil.

Optional blower no. AC04380 - may be used. / Ventilateur optionnel AC04380 - peut être utilisé.
115V, 60Hz, 50W, less than / moins de 3A.

For use only with barrier part no / Utiliser seulement avec grillage no. 31072



This product can expose you to carbon monoxide, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

WARNING:

(For more information go to www.p65warnings.ca.gov)

CAUTION

- VENTED GAS FIREPLACE HEATER - NOT FOR USE WITH SOLID FUEL.
- DO NOT USE A BLOWER INSERT, HEAT EXCHANGER INSERT OR OTHER ACCESSORY NOT APPROVED FOR USE WITH THIS HEATER.
- HOT WHILE IN OPERATION.
- DO NOT TOUCH. KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY.
- DO NOT INSTALL IN ALCOVE OR CLOSET.
- WHEN THE VENT - AIR INTAKE SYSTEM IS REMOVED FOR SERVICING REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OWNER'S MANUAL FOR PROPER RESEALING OR REINSTALLATION.
- WHENEVER THIS APPLIANCE IS NOT USED FOR EXTENDED PERIODS, TURN GAS CONTROL KNOB TO "OFF" POSITION.
- THIS VENTED GAS FIREPLACE HEATER IS NOT FOR USE WITH AIR FILTERS.

ATTENTION

- FOYER AU GAZ À ÉVACUATION. NE PAS UTILISER AVEC DU COMBUSTIBLE SOLIDE.
- NE PAS UTILISER DE VENTILATEUR, ÉCHANGEUR DE CHALEUR OU AUTRES ACCESSOIRES NON APPROUVÉ AVEC CET UNITÉ.
- CHAUD EN FONCTIONNEMENT.
- NE PAS TOUCHER. GARDER LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES ÉLOIGNÉS.
- NE PAS INSTALLER DANS UN ALCÔVE OU UN PLACARD.
- LORSQUE L'ÉVENT / ENTRÉE D'AIR SONT ENLEVÉS POUR L'ENTRETIEN, CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR SCELLER OU RÉINSTALLER DE FAÇON APPROPRIÉE.
- LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ POUR UNE PÉRIODE PROLONGÉE, FERMER L'ARRIVÉE DES GAZ EN TOURNANT LA VANNE D'ARRÊT EN POSITION «OFF».
- CETTE UNITÉ NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE AVEC DES FILTRES À AIR.

Stove Builder International Inc.

Made in St-Augustin-de-Desmaures, (Qc), Canada

25/08/2023 (# Test)

Valcourt

Fabricant de Poêles International Inc.

Fabriqué à St-Augustin-de-Desmaures, (Qc), Canada

25/08/2023 (# Test)
27892

GAS-FIRED**LISTED VENTED GAS FIREPLACE HEATERS / FOYER À GAZ HOMOLOGUÉ**

Certified to / Certifié selon

Certified to / Certifié selon CSA/ANSI Z21.88-(2019) / CSA 2.33-(2019)

Certified to / Certifié selon CSA 2.17 (2017)

Control Number (SA) : MH66300

Category 1

Serial Number

No. de Série

999

MODEL / MODÈLE:
S36 (FG00003)

FOR USE WITH GAS / POUR UTILISATION AU GAZ

CONTACT LOCAL BUILDING OFFICIALS ABOUT THE RESTRICTIONS AND INSTALLATION INSPECTION IN YOUR AREA.

COMMUNIQUER AVEC LES AUTORITÉS LOCALES DU BÂTIMENT ET DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES AU SUJET DES RESTRICTIONS D'INSTALLATION DANS VOTRE SECTEUR.

	FG00030	FG00003
TYPE OF GAS / GENRE DE GAZ:	<input type="checkbox"/> PROPANE	<input checked="" type="checkbox"/> NAT
ORIFICE DRILL SIZE / GROSSEUR TROU DE L'ORIFICE:	1.45 mm	42 DMS
MAX. INPUT / PUISSANCE MAXIMALE D'ENTRÉE :	24 000 BTU/HR (7.03 kW)	24 000 BTU/HR (7.03 kW)
MIN. INPUT / PUISSANCE MINIMALE D'ENTRÉE :	19 000 BTU/HR (4.69 kW)	16 000 BTU/HR (4.69 kW)
<u>GAS SUPPLY PRESSURE / PRESSION LIGNE À GAZ</u>		
MAXIMUM PRESSION / PRESSION MAXIMALE	14.0 IN. W.C. (3.48 kPa)	14.0 IN. W.C. (3.48 kPa)
MINIMUM FOR PURPOSE OF ADJUSTMENT /		
MINIMUM POUR PERMETTRE L'AJUSTEMENT À L'ENTRÉE:	10.8 IN. W.C. (2.69 kPa)	4.5 IN. W.C. (1.12 kPa)
MANIFOLD / PRESSION DES GAZ	10.0 IN. W.C. (2.49 kPa)	3.5 IN. W.C. (0.87 kPa)
ALTITUDE	0 - 4 500 Ft (0 - 1 370 m)	0 - 4 500 Ft (0 - 1 370 m)

INSTALL AND USE ONLY IN ACCORDANCE WITH SBI STOVE BUILDER INTERNATIONAL INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS.
L'INSTALLATION ET L'OPERATION DOIT SE FAIRE SELON LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DE SBI FABRICANT DE POÊLES INTERNATIONAL.

PREVENT HOUSE FIRES

- Use with suitable Direct vent gas vent.
- Keep burner and control compartment clean.
- Do not overfire unit.
- For use with glass doors certified with the appliance only.
- This appliance must be installed in accordance with local codes, if any; if none, follow the *National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54* or the *Natural Gas and Propane Installation Code CSA B149.1*.
- Acceptable for installation from 0-4500 FT. (0-1372 M.)
- This appliance is only for use with the types of gas indicated on the rating plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes. See owner's manual for details. This appliance is supplied with a conversion kit.

PRÉVENEZ LES INCENDIES

- Utiliser avec un évent à gaz approprié de type Direct Vent.
- Maintenir le brûleur et le compartiment de contrôle propre.
- Ne pas surchauffer le foyer.
- Pour utilisation seulement avec la vitre certifiée avec le produit.
- Installer l'appareil selon les codes ou règlements locaux, ou, en l'absence de tels règlements, selon les codes d'installation *National Fuel Gas Code ANSI Z223.1* ou *Code d'installation du gaz naturel et du gaz propane CSA B149.1* en vigueur.
- Installation acceptable de 0-4500 FT. (0-1372 M.)
- Cet appareil doit être utilisé uniquement avec les types de gaz indiqués sur la plaque signalétique et peut être installé dans une maison préfabriquée (É.-U. seulement) ou mobile installée à demeure si les règlements locaux le permettent. Voir la notice de l'utilisateur pour plus de renseignements. Une trousse de conversion est fournie avec cet appareil.

MINIMUM CLEARANCES TO COMBUSTIBLE MATERIALS / DÉGAGEMENTS MINIMUM AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Backwall / Mur arrière : To Standoffs / Aux espaces
Sides / Côtés : To Standoffs / Aux espaces
Sidewall (on one side only) / Mur latéral (sur un côté seulement) [1] : 6 in./po. (153 mm)
Top appliance to ceiling / Dessus de l'appareil au plafond : 34 in./po. (864 mm)
Mantles, shelves, etc. / Manteaux, tablettes, etc. : [2]
Vent top / Dessus du conduit d'évent : 3 in./po. (76 mm)
Vent sides and bottom / Côtés et dessous du conduit d'évent : 2 in./po. (51 mm)

[1] From door opening. / À partir de l'ouverture de la porte.

[2] See installation instructions for specified clearances for projections above appliance. / Voir les instructions d'installation pour les dégagements spécifiques au projections au-dessus de l'appareil.

Optional blower no. AC04380 - may be used. / Ventilateur optionnel AC04380 - peut être utilisé.

115V, 60Hz, 50W, less than / moins de 3A.

For use only with barrier part no / Utiliser seulement avec grillage no. 31072



This product can expose you to carbon monoxide, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

WARNING:

(For more information go to www.p65warnings.ca.gov)

CAUTION

- VENTED GAS FIREPLACE HEATER - NOT FOR USE WITH SOLID FUEL.
- DO NOT USE A BLOWER INSERT, HEAT EXCHANGER INSERT OR OTHER ACCESSORY NOT APPROVED FOR USE WITH THIS HEATER.
- HOT WHILE IN OPERATION.
- DO NOT TOUCH. KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY.
- DO NOT INSTALL IN ALCOVE OR CLOSET.
- WHEN THE VENT - AIR INTAKE SYSTEM IS REMOVED FOR SERVICING REFER TO INSATLLATION INSTRUCTIONS AND OWNER'S MANUAL FOR PROPER RESEALING OR REINSTALLATION.
- WHENEVER THIS APPLIANCE IS NOT USED FOR EXTENDED PERIODS, TURN GAS CONTROL KNOB TO "OFF" POSITION.
- THIS VENTED GAS FIREPLACE HEATER IS NOT FOR USE WITH AIR FILTERS.

ATTENTION

- FOYER AU GAZ À ÉVACUATION. NE PAS UTILISER AVEC DU COMBUSTIBLE SOLIDE.
- NE PAS UTILISER DE VENTILATEUR, ÉCHANGEUR DE CHALEUR OU AUTRES ACCESSOIRES NON APPROUVÉ AVEC CET UNITÉ.
- CHAUD EN FONCTIONNEMENT.
- NE PAS TOUCHER. GARDER LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES ÉLOIGNÉS.
- NE PAS INSTALLER DANS UN ALCÔVE OU UN PLACARD.
- LORSQUE L'ÉVENT / ENTRÉE D'AIR SONT ENLEVÉS POUR L'ENTRETIEN, CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR SCELLER OU RÉINSTALLER DE FAÇON APPROPRIÉE.
- LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ POUR UNE PÉRIODE PROLONGÉE, FERMER L'ARRIVÉE DES GAZ EN TOURNANT LA VANNE D'ARRÊT EN POSITION «OFF».
- CETTE UNITÉ NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE AVEC DES FILTRES À AIR.

Stove Builder International inc.
Made in St-Augustin-de-Desmaures, (Qc), Canada
25/08/2023 (# Test)

Valcourt

Fabricant de Poêles International inc.
Fabriqué à St-Augustin-de-Desmaures, (Qc), Canada

25/08/2023 (# Test)
27794

1. Informations importantes pour la sécurité



NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL SANS LE PANNEAU DE VERRE EN FAÇADE.

1. En raison des températures élevées, l'appareil doit être placé hors des points de passage et à l'écart du mobilier et des rideaux.
2. Avertir les enfants et les adultes des dangers des hautes températures de surface et de rester à l'écart pour éviter de se brûler ou d'enflammer des vêtements.
3. Les jeunes enfants doivent être surveillés avec attention lorsqu'ils sont dans la même pièce que l'appareil. Les tout-petits, les jeunes enfants et autres sont susceptibles de se brûler par contact accidentel. Une barrière physique est recommandée s'il y a des personnes à risque dans la maison. Pour restreindre l'accès à un foyer ou un poêle, poser un portillon de sécurité ajustable de manière à garder les tout-petits, les jeunes enfants et autres personnes à risque hors de la pièce et à l'écart des surfaces chaudes.
4. Cet appareil nécessite une barrière, en conformité avec la clause 5.15.4 : Un grillage conçu pour réduire le risque de brûlures causées par la vitre chaude est fourni avec cet appareil et doit être installé pour la protection des enfants et des autres personnes à risque.
5. Si le grillage est endommagé, il doit être remplacé par un grillage du fabricant pour cet appareil.
6. Ne pas placer de vêtements ou autres matières inflammables sur ou à proximité de l'appareil.
7. Tout écran, garde ou grille de sécurité enlevé lors de l'entretien de l'appareil doit être remis en place avant d'utiliser l'appareil (voir la clause 4.1.6).
8. L'installation et l'entretien doivent être effectués par un technicien qualifié. L'appareil doit être inspecté avant la première utilisation et au moins une fois par an par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire en raison des peluches provenant des tapis, matériaux de literie, etc. Il est impératif que les compartiments de commande, les brûleurs et les passages de circulation d'air de l'appareil restent propres.

AVERTISSEMENT



Ne pas utiliser le foyer si la porte vitrée est retirée, craquée ou brisée

AVERTISSEMENT



1. **L'utilisation de verre autre que spécifié par le fabricant annulera la garantie**
2. **Faire attention pour ne briser la vitre**
3. **Sous aucune condition, le foyer ne doit être mis en fonction sans la vitre ou avec une vitre brisée. Le remplacement de vitre avec cordon tel fourni par le fabricant doit être effectué par un technicien certifié.**
4. **Ne pas cogner ou frapper sur la vitre.**

AVERTISSEMENT



**Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d'ammoniaque sur la vitre.
Ne pas nettoyer la vitre lorsqu'elle est encore chaude.**



RISQUE D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

LE NON-RESPECT DES ÉTAPES CI-DESSOUS POUR CHAQUE APPAREIL RELIÉ AU SYSTÈME D'ÉVACUATION ET MIS EN MARCHÉ PEUT PROVOQUER UNE INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE OU LA MORT.

LES ÉTAPES SUIVANTES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES POUR CHAQUE APPAREIL RELIÉ AU SYSTÈME D'ÉVACUATION QUI SERA MIS EN MARCHÉ, ALORS QUE TOUS LES AUTRES APPAREILS DU SYSTÈME D'ÉVACUATION NE SONT PAS EN FONCTION :

1. Boucher toute ouverture inutilisée du système d'évacuation.
2. Vérifier les dimensions et l'inclinaison horizontale du système d'évacuation selon les exigences du National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54 ou du Code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1 au Canada et des instructions de ce manuel. Inspecter pour détecter la présence d'obstructions, de restrictions, de fuites, de corrosion ou de toute autre défaillance susceptible d'entraîner des conditions dangereuses.
3. Autant que possible, fermer toutes les portes et les fenêtres du bâtiment et toutes les portes entre l'emplacement des appareils connectés au système d'évacuation et les autres pièces du bâtiment.
4. Fermer les registres du foyer.
5. Faire fonctionner la sècheuse à linge et tout autre appareil qui n'est pas relié au système d'évacuation. Allumer à la vitesse maximale tout ventilateur d'évacuation comme la hotte de cuisine et les ventilateurs de salles de bain. Ne pas utiliser de ventilateur d'été. Suivre les instructions d'allumage. Faire fonctionner l'appareil à inspecter. Régler le thermostat pour que l'appareil fonctionne continuellement.
6. Vérifier qu'il n'ait pas de débordement des appareils équipés d'une hotte de tirage à l'ouverture de celle-ci, 5 minutes après la mise en marche du brûleur. Pour faire le test, utiliser la flamme d'une allumette ou d'une chandelle.
7. En cas de ventilation inadéquate détectée lors des tests susmentionnés, le problème du système d'évacuation doit être corrigé selon les exigences du National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54 ou du Code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1.
8. Une fois que le bon fonctionnement de chaque appareil relié au système d'évacuation a été vérifié selon la procédure susmentionnée, remplacer tous les éléments dans leur état d'origine (portes, fenêtres, ventilateurs, hottes, registres et autres appareils au gaz).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE GAZ PROPANE

Le propane est un gaz inflammable pouvant provoquer des incendies et des explosions. À l'état naturel, le propane est inodore et incolore. Vous ne connaissez peut-être pas toutes les mesures de précautions suivantes, qui peuvent vous protéger, vous et votre famille, contre les accidents. Veuillez les lire attentivement maintenant, puis les relire point par point avec les membres de votre famille. Un jour, il n'y aura peut-être pas une minute à perdre et la sécurité de chacun demandera de savoir exactement quoi faire. Si, après avoir lu les informations ci-dessous, vous pensez avoir besoin de plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre fournisseur de gaz.



En cas de fuite de gaz, une odeur de gaz doit être perceptible parce que le propane contient un odorisant. Ce signal demande une action immédiate!

- Ne pas actionner d'interrupteur électrique, allumer d'allumette, ni utiliser le téléphone. Ne faites rien qui pourrait allumer le gaz.
- Faire sortir tout le monde du bâtiment, du véhicule, de la caravane ou de la zone. Faites ceci IMMÉDIATEMENT.
- Fermer tous les robinets de réservoir ou de bouteille de gaz.
- Le propane est plus lourd que l'air et peut s'accumuler dans les zones basses telles que les sous-sols. Si une fuite de gaz est soupçonnée, rester hors des sous-sols et de toute autre zone basse. Rester à l'extérieur jusqu'à ce que les pompiers déclarent les lieux sans danger.
- Depuis une maison voisine, téléphoner à un réparateur spécialisé en propane et aux pompiers. Ne pas rouvrir le gaz, même si l'odeur n'est plus perceptible. Ne pas rentrer dans le bâtiment, le véhicule, la caravane ou la zone.
- Enfin, laisser le réparateur et les pompiers vérifier l'absence de gaz. Leur faire aérer la zone avant d'y revenir. Le personnel de réparation formé au propane doit réparer la fuite, puis contrôler et rallumer le foyer au gaz pour vous.

AUCUNE ODEUR DÉTECTÉE - AFFAIBLISSEMENT DE L'ODEUR

Certaines personnes ont l'odorat peu développé. Certaines personnes ne sentent pas l'odeur de l'additif intégré au gaz. Veiller à déterminer si on parvient à sentir l'odorisant dans le propane.

La cigarette peut réduire le sens de l'odorat. La présence d'une odeur pendant un certain temps peut altérer la sensibilité ou la capacité à détecter cette odeur. Parfois, d'autres odeurs présentes masquent l'odeur de gaz. Il est possible qu'on ne sente pas l'odeur de gaz ou qu'on ait l'esprit ailleurs. Le fait de penser à l'odeur du gaz peut rendre la tâche plus facile. **L'odorisant dans le propane est incolore et peut s'estomper sous certaines circonstances.** Par exemple, en cas de fuite souterraine, le passage du gaz à travers le sol peut filtrer l'odorisant. Les odorisants du propane peuvent aussi s'oxyder. L'affaiblissement peut se produire en présence de rouille dans la cuve ou dans les conduites de gaz en fer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE GAZ PROPANE (SUITE)

L'odorisant présent dans le gaz échappé peut être adsorbé ou absorbé dans les murs, la maçonnerie et autres matériaux ou tissus dans la pièce. Cela réduit la quantité d'odorisant dans le gaz et donc l'intensité de l'odeur.

Le propane peut s'accumuler en couches dans les espaces clos et l'odeur peut varier avec la hauteur. Comme il est plus lourd que l'air, l'odeur peut être plus forte aux niveaux inférieurs. Veiller à toujours être sensible à la moindre odeur de gaz. Si une odeur est détectée, la considérer comme une fuite grave. Réagir immédiatement comme indiqué plus haut.

CERTAINS POINTS À GARDER À L'ESPRIT

Apprenez à reconnaître l'odeur du propane.

Le fournisseur de propane local peut fournir une brochure « gratter pour sentir ». Veiller à s'en servir pour apprendre à reconnaître l'odeur du propane. Si le propane utilisé semble avoir une odeur faible ou anormale, appeler le fournisseur de gaz.

Ne pas allumer de veilleuse, effectuer d'entretien ou ajuster de réglage sur des appareils au propane sans qualification. Une personne qualifiée doit bien penser à l'odeur de propane avant et pendant l'allumage de veilleuses, l'entretien ou le réglage des appareils.

Les sous-sols et les maisons non aérées peuvent avoir une odeur de moisi pouvant masquer l'odeur du propane. Ne pas tenter d'allumer des veilleuses ni d'effectuer d'entretien ou de réglage dans un endroit où les conditions sont telles que l'odeur peut ne pas être détectable en cas de fuite de propane.

L'affaiblissement de l'odeur, par oxydation sur la rouille ou absorption par les parois de bouteilles ou de cuves neuves, est possible. Il importe donc d'être particulièrement vigilant et prudent lors de la mise en service de bouteilles ou cuves neuves. L'affaiblissement d'odeur peut se produire dans les cuves neuves ou remises en service, si elles sont remplies et laissées comme telles trop longtemps avant le remplissage suivant. Les bouteilles et les cuves mises hors service pendant un certain temps peuvent développer de la rouille à l'intérieur, causant un affaiblissement d'odeur. Si une telle situation est suspectée, il est conseillé de vérifier s'il y a une odeur du gaz à intervalles réguliers. Pour toute question concernant l'odeur du gaz, appeler le fournisseur de propane. Un contrôle périodique de l'odeur du propane est une bonne mesure de précaution dans toutes circonstances.

Si, à tout moment, l'odeur du propane n'est pas perceptible alors qu'elle devrait l'être, présumer qu'il y a une fuite. Prendre les mêmes mesures immédiates que celles préconisées plus haut lorsque le propane odorisé est détecté.

En cas d'épuisement total du gaz (plus de pression de vapeur dans le réservoir), fermer immédiatement le robinet du réservoir. Si le robinet du réservoir est resté ouvert, le réservoir pourrait tirer de l'air au travers d'ouvertures telles que les orifices de la veilleuse. Dans ce cas, de la rouille interne pourrait se développer. Si le robinet est laissé ouvert, traiter le réservoir comme un nouveau réservoir. Pour s'assurer que le réservoir est toujours sous pression de vapeur, fermer le robinet ou refaire le plein du réservoir avant qu'il soit complètement vide.

2. Informations générales

- Ce foyer est configuré pour fonctionner avec le gaz propane ou la gaz naturel. Il peut être converti pour fonctionner avec du gaz naturel ou propane. Voir les instructions fournis avec l'ensemble de conversion pour plus d'information.
- Cet appareil est conçu et approuvé pour être utilisé comme un appareil de chauffage secondaire. L'utilisation d'une source de chauffage primaire alternative est conseillée.
- Ce modèle n'inclut pas de ventilateur à vitesse variable. Il est cependant possible d'acheter un ensemble et de l'installer pendant ou après l'installation du foyer. Les instructions d'installation du ventilateur sont fournies avec cette option.
- EXEMPLES D'AVERTISSEMENTS ET DÉFINITIONS


DANGER	AVERTISSEMENT	MISE EN GARDE
 <p>Indique une situation à risque entraînant la MORT OU DES BLESSURES GRAVES si elle n'est pas évitée.</p>	 <p>Indique une situation à risque POUVANT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES si elle n'est pas évitée.</p>	 <p>Indique une situation à risque pouvant entraîner des BLESSURES MINEURES OU MODÉRÉES si elle n'est pas évitée.</p>

REMARQUE: Traite d'éléments non liés aux risques de blessures


2.1 Certification de l'appareil

Ce foyer est certifié conformément à la norme nationale américaine ANSI Z21.88/norme de l'Association canadienne de normalisation CSA 2.33 et par Intertek comme étant un foyer à gaz à évent direct, et doit être installé selon les consignes du présent manuel.

2.2 Dégagements

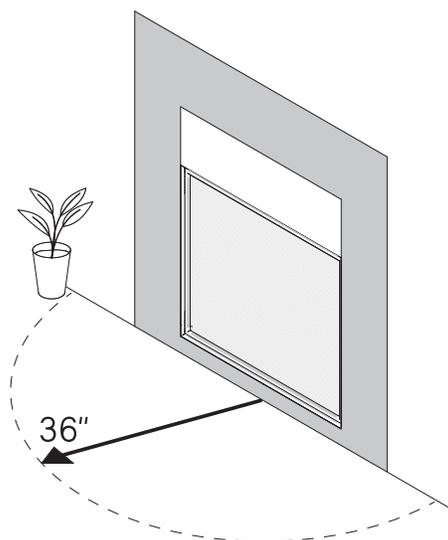

Ne pas mettre de meubles ou tout autre objet combustible à moins de 36 po du devant du foyer.

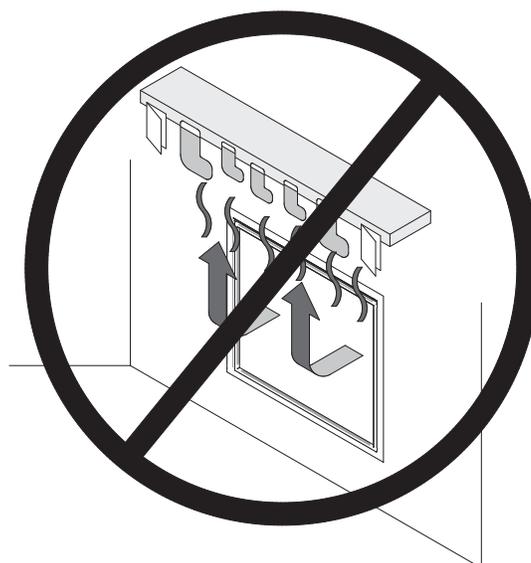

Ne pas placer ou suspendre des cartes de souhaits, des bas de Noël ou des décorations sur le foyer ou le manteau de la cheminée. La chaleur risque d'enflammer les matières combustibles.

Éléments à considérer relativement au téléviseur

L'installation d'un téléviseur au-dessus d'un foyer est de plus en plus courante. Cependant, les zones au-dessus d'un foyer deviennent chaudes et la plupart des fabricants de téléviseurs déconseillent de placer leurs produits près d'une source de chaleur.

Si vous installez un téléviseur au-dessus de ce foyer, SBI décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures. Veuillez suivre les instructions d'installation du fabricant du téléviseur, notamment les recommandations concernant la proximité des sources de chaleur.

Si vous avez un téléviseur au-dessus de votre foyer, éteignez-le et laissez-le refroidir complètement avant de procéder à l'entretien ou d'appuyer sur un bouton du téléviseur.

2.3 Combustibles

AVERTISSEMENT



Ce foyer N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ AVEC DES COMBUSTIBLES SOLIDES. L'emploi de combustibles solides peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

2.4 Agence de réparation / installation qualifiée

L'installation et le remplacement de conduits de gaz, d'équipement à gaz ou d'accessoires, ainsi que la réparation et l'entretien de l'équipement, **doivent uniquement être effectués par un spécialiste qualifié.**

Le terme « spécialiste qualifié » désigne toute personne, firme, société ou entreprise qui, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, s'occupe et est responsable

- A) de l'installation ou du remplacement des conduits de gaz, ou
- B) du raccordement, de l'installation, de la réparation ou de l'entretien de l'équipement, qui a de l'expérience dans ce domaine, qui connaît toutes les précautions nécessaires et qui répond à toutes les exigences de l'autorité compétente en la matière.

AVERTISSEMENT



TOUT CHANGEMENT APPORTÉ À CE FOYER OU À SES SYSTÈMES DE CONTRÔLE PEUT S'AVÉRER DANGEREUX. Une installation ou une utilisation incorrecte du foyer peut causer un incendie, des brûlures, des explosions ou une intoxication au monoxyde de carbone et ainsi entraîner des blessures graves ou la mort.

L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de tels codes, au National Fuel Gas Code, norme ANSI Z223.1/NFPA 54* (États-Unis), ou au Code d'installation du gaz naturel et du propane, norme CSA B149.1 (Canada).

Toute modification de la conception originale, toute installation autre que celle indiquée dans le présent manuel d'instructions ou toute utilisation avec un type de gaz non indiqué sur la plaque signalétique est la responsabilité de la personne et de l'entreprise à l'origine de ce changement.

2.5 Odeurs pouvant être émises par les matériaux fait de polymère

Ne pas installer des panneaux de ciment qui contiennent de la fibre à base de polymère ou d'autre matériaux de polymère avec ce foyer. Ces matériaux sont à risque de dégager des odeurs si installées avec ce foyer.

3. Instructions d'allumage

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT D'ALLUMER

AVERTISSEMENT: Quiconque ne respecte pas à la lettre les instructions dans la présente notice risque de déclencher un incendie ou une explosion entraînant des dommages, des blessures ou la mort.


- A) Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement la veilleuse. Ne tentez **pas** d'allumer la veilleuse manuellement.
- B) **AVANT DE FAIRE FONCTIONNER**, sentir autour de l'appareil pour déceler toute odeur de gaz. Veiller à bien sentir au niveau du sol, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au sol.
- C) Ne pas utiliser cet appareil si une quelconque partie a été immergée dans l'eau. Appeler immédiatement un technicien d'entretien qualifié pour examiner l'appareil et remplacer toute pièce du système de commande et toute commande de gaz ayant été immergées.
- D) Si la valve de gaz nécessite une réparation, appelez un technicien d'entretien qualifié. Forcer ou tenter de réparer peut provoquer un incendie ou une explosion.

QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ

- Ne pas tenter d'allumer un appareil, quel qu'il soit.
- Ne toucher aucun interrupteur électrique; ne pas utiliser de téléphone dans le bâtiment.
- Appeler votre fournisseur de gaz immédiatement depuis une maison voisine. Suivre les instructions de votre fournisseur de gaz.
- S'il est impossible de joindre votre fournisseur de gaz, appeler le service des incendies.

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

1. **ARRÊTEZ!** Lire les instructions de sécurité sur la portion supérieur de cette étiquette.
2. Réglez le thermostat à la température la plus basse.
3. Mettre l'appareil à **OFF** avec la télécommande et coupez l'alimentation électrique de l'appareil. Voir le manuel de l'utilisateur pour les détails du fonctionnement de la télécommande.
4. Attendre dix (10) minutes pour évacuer toute présence de gaz. Sentir pour déceler toute odeur de gaz, y compris près du plancher. En cas d'odeur de gaz, **ARRÊTEZ!** Suivre les consignes « B » des informations de sécurité au haut de cette page. S'il n'y a pas d'odeur de gaz, passer à l'étape suivante.
5. Assurez vous que l'interrupteur de la valve est sur **ON**.
6. Mettre l'appareil sous tension.
7. Allumez la flamme principale (ON) en appuyant sur le bouton **ON/OFF** de la télécommande. Un 'bip' provenant du module de contrôle confirmera la réception de la commande.
8. Réglez le thermostat à la température désirée à l'aide de la télécommande.
9. Si l'appareil ne se met pas en marche, suivez les instructions intitulées « COMMENT COUPER L'ADMISSION DE GAZ DE L'APPAREIL » et appelez un technicien qualifié ou le fournisseur de gaz.

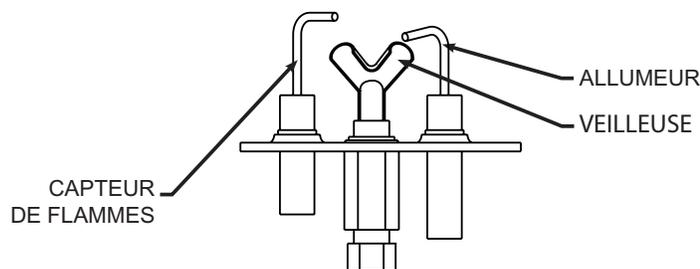

ÉTEINDRE LE GAZ VERS LE FOYER

1. Réglez le thermostat à la température la plus basse et éteindre l'appareil à l'aide de la télécommande.
2. Coupez l'alimentation électrique s'il faut procéder à l'entretien.
3. Enlevez l'écran protecteur.
4. Tournez le bouton de contrôle de la vanne de gaz dans le sens horaire  à la position « ARRÊT » (OFF).
5. Remettre l'écran protecteur.

4. Instructions d'utilisation



RISQUE D'INCENDIE.

PEUT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES OU LA MORT. Ce récepteur cause l'allumage de l'appareil. Le foyer peut donc s'allumer soudainement. Se tenir à l'écart du brûleur du foyer lors de l'utilisation de la télécommande ou de l'interrupteur mural manuel du système de télécommande.

Couper l'alimentation principale en gaz au foyer durant l'installation et l'entretien de l'interrupteur mural.



DANGER DE DOMMAGES MATÉRIELS.

Une chaleur excessive peut causer des dégâts matériels. Le foyer peut demeurer allumé durant plusieurs heures. Éteindre le foyer s'il sera sans surveillance pour une période prolongée. Toujours ranger la télécommande hors de la portée des enfants.

NE PAS UTILISER un tournevis ou tout autre objet métallique pour enlever les batteries du réceptacle. Cela pourrait causer un court circuit.

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.

Peut causer des dommages matériels, des blessures sérieuses ou la mort. Ne pas tenter de démonter la commande de gaz ou de la nettoyer. Un mauvais assemblage ou nettoyage peut altérer la fiabilité de son fonctionnement.

AVIS : Ce système de commande inclut un ensemble de piles de secours qui permet au foyer de fonctionner lors d'une panne de courant.

AVIS : Le ventilateur ne fonctionnera pas durant une panne de courant.

AVIS : Remplacer toutes les piles au moins une fois par année, préférablement au début de la saison de chauffage.

4.1 Bruit provenant du foyer

Il est normal que des foyers en acier produisent des bruits de dilatation et/ou de contraction durant le cycle de démarrage ou de refroidissement. Ces bruits sont semblables à ceux d'un échangeur thermique de chaudière ou d'un moteur de voiture.

Il est normal qu'un bruit soit entendu lorsque le ventilateur est mis en marche. Le bruit peut être réduit en diminuant la vitesse du ventilateur avec la télécommande. A noter cependant que cette action réduira la quantité d'air déplacée par le ventilateur dans la pièce.



4.2 Première utilisation

Faire brûler le foyer pendant au moins une heure la première fois qu'il est utilisé. Mettre le ventilateur en position arrêt (OFF) durant ce temps.

Il est normal que le foyer au gaz dégage certaines odeurs lors de la première combustion. Celles-ci sont causées par le durcissement de la peinture et par des résidus d'huile issus de la fabrication. S'assurer que la pièce est bien ventilée – ouvrir toutes les fenêtres.

4.3 Contrôle



Avec la télécommande multifonction (Transmetteur)

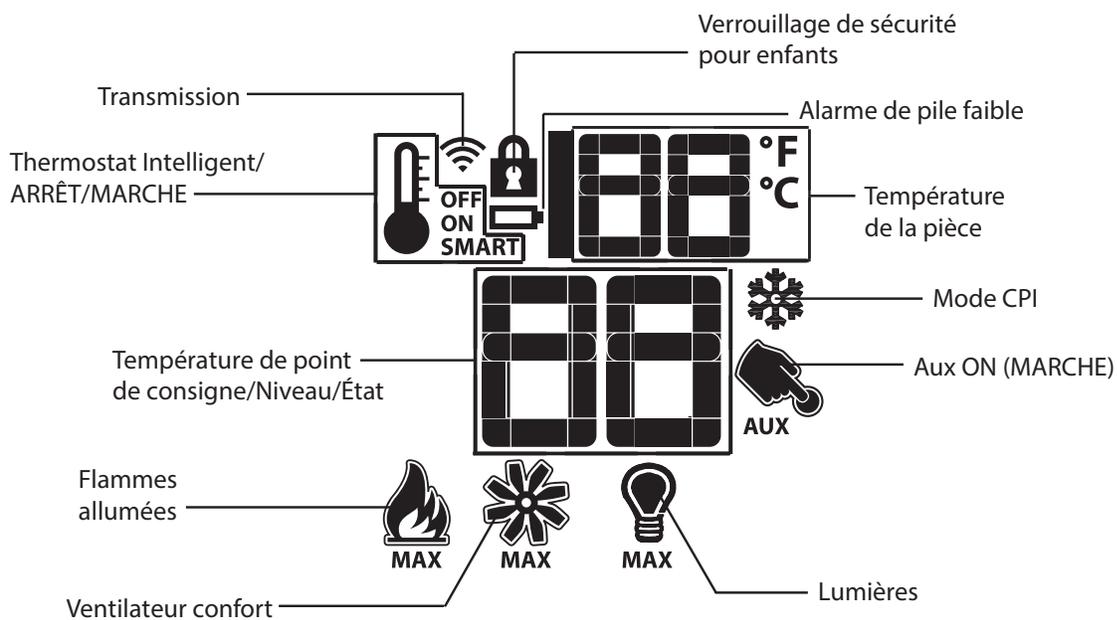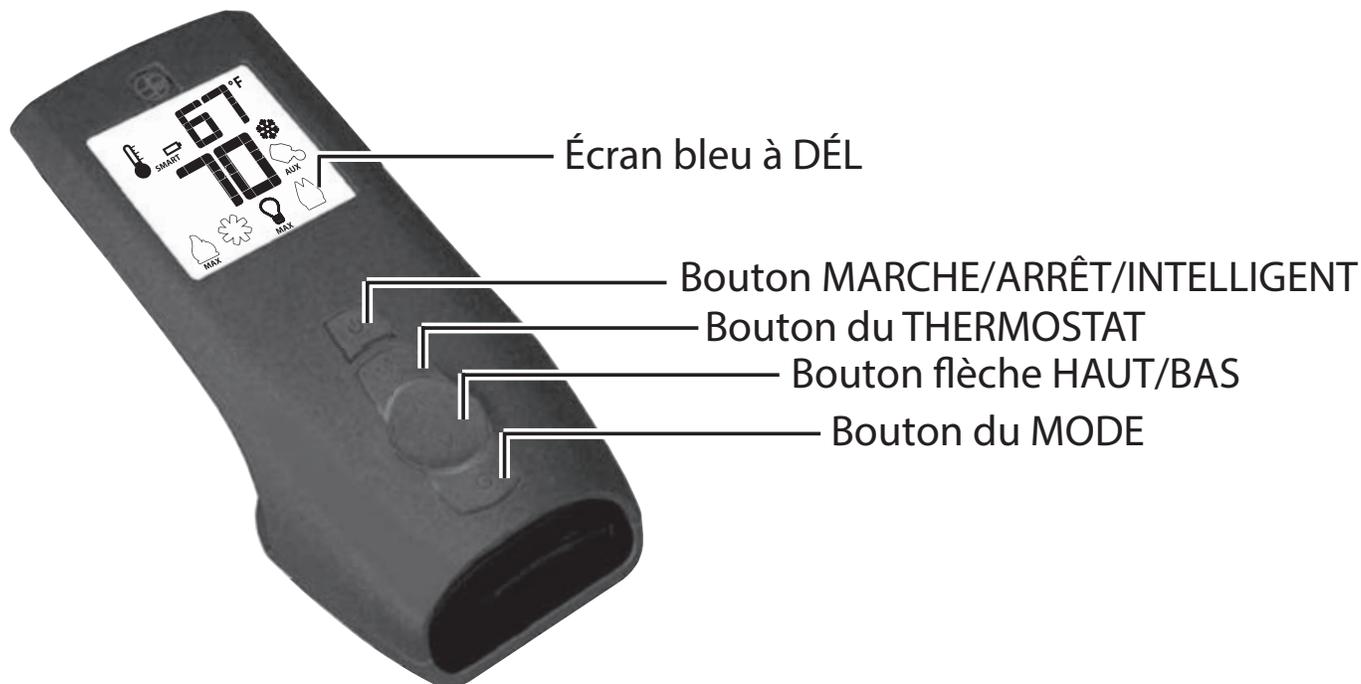

Fiche technique - télécommande

Tension d'alimentation	4.5 V (trois piles 1.5 V AAA)
Température ambiante de fonctionnement	0-50°C (32 - 122°F)
Fréquence radio	315 MHz


4.3.1 Initialiser le système pour la première fois

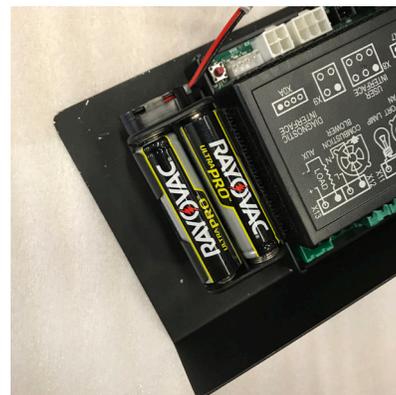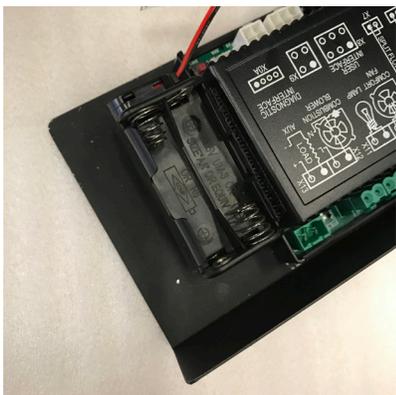

1. Détacher le support à batteries du module Proflame II situé sous la chambre à combustion du foyer. Installer 4 piles AA. Un signal sonore se fera entendre. Rattacher ensuite au module Proflame II.




2. Installer les trois piles AAA dans la base de l'émetteur (la télécommande).

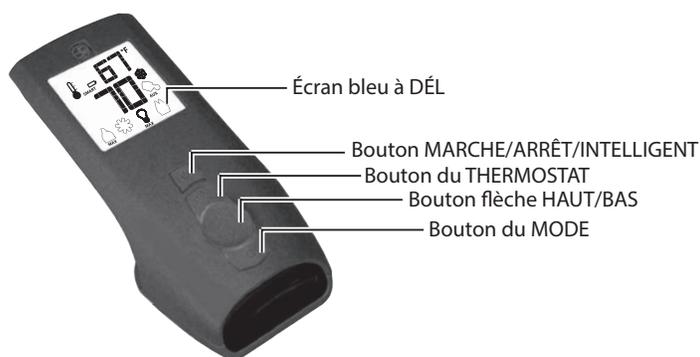

3. Avec les piles déjà installées dans la télécommande, appuyer sur la touche ON (marche). Le module de contrôle émet quatre tonalités pour indiquer que la commande de la télécommande est acceptée et réglée au code particulier de cet émetteur. Le système est maintenant initialisé.


4.3.2 Afficheur de température °C ou °F

Avec la télécommande en position OFF (arrêt), appuyer sur la touche THERMOSTAT et la touche MODE en même temps. Regarder l'écran ACL sur la télécommande pour vérifier qu'un °C ou °F est visible à la droite de l'afficheur de température de la pièce.

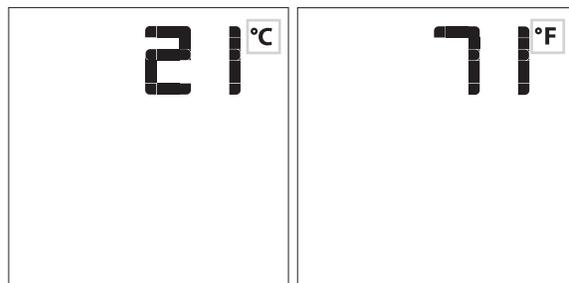


4.3.3 Mettre le foyer en marche

Le système est éteint (OFF) lorsque l'interrupteur de la valve est sur 'OFF' et que l'écran de la télécommande affiche seulement la température et/ou l'icône de flocon de neige tel que sur l'image ci-dessous.

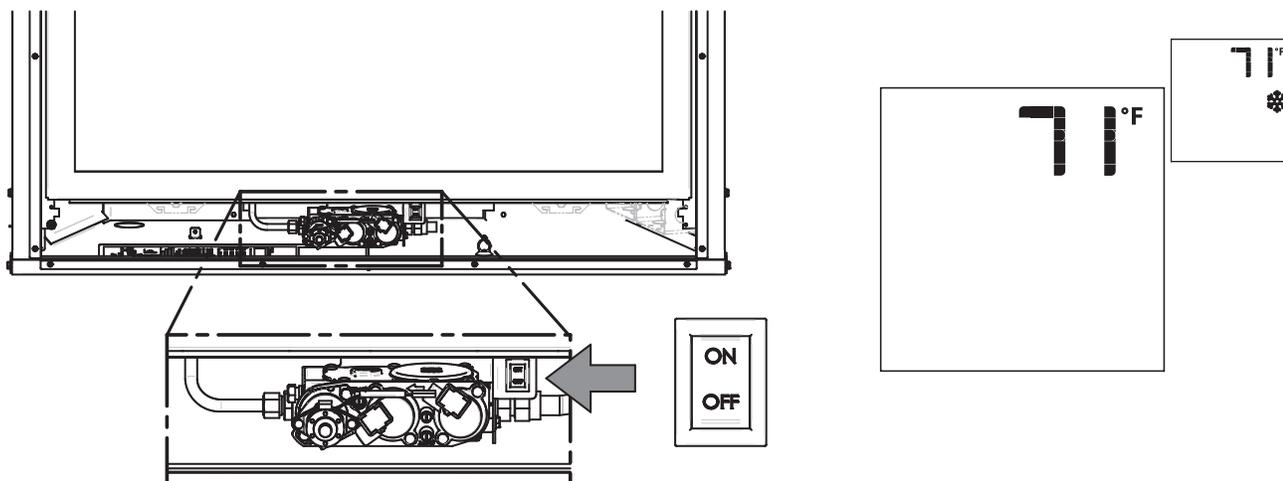

Pour allumer le système, assurez-vous que l'interrupteur de la valve soit en mode 'ON', ensuite appuyez sur le bouton 'ON/OFF' de la télécommande. L'écran affichera quelques icônes supplémentaires. Un 'bip' provenant du module de contrôle confirmera la réception de la commande.

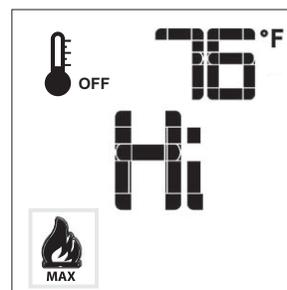

Si la télécommande ne fonctionne plus (piles mortes), mettre l'interrupteur de la valve à 'ON'. Dans ce mode, l'appareil devra être éteint manuellement en mettant l'interrupteur en position 'OFF'.

4.3.4 Éteindre le foyer

Quand le système est en marche (ON), appuyer sur la touche MARCHE/ARRÊT de la télécommande. L'écran ACL de la télécommande affichera la température de la pièce.


4.3.5 Commande à distance de la flamme

Le système Proflame a six niveaux de flamme. Avec le système en marche et le niveau de la flamme au maximum (**D**), chaque pression sur la touche FLÈCHE BAS réduit la hauteur de la flamme d'une intensité jusqu'à ce qu'elle soit éteinte (**A**).


La touche flèche HAUT augmente la hauteur de la flamme à chaque pression. Si la touche flèche HAUT est enfoncée tandis que le système est en marche, mais que la flamme est éteinte, la flamme s'allume à la position élevée. Un « bip » confirmera la réception de la commande.



A Flamme éteinte

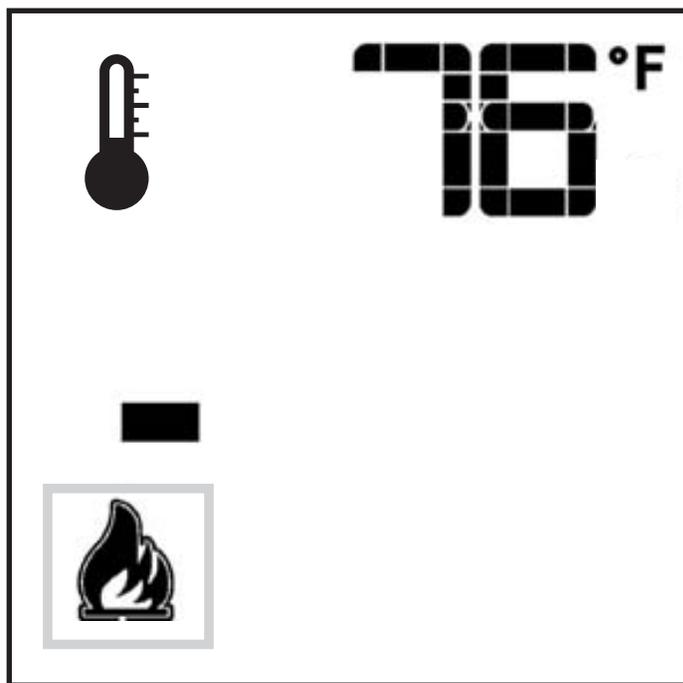

B Niveau 1 de la flamme

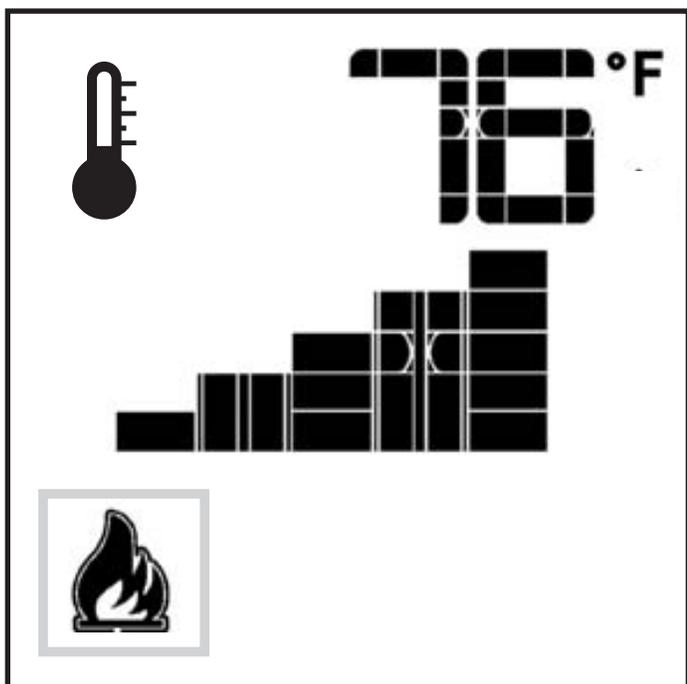

C Niveau 5 de la flamme



D Niveau maximum de la flamme

4.3.6 Commande MARCHE/ARRÊT manuelle

Lorsque les piles AAA sont en place :

Enlever une des piles AAA.

Tout en réinsérant la pile, pousser et maintenir le bouton du thermostat. Cette action désactivera la fonction thermostat de la télécommande.


La télécommande affichera des chiffres entre 5 et 35. Ces chiffres représentent l'intensité de la flamme.

4.3.7 Thermostat de la pièce (fonctionnement de la télécommande)

La télécommande à distance peut servir de thermostat pour la pièce. Le thermostat peut être réglé à la température désirée pour contrôler le niveau de confort dans une pièce. Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche Thermostat. L'écran ACL sur la télécommande change pour afficher que le thermostat de la pièce est en marche (ON) et la température réglée est maintenant affichée.

Pour ajuster la température de consigne, appuyer sur les touches flèche HAUT ou BAS jusqu'à ce que la température désirée soit affichée sur l'écran ACL de la télécommande.

TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE

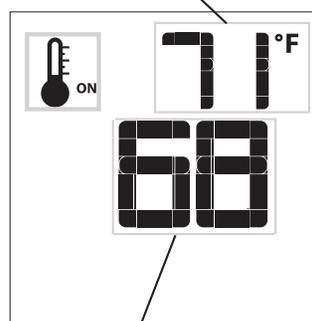


CHOISIR LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE

4.3.8 Thermostat intelligent (fonctionnement de la télécommande)

La fonction de thermostat intelligent ajuste la hauteur de la flamme selon la différence entre la température du point de consigne et la température actuelle de la pièce. Au fur et à mesure que la température de la pièce approche le point de consigne, la fonction de thermostat intelligent (Smart) module la flamme vers le bas.


Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche Thermostat jusqu'à ce que le mot SMART (intelligent) apparaisse à la droite de l'icône thermomètre. Pour ajuster la température réglée, appuyer sur les touches flèche HAUT ou BAS jusqu'à ce que la température réglée désirée soit affichée sur l'écran ACL de la télécommande.

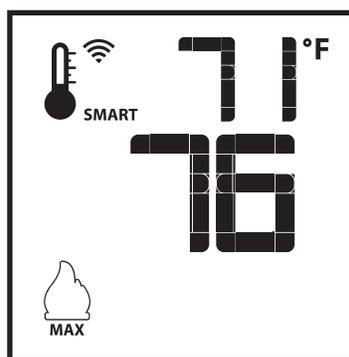

AVIS : Lorsque le thermostat intelligent est activé, l'ajustement manuel de la hauteur de la flamme est désactivé (la flamme en bas à gauche est pâle).

4.3.9 Commande du ventilateur


Si l'appareil est muni d'un ventilateur pour faire circuler l'air chaud, la vitesse du ventilateur peut être contrôlée par le système Proflame. Le ventilateur a six vitesses. Pour activer cette fonction, utiliser la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de commande du ventilateur s'affiche. Utiliser les flèches HAUT et BAS pour éteindre ou régler la vitesse du ventilateur. Un « bip » confirmera la réception de la commande.

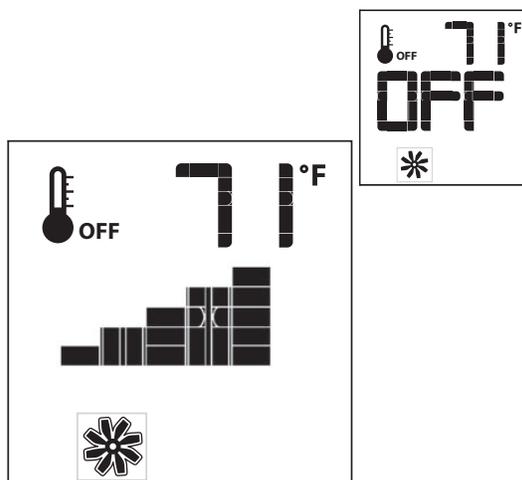

4.3.10 Sélection de la veilleuse en continu ou intermittente (CPI/IPI)


Avec le système en position OFF (arrêt), appuyer sur la touche Mode pour trouver l'icône CPI. Appuyer sur la touche flèche HAUT pour activer la veilleuse en continu (CPI). Appuyer sur la touche flèche BAS pour revenir à la veilleuse intermittente (IPI). Un « bip » confirmera la réception de la commande.

AVIS: En mode «veilleuse en continu», la veilleuse demeure en marche pour une période de 7 jours même si le brûleur est éteinte. Après cette période, celle-ci s'éteindra si aucune fonction n'est activée.

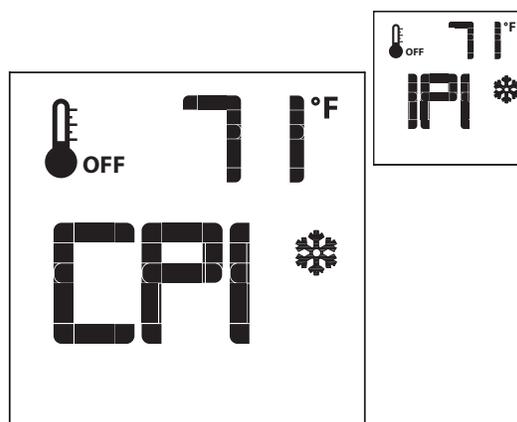

4.3.11 Verrouillage des boutons

Cette fonction permet de verrouiller les boutons pour éviter toute activité non surveillée. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur le bouton Mode et le bouton de flèche vers le haut.

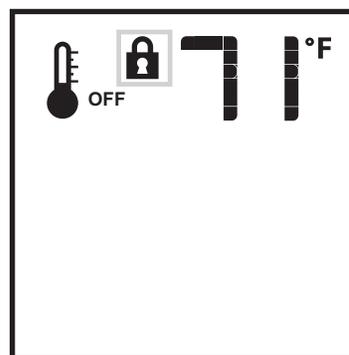


4.3.12 Détection de piles faibles – émetteur

La durée de vie des piles de la télécommande dépend de différents facteurs :

- Qualité des piles;
- Fréquence à laquelle le foyer est allumé et éteint.

Lorsque les piles de la télécommande sont faibles, une icône apparaît sur l'écran ACL de la télécommande. L'icône disparaîtra une fois les piles remplacées.

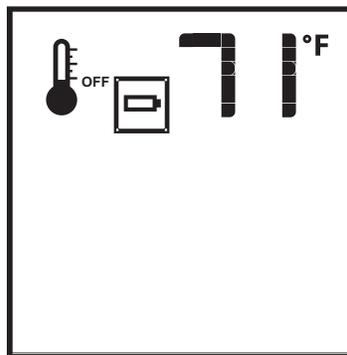

4.3.13 Fonctionnement à l'aide des piles de secours

Insérez les piles (voir «Initialiser le système pour la première fois», page 18) En cas de panne de courant, le foyer passe automatiquement en mode batterie sans commande de ventilateur ni d'éclairage.

4.3.14 Détection de piles faibles

Lorsque les piles de secours sont faibles, le module émet deux bips à la réception d'une commande de marche/arrêt. Le système n'acceptera aucune commande tant que les piles n'auront pas été remplacées ou que le courant alternatif n'aura pas été rétabli.

4.3.15 État de verrouillage

L'état de verrouillage est déclenché en cas de détection d'irrégularité dans la flamme ou d'un trop grand nombre de tentatives d'allumage. L'état de verrouillage est sécuritaire, il est activé par le module ICF.

Lorsque le module ICF déclenche l'état de verrouillage :

1. les solénoïdes de la veilleuse et du brûleur principal dans la vanne de gaz sont mis hors tension;
2. un code de diagnostic est communiqué par la LED rouge.
3. le module ICF ignorera toute commande d'allumage et restera éteint jusqu'à ce que la commande de déverrouillage soit reçue.

L'utilisateur ou un agent de service qualifié doit enquêter sur les causes du verrouillage dans des conditions sécuritaires.

Pour réinitialiser le module ICF après l'état de verrouillage, suivre les étapes suivantes :

- Couper toutes les alimentations du système (à la commande murale ou à la télécommande) pendant deux ou trois secondes et rétablir l'alimentation.
- L'utilisateur ou un agent de service qualifié doit rétablir le fonctionnement normal du système dans des conditions sécuritaires.

ENTRETIEN ET RÉPARATION

5. Appel de service


- Toutes correspondances reliées au foyer doit inclure : le numéro de modèle, le numéro de série et la sorte de gaz utilisée.

6. Retirer l'écran *Invisimesh* et la porte vitrée


MISE EN GARDE

L'écran *Invisimesh* doit être manipulé avec soin. Une petite déformation peut en altérer l'aspect visuel. Éviter de mettre de la pression sur le grillage et s'assurer que le poids de l'écran n'est jamais supporté par le grillage.

1. Placer les mains sous l'écran invisimesh et soulever d'environ 1/4" (6 mm) pour déloger les brides insérées dans le cadre de la vitre.

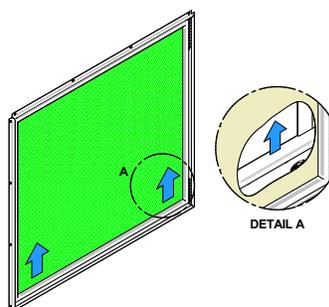

2. Prendre le haut de l'écran et tirer vers l'avant pour le déloger aussi du cadre de la vitre. Tirer vers l'extérieur pour retirer l'écran complètement.

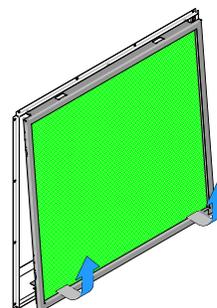


MISE EN GARDE




La porte vitrée est large et lourde, l'installation par une seule personne peut être difficile. Il est conseillé d'être deux pour retirer la porte vitrée.

1. Tirer sur les attaches à ressort situées sous la chambre à combustion pour libérer le bas du cadre de vitre.

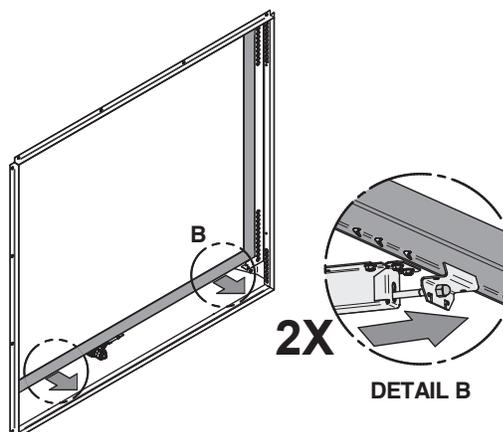

2. Faire pivoter la base de la porte vitrée vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle soit à environ 6 ou 8 po (15-20 cm) de la façade du foyer, puis soulever pour déloger le haut de la porte des guides situés en haut du foyer.

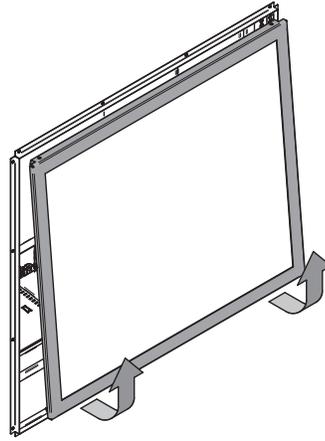

6.1 Nettoyage de la vitre

Nettoyer la vitre avant la première utilisation et de deux à trois fois pendant la saison d'utilisation du foyer. Durant le démarrage, de la condensation (un effet normal) pourrait se former sur l'intérieur de la vitre et fait coller les peluches, la poussière et autres particules en suspension dans l'air sur la surface du verre. De plus, un mince écran de particules pourrait s'être déposé sur la vitre lors du processus de durcissement initial de la peinture. Il est conseillé de nettoyer la vitre deux ou trois fois avec un produit nettoyant non abrasif et de l'eau tiède (il est recommandé d'utiliser un produit conçu pour les vitres de foyer)

7. Général

CAUTION	
	Si un des câbles originaux fournis avec ce foyer doit être changé, il doit être remplacé par un câble de calibre équivalent et d'une résistance aux températures élevées équivalente.

IMPORTANT: Éteindre l'alimentation en gaz avant de faire la maintenance du foyer. Avant d'utiliser le foyer, faire entretenir le foyer au moins une fois par année par un technicien qualifié.

- Nettoyer le brûleur et le boîtier de contrôle
- Nettoyer le boîtier de contrôle et de la zone du brûleur avec un aspirateur ou un balai au moins deux fois par année.

Ne pas démonter la commande de gaz; elle comprend des composants non remplaçables. Tenter de les démonter ou de les réparer peut endommager la commande. Suivre à la lettre les avertissements et les instructions d'allumage.

- La commande de gaz doit être remplacée si elle a été immergée dans l'eau. Appeler un technicien d'entretien qualifié.
- La commande de gaz est un dispositif de sécurité. Elle doit être remplacée si elle présente des dommages physiques comme des bornes pliées, des pièces manquantes, des fils dénudés ou une évidence d'exposition à une chaleur excessive.

7.1 Nettoyage du foyer

Procédure de nettoyage

1. Éteindre le foyer.
 2. Retirer l'écran *Invisimesh* et la porte vitrée.
[«Retirer l'écran Invisimesh et la porte vitrée», page 24 .](#)
 3. Enlever le matériel décoratif (il est conseillé d'utiliser un aspirateur d'atelier). Passer l'aspirateur sur le couvercle du brûleur. Le module de contrôle situé dans le coin inférieur avant peut aussi être nettoyé avec l'aspirateur.
 4. Replacer le matériel décoratif.
 5. Réinstaller la porte vitrée et l'écran de protection.
 6. Allumer le foyer. Voir [«Table des matières»](#)
 7. Si la flamme semble anormale, appeler un technicien.
- Vérifier le système d'évacuation
- Le foyer et le système d'évacuation doivent être inspectés avant la première utilisation et au moins une fois par an par un technicien qualifié. Inspecter le chapeau de cheminée régulièrement afin de s'assurer qu'aucun débris ne nuise à l'évacuation des produits de combustion.



Figure 1: Flamme du brûleur

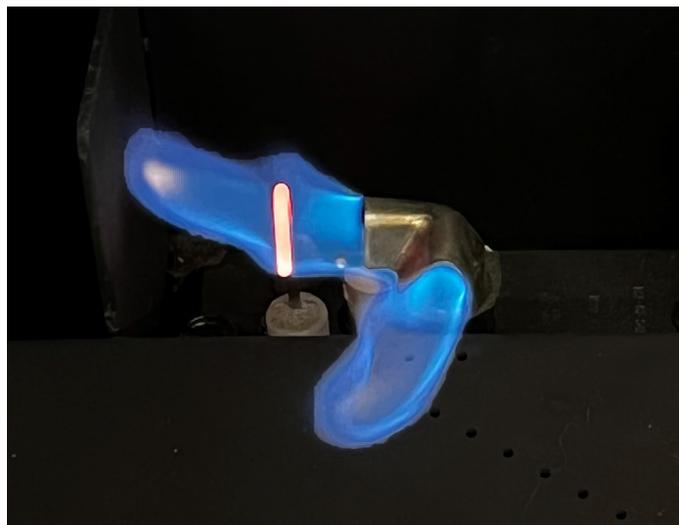


Figure 2: Flamme du pilot Proflame II

7.2 Inspection

7.2.1 Pour le propriétaire

- Ce foyer ne contient aucune pièce mécanique réparable par l'utilisateur. Communiquer avec le concessionnaire ou un technicien en entretien d'appareil au gaz qualifié pour l'entretien ou la réparation.
- Garder la zone autour du foyer propre et exempt de débris. Ce foyer nécessite un apport d'air non-obstrué pour faire circuler l'air chaud. Ne pas placer d'objet sur ou autour du foyer qui pourrait obstruer la circulation d'air.
- Les matériaux combustibles, l'essence ainsi que tout autre liquide ou vapeur inflammables ne doivent pas se trouver près du foyer.
- Ne jamais faire fonctionner le foyer avec la vitre enlevée ou fissurée. Demander à votre technicien certifié de remplacer la vitre endommagée.
- Ce foyer devient très chaud durant son opération et peut le demeurer pour au moins une heure après son utilisation. Lorsqu'opéré avec le thermostat, le foyer s'allumera et s'éteindra automatiquement.
- Ce foyer peut devenir suffisamment chaud pour brûler la peau ou les vêtements s'ils restent trop longtemps en contact. Pour éviter les blessures, aviser les personnes à la maison, spécialement les enfants, du danger et les inviter à rester éloigné du foyer.
- Surveiller les enfants pendant que le foyer est chaud. Les jeunes enfants peuvent accidentellement se brûler ou se blesser. Demander à votre installateur d'installer une barrière autour du foyer au besoin. Pour réduire l'accès au foyer, installer une clôture ajustable pour garder les jeunes enfants ou toutes personnes à risque à distance des surfaces chaudes.
- Le chapeau de cheminée, situé à l'extérieur de la maison, deviendra lui aussi très chaud. Aviser toutes personnes de rester à distance et éviter de toucher le chapeau de cheminée. Garder la zone autour du chapeau de cheminée libre de tous matériaux combustibles incluant les arbustes et les arbres.
- Ne pas utiliser le foyer si une quelconque partie a été immergée dans l'eau. Appeler immédiatement un technicien d'entretien qualifié pour contrôler le foyer et remplacer toute pièce du système de commande et toute commande de gaz ayant été immergées.
- Dans le cas d'une catastrophe naturelle (tornade, tremblement de terre, feu, etc.) Faites inspecter le foyer par un technicien qualifié pour des dommages ou fuites de gaz potentiels. Réparer ou remplacer toutes pièces endommagées avant d'utiliser le foyer.
- Ne jamais brûler de combustibles solides (bois, papier, carton, etc.) dans ce foyer.

7.2.2 Installateur

Précautions d'entretien

- L'installation et l'entretien doivent être faits par un technicien qualifié. Le foyer et le système d'évacuation doivent être inspectés avant la première utilisation et au moins une fois par an par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut s'avérer nécessaire si le foyer est exposé à une grande quantité de peluches provenant d'une moquette ou d'une literie neuve.
- Maintenir le boîtier de contrôle et la zone du brûleur propre.
- Examiner le système d'évacuation et remplacer les pièces endommagées.
- Inspecter périodiquement la veilleuse et le brûleur. Nettoyer et remplacer les pièces endommagées.

Foyer endommagé

- Ne pas utiliser le foyer si une quelconque partie a été immergée dans l'eau. Appeler immédiatement un technicien d'entretien qualifié pour inspecter le foyer et remplacer toute pièce du système de commande et toute commande de gaz ayant été immergées.
- Dans le cas d'une catastrophe naturelle (tornade, tremblement de terre, feu, etc.) Faites inspecter le foyer par un technicien qualifié pour des dommages ou fuites de gaz potentiels. Réparer ou remplacer toutes pièces endommagées avant d'utiliser le foyer.


Inspection annuelle

- Le foyer doit être inspecté annuellement avant d'être utilisé.
- Une inspection et un nettoyage plus fréquents peuvent s'avérer nécessaires si le foyer est installé dans un endroit exposé aux poils d'animaux, à la poussière ou à une grande quantité de peluches provenant d'une moquette ou d'une literie neuve.
- Durant l'inspection annuelle, le technicien doit :

- Vérifier le bon fonctionnement de la veilleuse (système de sécurité) et du brûleur et remplacer les pièces endommagées.
- Tester et mesurer le temps de réponse à une défaillance de flamme du système de sécurité du brûleur. La vanne de coupure de sécurité doit être désactivée au bout d'un maximum de 30 secondes.
- Passer l'aspirateur et nettoyer toutes les matières étrangères.
- Inspecter et s'assurer que l'allumage du brûleur principal se produit dans les 4 secondes de l'ouverture de la vanne de gaz.

Les résultats de l'inspection visuelle devraient être conformes aux illustrations du présent manuel. Vérifier que les prises d'air principales ne sont pas obstruées.

- Vérifier la bonne étanchéité du joint et de la vitre.
- Nettoyer la vitre avec un bon produit de nettoyage pour les vitres de foyer. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Prendre garde de ne pas rayer la vitre durant le nettoyage.
- Vérifier le bon fonctionnement et la tension de tous les verrous et autres moyens de blocage de porte. S'assurer que les mécanismes d'ouverture sont libres de tout obstacle.

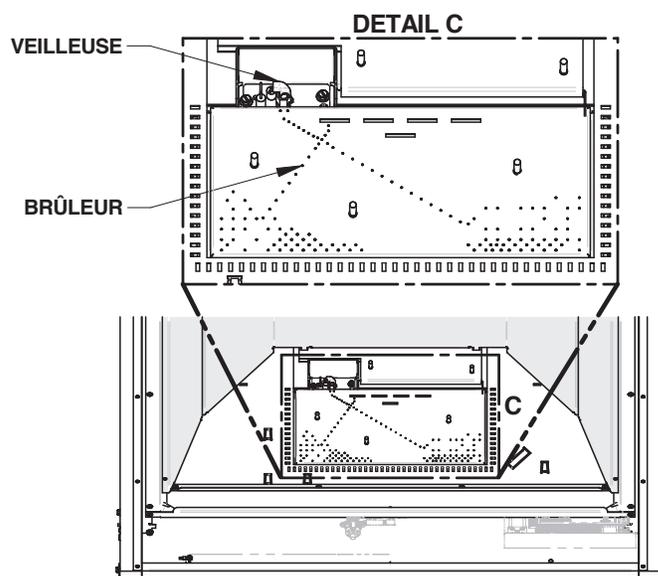

- Vérifier que l'écran de protection est bien ajusté et en bon état.
- Vérifier que les bûches (le cas échéant) et les autres décorations (le cas échéant) sont libres de débris et ne présentent pas de dommages.
- Rafraîchir les braises, au besoin.
- Remplacer les piles de la télécommande et de l'interrupteur mural, le cas échéant.
- Vérifier que l'évacuation et le chapeau d'extrémité ne présentent pas de dommages, corrosion, suie ou obstruction. Corriger le problème au besoin.
- Vérifier toutes les conduites et tous les raccords de gaz accessibles, ainsi que toute autre pièce pour détecter les fuites.
- Après tous travaux de rénovation dans la maison, procéder au nettoyage et à l'inspection du foyer.

7.3 Accès à la vanne de gaz


ATTENTION





Bords tranchants! Porter des gants et des lunettes de protection lors de l'entretien des contrôles.

Notice: Toujours couper l'alimentation en gaz et l'alimentation électrique avant de faire l'entretien des contrôles.

1. Retirer l'écran Invisimesh ainsi que la porte vitrée. Voir [«6. Retirer l'écran Invisimesh et la porte vitrée», page 24](#). Mettre de côté dans un endroit sécuritaire.
2. Enlever les matériaux décoratifs du dessus du brûleur et les panneaux décoratifs pour accéder au compartiment de la vanne.

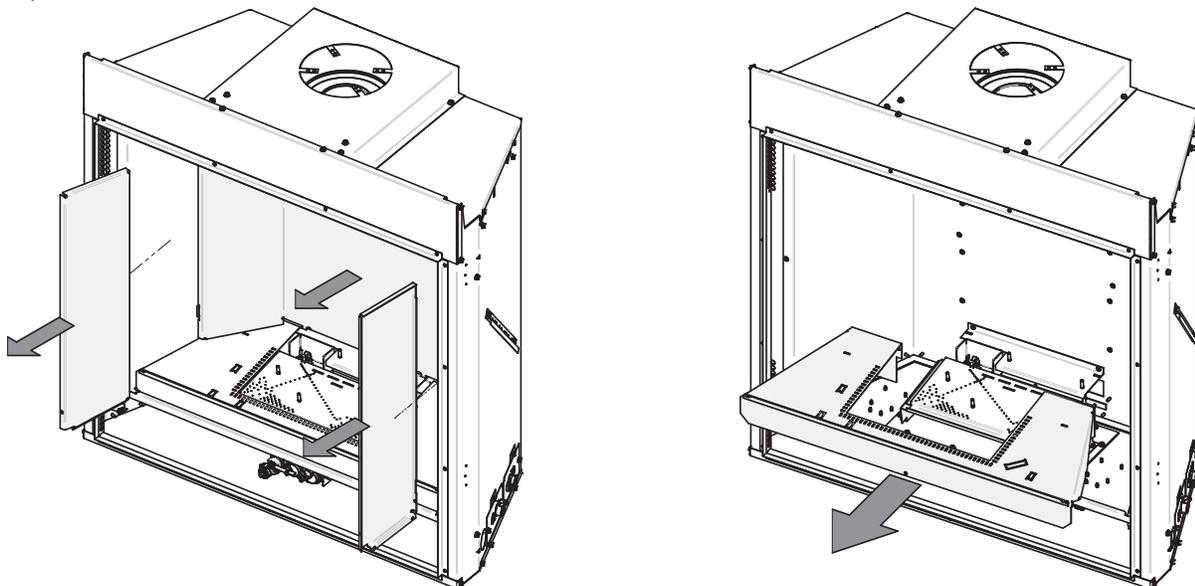


3. Enlever les douze vis à tête hexagonale 5/16 po (8 mm) qui tiennent le couvercle du côté droit du foyer. **Si le joint d'étanchéité situé sous le panneau du brûleur s'est abîmé lors de l'opération, il est impératif de le remplacer avant de réinstaller le brûleur en place. Se référer à la section [«8. Vue éclatée et liste de pièces \(FG 00003 & FG 00030\)», page 37](#) pour installer le joint d'étanchéité correspondant.**

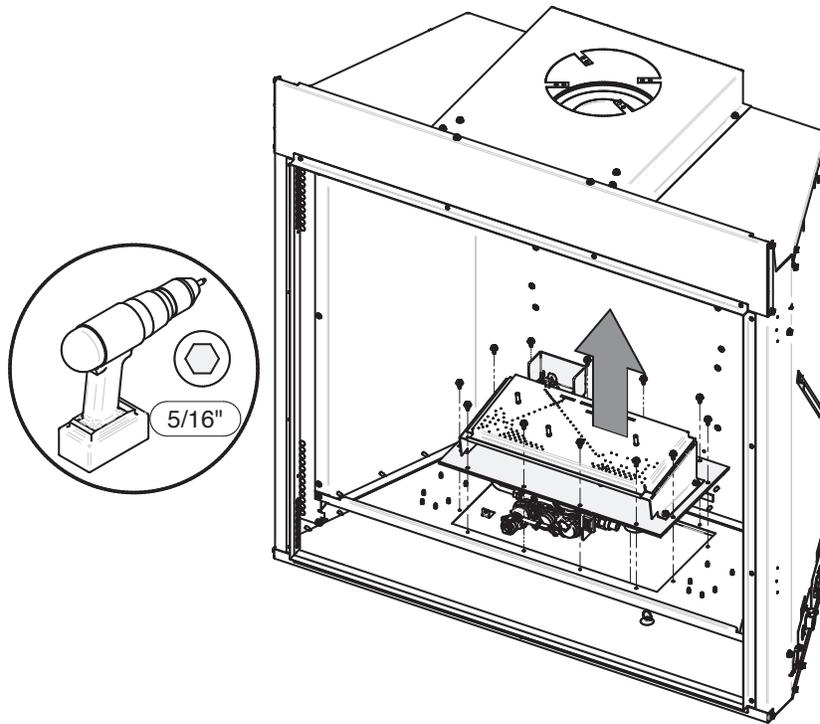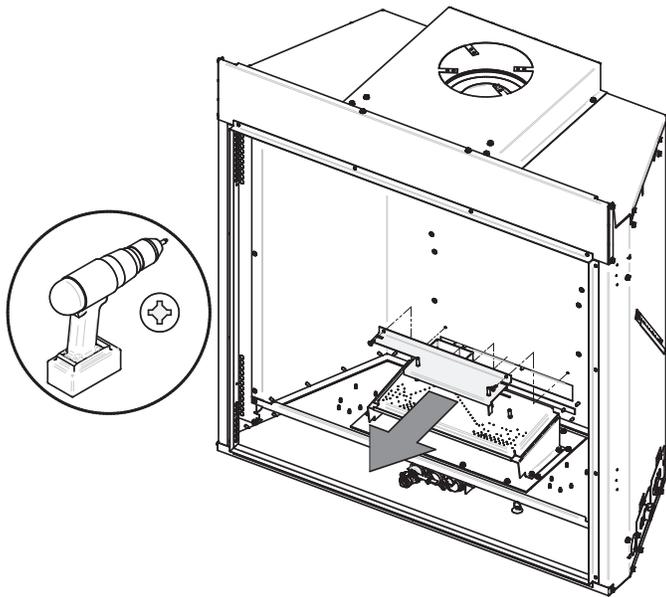

4. La vanne de gaz est maintenant accessible, il est possible de vérifier la pression d'entrée et de sortie de gaz, les connexions de conduites flexibles et le câblage de la vanne.


5. Ports de test de gaz d'entrée et de sortie. Le test de pression peut être effectué sans démonter le brûleur car il est accessible par l'ouverture avant, sous la chambre à combustion.

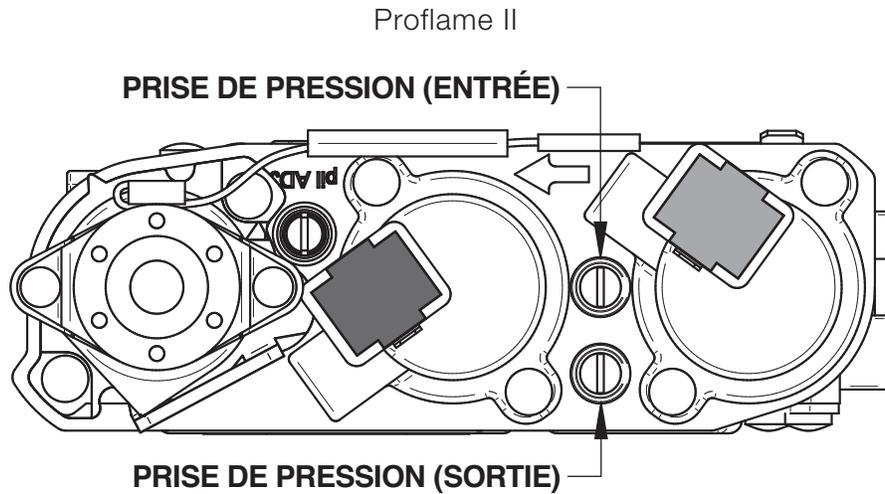

7.3.1 Accès au module de contrôle

Notice: Toujours couper l'alimentation en gaz et l'alimentation électrique avant de faire l'entretien des contrôles.

1. Retirer l'écran Invisimesh. Voir [«6. Retirer l'écran Invisimesh et la porte vitrée», page 24](#). Mettre de côté dans un endroit sécuritaire.
2. Il n'est pas nécessaire d'enlever les matériaux décoratifs du dessus du brûleur ainsi que les panneaux décoratifs pour accéder au compartiment de la vanne.
3. Le module de contrôle est situé dans le coin inférieur avant. Il est tenu en place avec des velcros. Le câble électrique 120 V est branché dans la boîte de jonction à l'intérieur du côté droit de l'appareil.

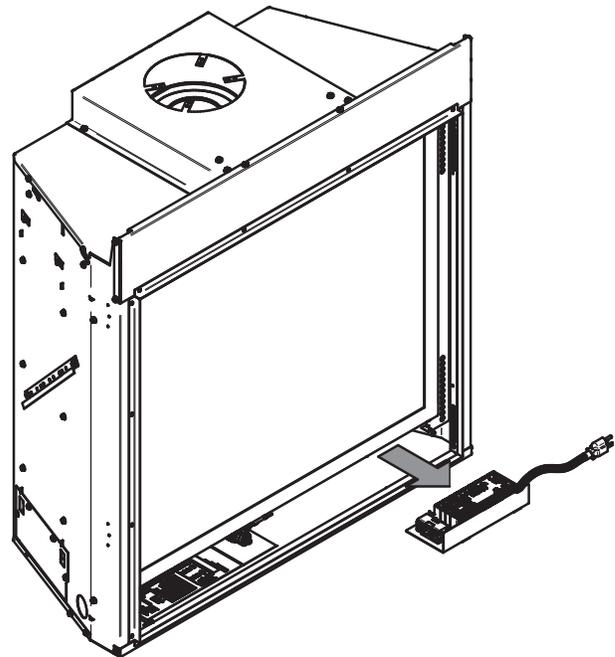

7.4 Fréquence d'entretien

La fréquence de l'entretien doit être déterminée individuellement pour chaque application.

Voici certaines considérations :

- L'exposition à l'eau, la saleté, produits chimiques et la chaleur peut endommager le contrôle du gaz et éteindre le système de contrôle.
- Fréquence des cycles. Les appareils qui font 50 cycles ou plus quotidiennement devraient être inspectés chaque mois.
- Usage intermittent. Les appareils qui sont utilisés de façon saisonnière devraient être inspectés avant l'arrêt et encore une fois avant la prochaine utilisation.
- Environnement poussiéreux, humide et corrosif. Parce que ces environnements détériorent la commande de gaz plus rapidement, le système devrait être vérifié plus souvent.
- Toute commande devrait être remplacée si elle ne fonctionne pas correctement lors de la vérification ou du service. De plus, remplacer tout module s'il est humide ou s'il semble avoir été immergé dans l'eau.


7.5 Entretien de l'évacuation

Inspecter le système d'évacuation **deux fois par année** comme suit :

1. Vérifier l'état de corrosion des zones exposées aux intempéries. La corrosion se présente sous forme de points ou de traînées de rouille et, dans les cas extrêmes, de perforations. Remplacer immédiatement les pièces touchées.
2. Enlever le chapeau et éclairer le conduit depuis le haut avec une lampe torche. Enlever tout nid d'oiseaux ou autres matières étrangères.
3. Voir s'il y a des indications de condensation excessive, telles que la formation de gouttelettes d'eau dans le chemisage intérieur et, par la suite, égouttage par les raccords. La condensation peut provoquer la corrosion des chapeaux, conduits et raccords. Elle peut être causée par un excès de portions latérales, trop de coudes ou l'exposition des parties extérieures du système au froid.
4. Inspecter les raccords pour vérifier qu'aucune portion de conduit ni aucun raccord n'a été perturbé ou desserré. Vérifier la rigidité des supports mécaniques, tels que les attaches murales ou le ruban de plomberie.

Les extrémités d'évacuation ne doivent pas être encastrées dans le mur ou le bardage. Prévoir un panneau amovible ou autre moyen semblable dans l'habillage pour permettre le contrôle visuel du conduit de fumée.

AVIS : Ceci s'applique aussi aux systèmes d'évacuation verticaux posés sur l'extérieur du bâtiment.

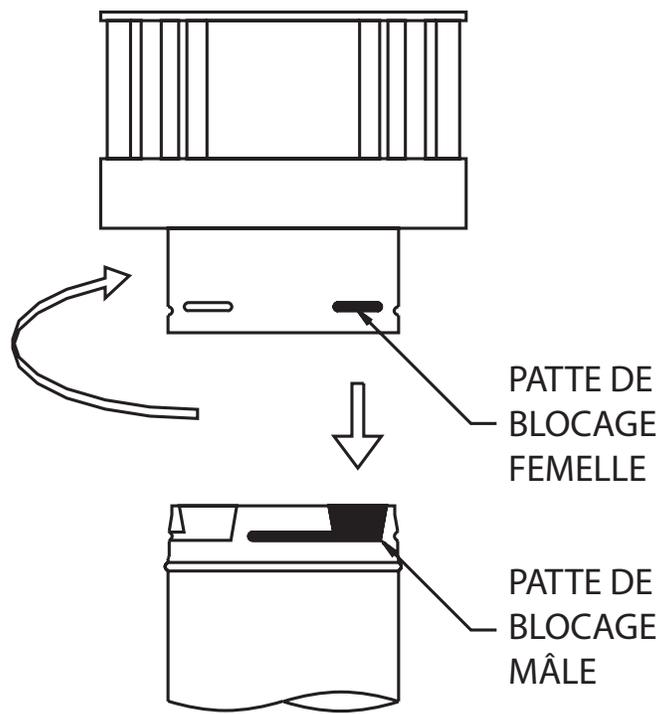

Pour réinstaller une terminaison verticale, enfiler le chapeau vertical sur l'extrémité du conduit d'évacuation et l'attacher (voir image ci-dessus). Consulter les instructions d'installation du fabricant pour réinstaller la terminaison verticale ou horizontale.


7.6 Dépannage du système de contrôle

PROBLÈME OBSERVÉ	CAUSE POSSIBLE	MESURES CORRECTIVES
Odeur de gaz durant l'installation	Fuite de gaz	QUE FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ? Ne pas tenter d'allumer un appareil, quel qu'il soit. Ne toucher aucun commutateur électrique; N'utiliser aucun téléphone dans le bâtiment. Quitter le bâtiment immédiatement. Appelez votre fournisseur de gaz immédiatement depuis une maison voisine. Suivre les instructions du fournisseur de gaz. S'il est impossible de joindre votre fournisseur, appeler le service d'incendie.
Odeur de gaz avant le premier allumage	Fuite de gaz	
Foyer en marche (ON), sans flammes et veilleuse qui ne tente pas d'allumer	Robinet d'alimentation en gaz « fermé » (off)	Tourner le robinet d'arrêt à la position « ouverte » (OPEN)
	Module de commande en mode de « verrouillage » (lockout)	Éteindre le foyer (OFF), puis le remettre en « marche » (ON)
La veilleuse continue à produire des étincelles après l'allumage	Pas assez de gaz se rendant à la veilleuse	Attendre que la flamme de la veilleuse augmente
	Pression de gaz basse	Vérifier la pression.
	Allumeur/capteur de veilleuse sale	Nettoyer la veilleuse.
	Veilleuse mal mise à la terre	Vérifier les connexions de mise à la terre
	Courant d'air dans la boîte à feu	Restricteur de conduit non installé
	Capteur de veilleuse plié	Remplacer la veilleuse
La veilleuse ne s'allume pas ou ne reste pas allumée	Allumeur/capteur de veilleuse sale	Nettoyer le capteur de flamme et l'allumeur de veilleuse.
	Veilleuse mal mise à la terre	Vérifier les connexions de mise à la terre
	Fil de capteur desserré	Inspecter les bornes du fil du capteur
	Mauvaise pression du gaz	Régler la pression de gaz
	Conduite de gaz de la veilleuse pliée ou pincée	Remplacer le tube de la veilleuse
	Veilleuse défectueuse ou capteur plié	Remplacer la veilleuse
Le brûleur prend trop de temps pour s'allumer complètement	Vanne défectueuse	Remplacer la vanne
	Pression de gaz basse	Vérifier l'alimentation en gaz
	Orifices de primage/brûleur obstrués ou sales	Nettoyer les orifices du brûleur
	Orifice obturé	Inspecter l'ouverture de l'orifice
	Vanne défectueuse	Remplacer la vanne

Le brûleur ne s'allume pas, mais la veilleuse reste en fonction	Pression de gaz basse	Vérifier l'alimentation en gaz
	Orifices de brûleur obstrués ou sales	Nettoyer les orifices du brûleur
	Orifice obstrué	Inspecter l'ouverture de l'orifice
	Mauvais contact des fils	Inspecter les connexions la vanne et son module de commande
	Veilleuse défectueuse	Remplacer la veilleuse
	Vanne défectueuse	Remplacer la vanne
PROBLÈME OBSERVÉ	CAUSE POSSIBLE	MESURES CORRECTIVES
Le brûleur s'allume, mais ne reste pas allumé alors que la veilleuse reste en fonction	Pression de gaz basse	Vérifier la pression de l'alimentation en gaz
	Fil de capteur desserré	Inspecter les connexions électriques
	Vanne défectueuse	Remplacer la vanne
	Veilleuse ou thermocouple défectueux	Remplacer la veilleuse de sécurité
	Orifices de brûleur obstrués ou sales	Nettoyer les orifices du brûleur
	(Pour les foyers équipés d'un thermostat en option ou d'une télécommande thermostatique) La température de la pièce est plus élevée que la température de consigne	Éloigner la télécommande (en option) du foyer Régler une température plus élevée sur la télécommande (en option)/le thermostat
	Les piles de la télécommande (en option) sont faibles	Remplacer les piles du transmetteur et du receveur de la télécommande
La flamme de la veilleuse et du brûleur ne reste pas allumée	Capteur de flamme sale	Nettoyer le capteur de veilleuse
	Pression de gaz basse	Vérifier la pression de l'alimentation en gaz
	Manque d'air frais pour la veilleuse	Ouvrir la porte ou la fenêtre pour aérer
	Orifices de brûleur obstrués ou sales	Nettoyer les brûleurs
	(Pour les foyers équipés d'un thermostat en option ou d'une télécommande thermostatique) La température de la pièce est plus élevée que la température de consigne	Éloigner la télécommande (en option) du foyer Régler une température plus élevée sur la télécommande (en option)/du thermostat
	Les piles de la télécommande (en option) sont faibles	Remplacer les piles de la télécommande ou de l'interrupteur mural
	Veilleuse ou thermocouple défectueux	Remplacer la veilleuse
Flamme du brûleur incorrecte	Pression ou alimentation en gaz incorrecte	Vérifier la pression de l'alimentation en gaz
	Orifice obturé	Inspecter l'ouverture de l'orifice
	Orifices de brûleur obstrués ou sales	Nettoyer les orifices du brûleur
	Vanne défectueuse	Remplacer la vanne
	Haute altitude	Ajuster la taille de l'orifice en fonction de l'altitude
Retour de flamme du brûleur	Orifice obturé	Inspecter l'ouverture de l'orifice
	Orifices de brûleur obstrués ou sales	Nettoyer les orifices du brûleur
	Pression de gaz basse	Vérifier l'alimentation en gaz
Le foyer produit des odeurs indésirables	Vapeurs de peinture, fixatif, colle, etc.	Aérer la pièce jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. Ne pas utiliser de peinture, fixatif, colle, etc., près du foyer
	Brûlage initial des produits chimiques ayant servi à la fabrication	Aérer la pièce jusqu'à ce que l'odeur disparaisse

Sifflement du foyer	Vérifier la pression du gaz	Régler la pression du gaz selon les recommandations
	Air dans le tuyau de gaz	Purger les conduites
	Bouton de commande mal placé en position complètement ouverte	Ouvrir le bouton de commande complètement
	Conduite de gaz flexible pincée ou de diamètre trop petit	Redresser la conduite flexible à l'emplacement de la pince ou la remplacer par une conduite de plus grand diamètre

8. Vue éclatée et liste de pièces (FG 00003 & FG 00030)

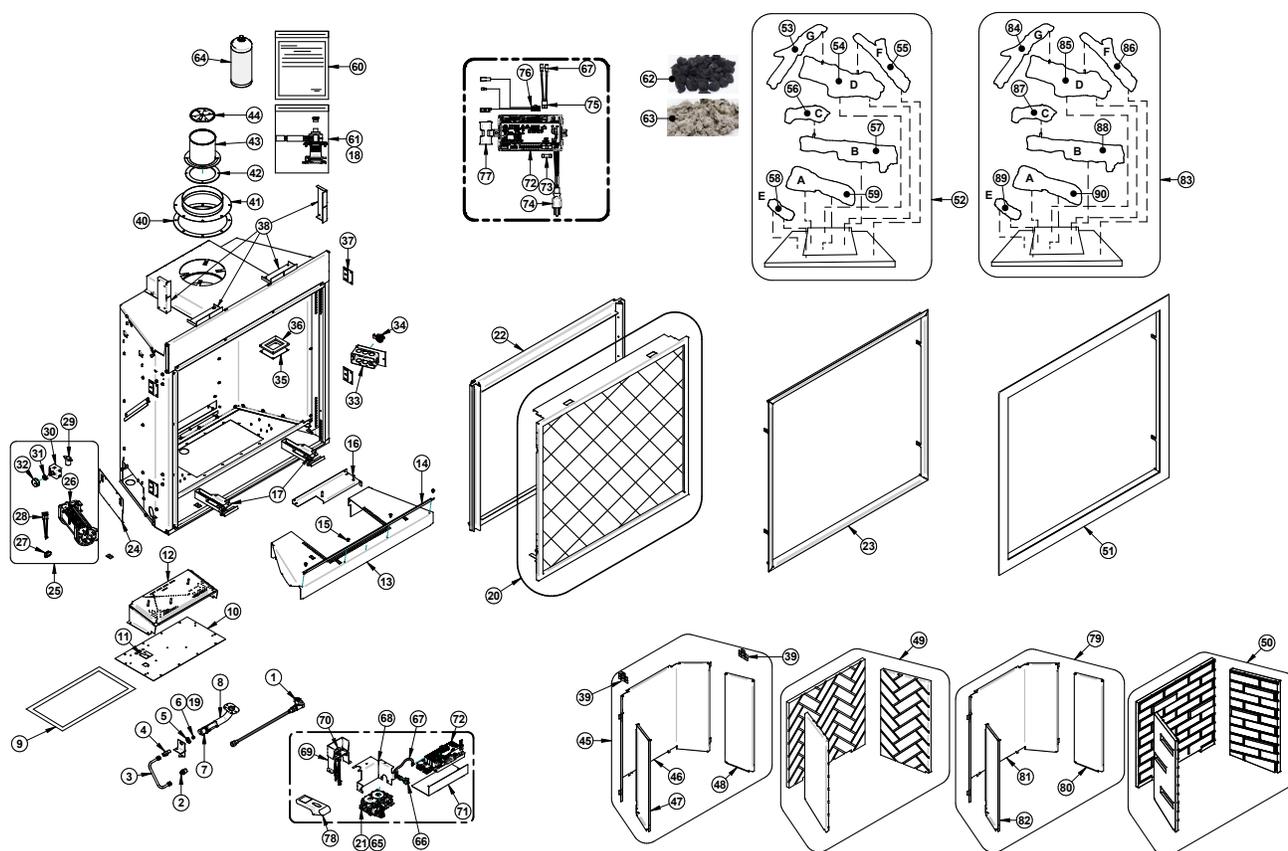

⚠ AVERTISSEMENT

Un placement des pièces non conforme à ces schémas ou l'utilisation de pièces autres que celles spécifiquement prévues pour cet appareil peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures corporelles.

Les pièces, numéros de pièces et la disponibilité son sujets à changemens sans préavis.

Les pièces indiquées en inventaire sont livrées entre 2 et 5 jours ouvrables pour la plupart des destinations de livraisons. Les pièces non-indiquées en inventaire sont livrées dans une période entre 2 et 4 semaines. Les pièces indiquées par '99999' sont disponibles seulement en commande spéciale et peuvent prendre jusqu'à 90 jours pour être livrées.

	N° Pièce	Description	Qté
1	49697	LIGNE FLEXIBLE 3/8 X 12" AVEC VALVE DE FERMETURE	1
2	49695	TUBE CONNECTEUR 3/8 NPT X 1/2-24 5/16 (CORPS SEULEMENT)	1
3	49712	ASSEMBLAGE TUBE D'ENTRÉE	1
4	49694	SUPPORT À ORIFICE	1
5	31079	CONTRE-ÉCROU 1/4-18 NPS	1
6	49765	ORIFICE # 40	1
7	49087	ÉTRANGLEUR	1
8	49180	VENTURI	1
9	21552	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ FIBERFRAX 3/4" X 1/8" X 50' (ROULEAU)	4.083
10	PL71212	BASE DU BRÛLEUR	1
11	PL71138	SUPPORT LIGNE DE GAZ	1
12	SE71220	BRÛLEUR SOUDÉ	1
13	PL71218	COUVERCLE DU BRÛLEUR	1
14	PL71219	REBORD DE BASE MODERNE	1
15	31054	VIS MÉTAL #8-18 X 1/2" TRUSS QUADREX ACIER AU CARBONE PLACAGE NOIR OXYDE	8
16	PL71225	SUPPORT DE BÛCHE	1
17	SE71188	BARRURE À RESSORT	2
18	AC0436	TROUSSE DE CONVERSION NG À LP (PRO)	1
19	49739	ORIFICE PROPANE - LP 1.45 MM (#54)	1
20	SE31102	ÉCRAN PROTECTEUR DE REMPLACEMENT	1
21	49766	VALVE PROFLAMME II 800-SIT 885.001 (NG)	1
22	SE71479	PORTE VITRÉE ASSEMBLÉE	1
23	AC04306	CONTOUR DE FINITION NOIR RÉGULIER	1
24	PL71199	PLAQUE DE MONTAGE VENTILATEUR	1
25	AC04380	VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE	1
26	44248	VENTILATEUR TANGENTIEL 58 PCM 115V-60Hz-50W (CLASSE B)	1
27	44217	BLOC BORNE 4 POSITIONS (CONNECTEURS MÂLES)	1
28	60399	CÂBLE POUR VENTILATEUR	1
29	44247	THERMODISQUE L120-20	1
30	SE44080-01	RHEOSTAT 3.0 AMP - 115 VAC FILS AVEC CONNECTEUR	1
31	44087	ÉCROU DU RHÉOSTAT	1
32	44085	BOUTON DE RHÉOSTAT	1
33	44000	BOÎTE ÉLECTRIQUE #2020	1
34	60201	CONNECTEUR 1 VIS 3/8" POUR FIL BX	1
35	PL71192	COUVERCLE DE LUMIÈRE	1
36	21561	JOINT DE LUMIÈRE D'AMBIANCE	1
37	PL71238	BRIDE DE CLOUAGE LATÉRALE	4
38	PL71228	SUPPORT DE MONTAGE DE FAÇADE	4
39	PL71239	FIXATION DE REVÊTEMENT INTÉRIEUR	2
40	21538	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU TUYAU D'ENTRÉ D'AIR (440J)	1

	N° Pièce	Description	Qté
41	31081	ADAPTATEUR D'ENTRÉE D'AIR 6-5/8	1
42	21558	JOINT D'ÉCHAPPEMENT	1
43	SE71278	TUBE DE SORTIE DES GAZ 4"	1
44	SE71226	RESTRICTEUR DE BUSE	1
45	AC04305	5 PANNEAUX EN ACIER NOIR	1
46	PL71245	PANNEAU ARRIÈRE (AC04305)	1
47	PL71243	PANNEAU GAUCHE (AC04305)	1
48	pl71244	PANNEAU DROIT (AC04305)	1
49	AC04351	3 PANNEAUX HERRINGBONE	1
50	AC04301	3 PANNEAUX BRIQUE RUSTIQUE	1
51	AC04307	CONTOUR DE FINITION NOIR LARGE	1
52	AC04302	BÛCHES DE BOIS CLASSIQUES	1
53	22378	BÛCHE G - KIT S36 (BOIS CLASSIQUE)	1
54	22375	BÛCHE D - KIT S36 (BOIS CLASSIQUE)	1
55	22377	BÛCHE F - KIT S36 (BOIS CLASSIQUE)	1
56	22374	BÛCHE C - KIT S36 (BOIS CLASSIQUE)	1
57	22373	BÛCHE B - KIT S36 (BOIS CLASSIQUE)	1
58	22376	BÛCHE E - KIT S36 (BOIS CLASSIQUE)	1
59	22372	BÛCHE A - KIT S36 (BOIS CLASSIQUE)	1
60	SE46160	KIT DE MANUEL S36 (PF II)	1
61	AC04303	TROUSSE DE CONVERSION LP À NG (PRO)	1
62	AC04381	PIERRES VOLCANIQUES - 2.25 lb	1
63	AC04383	ENSEMBLE DE LAINE NOIRE LUMINEUSE 3 TASSES	1
64	AC05965	PEINTURE EN AÉROSOL NOIR SATINÉ POUR RETOUCHE EXTÉRIEUR - FOYER AU GAZ	1
65	49691	VALVE PROFLAME 800 - SIT 885.002 (LP)	1
66	44242	INTERUPTEUR ON/OFF	1
67	60394	CÂBLE DE L'ENSEMBLE DE LUMIÈRE HALOGÈNE	1
68	PL71269	SUPPORT DE VALVE	1
69	PL71214	SUPPORT DE VEILLEUSE (PROFLAME 2)	1
70	49703	VEILLEUSE CONVERTIBLE	1
71	PL71383	SUPPORT DE MODULE PROFLAME II	1
72	49176	MODULE PROFLAME II (VERSION 0.584.626)	1
73	44209	FUSIBLE 3.15A / 250V (5 X 20)	1
74	60395	CORDON D'ALIMENTATION 19"	1
75	44246	BLOC BORNE 2 POSITIONS (CONNECTEURS MÂLES)	1
76	44219	RÉCEPTEUR AVEC FILS - PROFLAME 2 (0.584.924)	1
77	44244	SUPPORT À BATTERIE AA 2 X 2	1
78	44216	TRANSMETTEUR PROFLAME II (0.584.042)	1
79	AC04300	5 PANNEAUX EN PORCELAINE NOIRE	1
80	22402	PANNEAU DROIT (AC04300)	1
81	22400	PANNEAU ARRIÈRE (AC04300)	1
82	22401	PANNEAU GAUCHE (AC04300)	1
83	AC04350	BÛCHES DE BOIS BOULEAU	1
84	22451	BÛCHE G - KIT S36 (BOIS BOULEAU)	1

	N° Pièce	Description	Qté
85	22448	BÛCHE D - KIT S36 (BOIS BOULEAU)	1
86	22450	BÛCHE F - KIT S36 (BOIS BOULEAU)	1
87	22447	BÛCHE C - KIT S36 (BOIS BOULEAU)	1
88	22446	BÛCHE B - KIT S36 (BOIS BOULEAU)	1
89	22449	BÛCHE E - KIT S36 (BOIS BOULEAU)	1
90	22445	BÛCHE A - KIT S36 (BOIS BOULEAU)	1

9. ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont vendus séparément. Les manuels d'instruction respectifs sont inclus à l'intérieur de leur emballage et sont disponible sur le site internet de Valcourt dans la section options/ accessoires de la page internet de ce foyer.

Description	Couleur	Code
-------------	---------	------

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

5 panneaux en porcelaine¹	Noir	AC04300
3 panneaux brique rustique¹	---	AC04301
5 panneaux en acier¹	Noir	AC04305
3 panneaux brique Herringbone¹	---	AC04351
Pierres volcaniques - 2.25 lbs	---	AC04381
Bûches de bois classiques avec laine noire² lumineuse	---	AC04302
Bûches de bouleau avec laine noire² lumineuse	---	AC04350

OPTIONS

Contour de finition régulier³	Noir	AC04306
Contour de finition large³	Noir	AC04307
Ventilateur à vitesse variable	---	AC04380
Trousse de conversion LP à NG (PRO)	---	AC04303
Trousse de conversion NG à LP (PRO)	---	AC04364

1. Un des choix de revêtement doit être installé avant de faire fonctionner ce foyer.

2. Un des choix de bûches doit être installé avant de faire fonctionner ce foyer.

3. Un seul contour de finition requis.

GARANTIE À VIE LIMITÉE 10 ANS VALCOURT

La garantie du fabricant ne s'applique qu'à l'acheteur au détail original et n'est pas transférable. La présente garantie ne couvre que les produits neufs qui n'ont pas été modifiés, altérés ou réparés depuis leur expédition de l'usine. Vous devez fournir une preuve d'achat (facture datée), le nom du modèle et le numéro de série au service à la clientèle VALCOURT lors d'une réclamation sous garantie.

La présente garantie ne s'applique que pour un usage résidentiel normal. Les dommages provenant d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'une mauvaise installation, d'un manque d'entretien, de surchauffe, de négligence ou d'un accident pendant le transport ne sont pas couverts par la présente garantie.

La présente garantie ne couvre pas les égratignures, la corrosion, la déformation ou la décoloration causée par la surchauffe, les abrasifs ou les nettoyants chimiques. Tout défaut ou dommage provenant de l'utilisation de pièces non autorisées ou autres que des pièces originales annulera la présente garantie. Un technicien compétent reconnu doit procéder à l'installation en conformité des instructions fournies avec le produit et des codes du bâtiment locaux et nationaux. Toute réclamation reliée à une mauvaise installation n'est pas couverte par la présente garantie.

Le fabricant peut exiger que les produits défectueux lui soient retournés ou que des photos numériques lui soient fournies à l'appui de la réclamation. Les produits retournés doivent être expédiés à vos frais au fabricant pour étude. Si le produit s'avère défectueux, le fabricant le réparera ou le remplacera et remboursera les frais de transport raisonnables.

Le fabricant peut, à sa discrétion, décider de réparer ou remplacer toute pièce ou unité après inspection et étude du défaut. Il peut, à sa discrétion, se décharger de toutes ses obligations en ce qui concerne la présente garantie en remboursant le prix de gros de toute pièce défectueuse garantie. Le fabricant ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, indirect ou consécutif de quelque nature que ce soit qui dépasserait le prix d'achat original du produit.

**Garantie à vie limitée (10 ans)*

DESCRIPTION	APPLICATION DE LA GARANTIE	
	PIÈCES**	MAIN-D'ŒUVRE***
Chambre à combustion, échangeur de chaleur et vitre de porte installée en usine.	À vie*	5 ans
Brûleur et contour du brûleur.	À vie*	2 ans
Bûches et panneaux décoratifs en acier, en verre et en fibre céramique (<i>exclusion: si durant l'entretien ou la réparation</i>).	2 ans	s.o.
Valve à gaz, veilleuse, ensemble de filage, télécommande et contrôle (110V ou mV) et ventilateur.	2 ans	1 an
Peinture haute température et autres finitions (revêtement en émail exclu) et écran de sécurité invisible.	1 an	1 an
Joint d'étanchéité, ampoules et autres consommables.	s.o.	s.o.
Toutes pièces achetées suivant la garantie.	90 jours	s.o.

** L'exclusion réfère à la déclaration ci-dessus.

***Main-d'œuvre basé sur une charte prédéterminée.

Si votre appareil ou une pièce sont défectueux, communiquez immédiatement avec votre détaillant ou le service à la clientèle VALCOURT. Avant d'appeler, ayez en main les renseignements suivants pour le traitement de votre réclamation sous garantie :

- Votre nom, adresse et numéro de téléphone.
- La facture et le nom du détaillant.
- La configuration de l'installation.
- Le numéro de série et le nom du modèle tel qu'indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
- La nature du défaut et tout renseignement important.

Important : Ne pas expédier votre appareil ou votre pièce défectueuse à notre usine sans avoir préalablement obtenu un numéro d'autorisation de VALCOURT ou de votre détaillant. Toute marchandise expédiée à notre usine sans autorisation sera automatiquement refusée et retournée à l'expéditeur. Contactez-nous : tech@sbi-international.com

Valcourt

Ce document peut être téléchargé gratuitement sur le site web du fabricant. Il s'agit d'un document protégé par le droit d'auteur. La revente du contenu est formellement interdite. Le fabricant peut mettre à jour ce document de temps à autre, et ne peut être tenu responsable de problèmes, blessures ou dommages suivants l'utilisation d'informations contenues dans un document obtenu de sources non autorisées.

Stove Builder International inc.
250, rue de Copenhague,
St-Augustin-de-Desmaures (Québec) Canada
G3A 2H3
1-877-356-6663
www.sbi-international.com
tech@valcourtinc.com