


Valcourt

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MODÈLE S36

(FG00003 & FG00030) VERSION PROFLAME II
TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTIONS (TM)

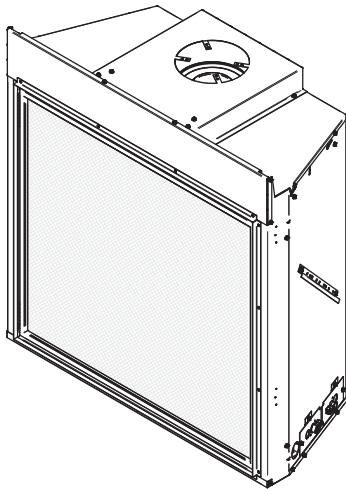

**FOYER DE CHAUFFAGE AU GAZ
À ÉVACUATION DIRECTE
DÉGAGEMENT ZÉRO**

ESSAIS DE SÉCURITÉ FAITS
CONFORMÉMENT AUX NORMES
ANSI Z21.88-2019, CSA 2.33-
2019 ET CSA 2.17-2017 PAR UN
LABORATOIRE ACCRÉDITÉ.



! DANGER

LE VERRE CHAUD PEUT CAUSER DES BRULURES. **NE PAS TOUCHER** LE VERRE AVANT SONT REFROIDISSEMENT. **NE JAMAIS** AUTORISER LES ENFANTS A TOUCHER LE VERRE. Une barrière destinée à réduire les risques de brûlure sur la vitre chaude est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et de tous autres individus à risque.

ATTENTION

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

- Le non-respect des avertissements de sécurité peut occasionner des blessures sérieuses, la mort ou des dommages matériels.
- Ne pas entreposer ou utiliser d'essence ni d'autres liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

QUE FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ?

- N'allumez aucun appareil.
- Ne touchez à aucun interrupteur; n'utilisez aucun téléphone qui se trouve dans votre immeuble.
- Quittez l'immeuble immédiatement.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à partir d'un téléphone situé à l'extérieur de l'immeuble. Suivez les instructions de votre fournisseur de gaz.
- Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
- Les travaux d'installation et de réparation doivent être effectués par un installateur ou une agence d'entretien qualifié, ou par le fournisseur de gaz.

AVERTISSEMENT

- Si ce produit n'est pas installé, opéré et entretenu conformément aux instructions du fabricant, vous pourriez être exposé à des substances contenues dans le gaz propane ou naturel ou dégagées par la combustion du gaz propane ou naturel, pouvant causer la mort ou une grave maladie.
- Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée (États-Unis uniquement) ou mobile déjà installée, si les règlements locaux le permettent.
- Utiliser uniquement le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique pour cet appareil.
- Cet appareil ne peut pas être converti à d'autres combustibles, sauf au moyen d'une trousse de conversion homologuée.
- Les combustibles contenus dans les appareils alimentés au gaz, au bois ou au mazout, ainsi que les produits de la combustion de ces combustibles, contiennent des agents chimiques connus dans l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou autres dommages relatifs à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65warnings.ca.gov/

INSTALLATEUR: LAISSER CE MANUEL AVEC L'APPAREIL



**Pour réduire les risques
d'incendie, suivez les
instructions d'installation
contenues dans ce manuel.**

TABLE DES MATIÈRES

PLAQUE D'HOMOLOGATION	6
PARTIE A - FONCTIONNEMENT	8
1. Consignes de sécurité	8
Risque d'intoxication au monoxyde de carbone.....	9
Consignes de sécurité pour les utilisateurs de gaz propane	10
2. Informations générales	12
2.1 Certification de l'appareil	12
2.2 Agence de réparation/installation qualifiée	12
2.3 Haute altitude	13
2.4 Déballage	13
2.5 Instructions d'installation.....	13
2.6 Préparation.....	13
2.7 Spécifications	14
2.8 Contenu du sachet de l'ensemble de manuel.....	15
2.9 Dimensions.....	16
PARTIE B - INSTALLATION	17
3. Installation du foyer	17
3.1 Consignes de sécurité	17
3.2 Emplacement de l'appareil.....	17
3.3 Dégagement de l'enceinte et du manteau de foyer	18
3.4 Finition	24
3.5 Installer un téléviseur au-dessus d'un foyer	25

4. Évacuation.....	26
4.1 Général	26
4.2 Restricteur d'évent	27
4.3 Dégagement aux combustibles	28
4.4 Extrémité du système d'évacuation	29
4.5 Charpente	37
4.6 Hauteur minimale de la cheminée au-dessus du toit.....	39
4.7 Installation du système d'évacuation dans une enceinte.....	39
4.8 Dégagement des terminaisons d'évent	41
5. Connexions du gaz	42
5.1 Alimentation de gaz	42
5.2 Installer une nouvelle valve d'arrêt	43
5.3 Vérification des pressions d'admission.....	44
5.4 Connexion du conduit de gaz.....	44
6. Connexions électriques	45
6.1 Connexions de la boîte de jonction.....	45
6.2 Module de contrôle	46
6.3 Schéma de câblage Proflame II	47
7. Retirer l'écran Invisimesh et la porte vitrée	49
8. Installation des pierres volcaniques (AC04381).....	50
Annexe 1: Accessoires.....	51

PLAQUE D'HOMOLOGATION



GAS-FIRED LISTED VENTED GAS FIREPLACE HEATERS / FOYER À GAZ HOMOLOGUÉ

Certified to / Certifié selon
 Certified to / Certifié selon CSA/ANSI Z21.88-(2019) / CSA 2.33-(2019)
 Certified to / Certifié selon CSA 2.17 (2017)
 Control Number (SA) : MH66300
 Category 1

Serial Number
 No. de Série

MODEL / MODÈLE:
 S36 (FG00030)

999

FOR USE WITH GAS / POUR UTILISATION AU GAZ
 CONTACT LOCAL BUILDING OFFICIALS ABOUT THE
 RESTRICTIONS AND INSTALLATION INSPECTION IN
 YOUR AREA.
 COMMUNIQUER AVEC LES AUTORITÉS LOCALES DU
 BÂTIMENT ET DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES AU
 SUJET DES RESTRICTIONS D'INSTALLATION DANS
 VOTRE SECTEUR.

TYPE OF GAS / GENRE DE GAZ:

ORIFICE DRILL SIZE / GROSSEUR TROU DE L'ORIFICE:

☒ FG00030
 PROPANE
 1.45 mm

☐ FG00003
 NAT
 42 DMS

MAX. INPUT / PUISSANCE MAXIMALE D'ENTRÉE :

MIN. INPUT / PUISSANCE MINIMALE D'ENTRÉE :

GAS SUPPLY PRESSURE / PRESSION LIGNE À GAZ

MAXIMUM PRESSION / PRESSION MAXIMALE

MINIMUM FOR PURPOSE OF ADJUSTMENT /

MINIMUM POUR PERMETTRE L'AJUSTEMENT À L'ENTRÉE:

MANIFOLD / PRESSION DES GAZ

24 000 BTU/HR (7.03 kW)

19 000 BTU/HR (4.69 kW)

14.0 IN. W.C. (3.48 kPa)

10.8 IN. W.C. (2.69 kPa)

10.0 IN. W.C. (2.49 kPa)

24 000 BTU/HR (7.03 kW)

16 000 BTU/HR (4.69 kW)

14.0 IN. W.C. (3.48 kPa)

4.5 IN. W.C. (1.12 kPa)

3.5 IN. W.C. (0.87 kPa)

ALTITUDE

0 - 4 500 Ft (0 - 1 370 m)

0 - 4 500 Ft (0 - 1 370 m)

INSTALL AND USE ONLY IN ACCORDANCE WITH SBI STOVE BUILDER INTERNATIONAL INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS.
 L'INSTALLATION ET L'OPERATION DOIT SE FAIRE SELON LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DE SBI FABRICANT DE POÊLES INTERNATIONAL.

PREVENT HOUSE FIRES

- Use with suitable Direct vent gas vent.
- Keep burner and control compartment clean.
- Do not overfire unit.
- For use with glass doors certified with the appliance only.
- This appliance must be installed in accordance with local codes, if any; if none, follow the *National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54* or the *Natural Gas and Propane Installation Code CSA B149.1*.
- Acceptable for installation from 0-4500 FT. (0-1372 M.).
- This appliance is only for use with the types of gas indicated on the rating plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes. See owner's manual for details. This appliance is supplied with a conversion kit.

PRÉVENEZ LES INCENDIES

- Utiliser avec un évent à gaz approprié de type Direct Vent.
- Maintenir le brûleur et le compartiment de contrôle propre.
- Ne pas surchauffer le foyer.
- Pour utilisation seulement avec la vitre certifiée avec le produit.
- Installer l'appareil selon les codes ou règlements locaux, ou, en l'absence de tels règlements, selon les codes d'installation *National Fuel Gas Code ANSI Z223.1* ou *Code d'installation du gaz naturel et du gaz propane CSA B149.1* en vigueur.
- Installation acceptable de 0-4500 FT. (0-1372 M.).
- Cet appareil doit être utilisé uniquement avec les types de gaz indiqués sur la plaque signalétique et peut être installé dans une maison préfabriquée (É.-U. seulement) ou mobile installée à demeure si les règlements locaux le permettent. Voir la notice de l'utilisateur pour plus de renseignements. Une trousse de conversion est fournie avec cet appareil.

MINIMUM CLEARANCES TO COMBUSTIBLE MATERIALS / DÉGAGEMENTS MINIMUM AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Backwall / Mur arrière : To Standoffs / Aux espaceurs

Sides / Côtés : To Standoffs / Aux espaceurs

Sidewall (on one side only) / Mur latéral (sur un côté seulement) [1] : 6 in./po. (153 mm)

Top appliance to ceiling / Dessus de l'appareil au plafond : 34 in./po. (864 mm)

Mantles, shelves, etc. / Manteaux, tablettes, etc. : [2]

Vent top / Dessus du conduit d'évent : 3 in./po. (76 mm)

Vent sides and bottom / Côtés et dessous du conduit d'évent : 2 in./po. (51 mm)

[1] From door opening. / À partir de l'ouverture de la porte.

[2] See installation instructions for specified clearances for projections above appliance. / Voir les instructions d'installation pour les dégagements spécifiques aux projections au-dessus de l'appareil.

Optional blower no. AC04380 - may be used. / Ventilateur optionnel AC04380 - peut être utilisé.
 115V, 60Hz, 50W, less than / moins de 3A.

For use only with barrier part no / Utiliser seulement avec grillage no. 31072



WARNING: This product can expose you to carbon monoxide, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
 (For more information go to www.p65warnings.ca.gov)

CAUTION

- VENTED GAS FIREPLACE HEATER - NOT FOR USE WITH SOLID FUEL.
- DO NOT USE A BLOWER INSERT, HEAT EXCHANGER INSERT OR OTHER ACCESSORY NOT APPROVED FOR USE WITH THIS HEATER.
- HOT WHILE IN OPERATION.
- DO NOT TOUCH. KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY.
- DO NOT INSTALL IN ALCOVE OR CLOSET.
- WHEN THE VENT - AIR INTAKE SYSTEM IS REMOVED FOR SERVICING REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OWNER'S MANUAL FOR PROPER RESEALING OR REINSTALLATION.
- WHENEVER THIS APPLIANCE IS NOT USED FOR EXTENDED PERIODS, TURN GAS CONTROL KNOB TO "OFF" POSITION.
- THIS VENTED GAS FIREPLACE HEATER IS NOT FOR USE WITH AIR FILTERS.

ATTENTION

- FOYER AU GAZ À ÉVACUATION. NE PAS UTILISER AVEC DU COMBUSTIBLE SOLIDE.
- NE PAS UTILISER DE VENTILATEUR, ÉCHANGEUR DE CHALEUR OU AUTRES ACCESSOIRES NON APPROUVÉ AVEC CET UNITÉ.
- CHAUD EN FONCTIONNEMENT.
- NE PAS TOUCHER. GARDER LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES ÉLOIGNÉS.
- NE PAS INSTALLER DANS UN ALCÔVE OU UN PLACARD.
- LORSQUE L'ÉVENT / ENTRÉE D'AIR SONT ENLEVÉS POUR L'ENTRETIEN, CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR SCELLER OU RÉINSTALLER DE FAÇON APPROPRIÉE.
- LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ POUR UNE PÉRIODE PROLONGÉE, FERMER L'ARRIVÉE DES GAZ EN TOURNANT LA VANNE D'ARRÊT EN POSITION «OFF».
- CETTE UNITÉ NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE AVEC DES FILTRES À AIR.

Stove Builder International Inc.

Made in St-Augustin-de-Desmaures, (Qc), Canada

25/08/2023 (# Test)

Fabricant de Poêles International Inc.

Fabriqué à St-Augustin-de-Desmaures, (Qc), Canada

25/08/2023 (# Test)
 27892

Valcourt

GAS-FIRED



LISTED VENTED GAS FIREPLACE HEATERS / FOYER À GAZ HOMOLOGUÉ

Certified to / Certifié selon

Certified to / Certifié selon CSA/ANSI Z21.88-(2019) / CSA 2.33-(2019)

Certified to / Certifié selon CSA 2.17 (2017)

Control Number (SA) : MH66300

Category 1

Serial Number
No. de Série

999

MODEL / MODÈLE:
S36 (FG00003)

FOR USE WITH GAS / POUR UTILISATION AU GAZ

CONTACT LOCAL BUILDING OFFICIALS ABOUT THE
RESTRICTIONS AND INSTALLATION INSPECTION IN
YOUR AREA.
COMMUNIQUER AVEC LES AUTORITÉS LOCALES DU
BÂTIMENT ET DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES AU
SUJET DES RESTRICTIONS D'INSTALLATION DANS
VOTRE SECTEUR.

TYPE OF GAS / GENRE DE GAZ:

ORIFICE DRILL SIZE / GROSSEUR TROU DE L'ORIFICE:

FG00003

☐ PROPANE
1.45 mm

FG00003

☒ NAT
42 DMS

MAX. INPUT / PUISSANCE MAXIMALE D'ENTRÉE :

MIN. INPUT / PUISSANCE MINIMALE D'ENTRÉE :

GAS SUPPLY PRESSURE / PRESSION LIGNE À GAZ

MAXIMUM PRESSION / PRESSION MAXIMALE

MINIMUM FOR PURPOSE OF ADJUSTMENT /

MINIMUM POUR PERMETTRE L'AJUSTEMENT À L'ENTRÉE:

MANIFOLD / PRESSION DES GAZ

24 000 BTU/HR (7.03 kW)

19 000 BTU/HR (4.69 kW)

14.0 IN. W.C. (3.48 kPa)

10.8 IN. W.C. (2.69 kPa)

10.0 IN. W.C. (2.49 kPa)

24 000 BTU/HR (7.03 kW)

16 000 BTU/HR (4.69 kW)

14.0 IN. W.C. (3.48 kPa)

4.5 in. W.C. (1.12 kPa)

3.5 IN. W.C. (0.87 kPa)

ALTITUDE

0 - 4 500 Ft (0 - 1 370 m)

0 - 4 500 Ft (0 - 1 370 m)

INSTALL AND USE ONLY IN ACCORDANCE WITH SBI STOVE BUILDER INTERNATIONAL INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS.
L'INSTALLATION ET L'OPERATION DOIT SE FAIRE SELON LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DE SBI FABRICANT DE POÊLES INTERNATIONAL.

PREVENT HOUSE FIRES

- Use with suitable Direct vent gas vent.
- Keep burner and control compartment clean.
- Do not overfire unit.
- For use with glass doors certified with the appliance only.
- This appliance must be installed in accordance with local codes, if any; if none, follow the *National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54* or the *Natural Gas and Propane Installation Code CSA B149.1*.
- Acceptable for installation from 0-4500 FT. (0-1372 M.)
- This appliance is only for use with the types of gas indicated on the rating plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes. See owner's manual for details. This appliance is supplied with a conversion kit.

PRÉVENEZ LES INCENDIES

- Utiliser avec un évent à gaz approprié de type Direct Vent.
- Maintenir le brûleur et le compartiment de contrôle propre.
- Ne pas surchauffer le foyer.
- Pour utilisation seulement avec la vitre certifiée avec le produit.
- Installer l'appareil selon les codes ou règlements locaux, ou, en l'absence de tels règlements, selon les codes d'installation *National Fuel Gas Code ANSI Z223.1* ou *Code d'installation du gaz naturel et du gaz propane CSA B149.1* en vigueur.
- Installation acceptable de 0-4500 FT. (0-1372 M.)
- Cet appareil doit être utilisé uniquement avec les types de gaz indiqués sur la plaque signalétique et peut être installé dans une maison préfabriquée (É.-U. seulement) ou mobile installée à demeure si les règlements locaux le permettent. Voir la notice de l'utilisateur pour plus de renseignements. Une trousse de conversion est fournie avec cet appareil.

MINIMUM CLEARANCES TO COMBUSTIBLE MATERIALS / DÉGAGEMENTS MINIMUM AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Backwall / Mur arrière : To Standoffs / Aux espaceurs

Sides / Côtés : To Standoffs / Aux espaceurs

Sidewall (on one side only) / Mur latéral (sur un côté seulement) [1] : 6 in./po. (153 mm)

Top appliance to ceiling / Dessus de l'appareil au plafond : 34 in./po. (864 mm)

Mantles, shelves, etc. / Manteaux, tablettes, etc. : [2]

Vent top / Dessus du conduit d'évent : 3 in./po. (76 mm)

Vent sides and bottom / Côtés et dessous du conduit d'évent : 2 in./po. (51 mm)

[1] From door opening. / À partir de l'ouverture de la porte.

[2] See installation instructions for specified clearances for projections above appliance. / Voir les instructions d'installation pour les dégagements spécifiques au projections au-dessus de l'appareil.

Optional blower no. AC04380 - may be used. / Ventilateur optionnel AC04380 - peut être utilisé.

115V, 60Hz, 50W, less than / moins de 3A.

For use only with barrier part no / Utiliser seulement avec grillage no. 31072



This product can expose you to carbon monoxide, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

WARNING:

(For more information go to www.p65warnings.ca.gov)

CAUTION

- VENTED GAS FIREPLACE HEATER - NOT FOR USE WITH SOLID FUEL.
- DO NOT USE A BLOWER INSERT, HEAT EXCHANGER INSERT OR OTHER ACCESSORY NOT APPROVED FOR USE WITH THIS HEATER.
- HOT WHILE IN OPERATION.
- DO NOT TOUCH. KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY.
- DO NOT INSTALL IN ALCOVE OR CLOSET.
- WHEN THE VENT - AIR INTAKE SYSTEM IS REMOVED FOR SERVICING REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OWNER'S MANUAL FOR PROPER RESEALING OR REINSTALLATION.
- WHENEVER THIS APPLIANCE IS NOT USED FOR EXTENDED PERIODS, TURN GAS CONTROL KNOB TO "OFF" POSITION.
- THIS VENTED GAS FIREPLACE HEATER IS NOT FOR USE WITH AIR FILTERS.

ATTENTION

- FOYER AU GAZ À ÉVACUATION. NE PAS UTILISER AVEC DU COMBUSTIBLE SOLIDE.
- NE PAS UTILISER DE VENTILATEUR, ÉCHANGEUR DE CHALEUR OU AUTRES ACCESSOIRES NON APPROUVÉ AVEC CET UNITÉ.
- CHAUD EN FONCTIONNEMENT.
- NE PAS TOUCHER. GARDER LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES ÉLOIGNÉS.
- NE PAS INSTALLER DANS UN ALCÔVE OU UN PLACARD.
- LORSQUE L'ÉVENT / ENTRÉE D'AIR SONT ENLEVÉS POUR L'ENTRETIEN, CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR SCELLER OU RÉINSTALLER DE FAÇON APPROPRIÉE.
- LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ POUR UNE PÉRIODE PROLONGÉE, FERMER L'ARRIVÉE DES GAZ EN TOURNANT LA VANNE D'ARRÊT EN POSITION «OFF».
- CETTE UNITÉ NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE AVEC DES FILTRES À AIR.

Stove Builder International inc.

Made in St-Augustin-de-Desmaures, (Qc), Canada

25/08/2023 (# Test)

Valcourt

Fabricant de Poêles International inc.

Fabriquée à St-Augustin-de-Desmaures, (Qc), Canada

25/08/2023 (# Test)
27794

AVERTISSEMENTS

FRANÇAIS

1. Consignes de sécurité

Avant de cloisonner le système d'évent, faire fonctionner l'appareil pour s'assurer que la ventilation de l'évacuation est adéquate.



NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL EN L'ABSENCE DE LA PORTE VITRÉE.

1. En raison des températures élevées, cet appareil doit être situé à l'écart des zones de circulation, des meubles et des rideaux.
2. Les enfants et adultes doivent être avertis des risques des températures de surface élevées et doivent se tenir éloignés pour éviter les brûlures ou que leurs vêtements prennent feu.
3. Les jeunes enfants doivent être attentivement surveillés lorsqu'ils sont à proximité de l'appareil. Les bambins, jeunes enfants et autres sont susceptibles de subir des brûlures à cause d'un contact accidentel. Il est recommandé d'installer une barrière physique pour protéger les individus à risque. Pour restreindre l'accès au foyer ou au four, installer une barrière de sécurité ajustable pour garder les bambins, jeunes enfants ou autres individus à risque hors de la pièce et à l'écart des surfaces chaudes
4. Pour les appareils nécessitant une barrière, tel que déterminé par la clause 5.15.4 : «Une barrière destinée à réduire les risques de brûlure sur la vitre chaude est fournie avec cet appareil et peut être installée pour la protection des enfants et de tous autres individus à risque.»
5. Si la barrière est endommagée, elle doit être remplacée par une barrière du fabricant conçue pour cet appareil.
6. Les vêtements ou autres matériaux combustibles ne doivent pas être posés sur ou près du foyer.
7. Les écrans de sécurité, gardes ou barrières retirés pour l'entretien de l'appareil doivent être réinstallés avant l'utilisation du foyer (voir la clause 4.1.6).
8. L'installation et les réparations doivent être effectuées par un professionnel d'entretien qualifié. L'appareil doit être inspecté avant sa première utilisation, puis au moins une fois par année par un professionnel qualifié. Un entretien plus fréquent peut être nécessaire s'il y a présence de peluches provenant des tapis, literies, etc. Il est primordial de garder propres les compartiments de contrôle, les brûleurs et les passages d'air de circulation du foyer.
9. Seules les portes certifiées avec l'appareil peuvent être utilisées.



RISQUE D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

NE PAS RESPECTER LES ÉTAPES CI-DESSOUS POUR CHAQUE APPAREIL RELIÉ AU SYSTÈME D'ÉVACUATION ET MIS EN MARCHÉ PEUT PROVOQUER UNE INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE OU LA MORT.

LES ÉTAPES SUIVANTES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES POUR CHAQUE APPAREIL RELIÉ AU SYSTÈME D'ÉVACUATION QUI SERA MIS EN MARCHÉ, ALORS QUE TOUS LES AUTRES APPAREILS DU SYSTÈME D'ÉVACUATION NE SONT PAS EN FONCTION :

1. Sceller toutes les ouvertures non utilisées dans le système d'évacuation commun.
2. Inspecter le système d'évacuation afin qu'il ait la bonne dimension et respecte la course horizontale, tels que requis par le National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54, ou par le Code d'installation de gaz naturel et du propane CSA B149.1 et leurs instructions. Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction ni d'étranglement, de fuite, de corrosion, ou d'autres défaillances qui pourraient causer des situations dangereuses.
3. Dans la mesure du possible, fermer toutes les portes et fenêtres du bâtiment, ainsi que toutes les portes situées entre l'espace dans lequel le(s) appareil(s) connecté(s) au système d'évacuation se trouve(nt), et les autres endroits du bâtiment.
4. Fermer les registres de cheminée.
5. Allumer les sècheuses et tous autres appareils qui ne sont pas connectés au système d'évacuation. Allumer les ventilateurs d'évacuation, tels que les hottes de cuisinière et ventilateurs de salle de bain, pour qu'ils fonctionnent à vitesse maximale. Ne pas faire fonctionner de ventilateur d'évacuation d'été. Suivre les instructions d'allumage. Mettre l'appareil inspecté en marche. Ajuster le thermostat pour que l'appareil fonctionne en continu.
6. Vérifier qu'il n'ait pas de débordement des appareils équipés d'une hotte de tirage à l'ouverture de celle-ci, 5 minutes après la mise en marche du brûleur. Pour faire le test, utiliser la flamme d'une allumette ou d'une chandelle.
7. Si une mauvaise évacuation est remarquée pendant un des tests mentionnés ci-haut, le système d'évacuation doit être corrigé selon le National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54, et/ou par le Code d'installation de gaz naturel et du propane CSA B149.1
8. Lorsqu'il est établi que chaque appareil connecté au système d'évacuation est correctement ventilé lors des tests décrits ci-haut, remplacer les portes, fenêtres, ventilateurs d'évacuation, registres de cheminée et tous autres appareils alimentés au gaz à leurs conditions d'utilisation initiale.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS DE GAZ PROPANE

Le propane est un gaz inflammable pouvant provoquer des incendies et des explosions. À l'état naturel, le propane est incolore et inodore. Vous ne connaissez peut-être pas les mesures de sécurité suivantes, qui peuvent protéger votre famille et vous en cas d'accident. Lisez-les attentivement maintenant, et révisez-les point par point avec les membres de votre famille. Un jour pourrait venir où il n'y a pas une minute à perdre, et la sécurité de tous repose sur le fait de savoir exactement quoi faire. Si vous avez besoin de plus d'informations après avoir pris connaissance des suivantes, contactez votre fournisseur de gaz.



ODEUR D'AVERTISSEMENT DU GAZ PROPANE

Si une fuite de gaz se produit, vous devriez sentir le gaz grâce à l'odeur ajoutée dans le propane. C'est votre signal pour agir immédiatement!

- Ne pas actionner d'interrupteur électrique, allumer d'allumette, ni utiliser le téléphone. Ne faites rien qui pourrait allumer le gaz.
- Sortez tout le monde du bâtiment, véhicule, roulotte, ou de la zone touchée. Faites-le IMMÉDIATEMENT.
- Fermez tous les réservoirs à gaz ou les valves d'approvisionnement.
- Le gaz propane est plus lourd que l'air et peut se retrouver dans des zones inférieures telles qu'un sous-sol. Si vous pensez qu'il y a une fuite de gaz, restez loin des sous-sol et autres zones inférieures. Évitez-les jusqu'à ce que le service d'incendie les déclare sans danger.
- Utilisez le téléphone d'un voisin et appelez une personne formée du service de gaz propane, et le service d'incendie.
- Même si vous ne sentez plus l'odeur du gaz, ne l'allumez pas. Ne retournez pas dans le bâtiment, le véhicule, la roulotte ou la zone touchée.
- Finalement, laissez la personne en charge et les pompiers vérifier les signes d'échappement de gaz. Assurez-vous qu'ils aient aéré la zone touchée avant votre retour. Ils doivent également réparer la fuite, vérifier le foyer et le rallumer pour vous.

PAS D'ODEUR DÉCELÉE – ODEUR ESTOMPÉE

Certaines personnes détectent plus difficilement les odeurs et ne sentiront pas l'odeur du produit chimique ajouté dans le gaz. Il est important de savoir si vous pouvez le sentir. Plusieurs facteurs peuvent affecter cette capacité, comme fumer ou être souvent exposé à une odeur, ce qui réduit la sensibilité à celle-ci. Une autre odeur dans la pièce peut masquer celle du gaz propane. Être distrait peut aussi empêcher de détecter l'odeur du gaz. Penser à sentir une odeur de gaz peut aider à la remarquer. **Le produit odorant ajouté dans le gaz propane est incolore, et peut s'estomper dans certaines circonstances.** Par exemple, dans le cas d'une fuite souterraine, le mouvement du gaz à travers le sol peut filtrer le produit. Les produits dans le gaz propane peuvent aussi s'oxyder avec le temps. Ils risquent de s'estomper s'il y a une présence de rouille dans le réservoir ou dans les tuyau en fer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS DE GAZ PROPANE (SUITE)

Le produit odorant dans le gaz échappé peut être absorbé dans les murs, la maçonnerie et autres matériaux et tissus dans une pièce. Ceci réduira l'intensité de l'odeur dans le gaz même. Le gaz propane peut se stratifier dans une zone fermée, et l'intensité de l'odeur peut varier selon le niveau. Puisque le gaz est plus lourd que l'air, il est possible que l'odeur soit plus forte au niveau du sol. Soyez toujours attentif à la moindre odeur de gaz. Si vous détectez une odeur, traitez la situation comme une importante fuite de gaz. Suivez immédiatement les consignes énoncées plus tôt.

POINTS À RETENIR

Apprendre à reconnaître l'odeur du gaz propane.

Le fournisseur de propane local peut fournir une brochure « gratter pour sentir ». Veiller à s'en servir pour apprendre à reconnaître l'odeur du propane. Si le propane utilisé semble avoir une odeur faible ou anormale, appeler le fournisseur de gaz.

Votre distributeur local de gaz propane peut vouloir fournir un dépliant «grattez et sentez». Utilisez-le pour mémoriser l'odeur du propane. Si vous pensez que l'odeur de votre gaz propane est faible ou anormale, contactez votre distributeur local.

Si vous n'avez pas les qualifications requises, n'allumez pas la veilleuse, n'effectuez pas de travaux d'entretien ou d'ajustement sur les appareils du système de gaz propane. Si vous êtes qualifié pour le faire, gardez en tête l'odeur du gaz propane avant et pendant les travaux.

Il est possible qu'un sous-sol ou une maison fermée aient une odeur de moisi qui camoufle l'odeur du gaz propane. N'essayez pas d'allumer les voyants lumineux ou d'effectuer de travaux d'entretien et d'ajustement dans une zone où les conditions peuvent vous empêcher de détecter l'odeur du gaz propane s'il y a une fuite.

Il est possible que l'odeur s'estompe, à cause de l'oxydation par la rouille ou l'absorption sur les parois de cylindres et réservoirs neufs. Il faut donc être particulièrement attentif lorsque de nouveaux réservoirs et cylindres sont installés. L'odeur peut s'estomper dans un réservoir neuf, ou dans un vieux réservoir installé à nouveau, s'il est rempli et posé pendant trop longtemps avant d'être réapprovisionné. Il peut se développer de la rouille à l'intérieur des cylindres et réservoirs qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps, ce qui va diminuer l'odeur. Il est recommandé de faire un test d'odeur périodique si de telles conditions sont soupçonnées.

Si vous avez des questionnements sur l'odeur du gaz, contactez votre distributeur de gaz propane. Un test d'odeur périodique du gaz propane est une bonne mesure de sécurité en toutes circonstances.

Si vous ne détectez pas d'odeur de gaz propane dans une situation où vous pensez que vous devriez, prenez pour acquis qu'il y a une fuite. Dans ce cas, suivez les consignes énoncées plus haut pour les cas où l'odeur de gaz propane est détectée.

Si le réservoir est complètement vidé de son gaz (il n'y a pas de pression de vapeur), fermez immédiatement les valves du réservoir. Si la valve reste ouverte, le réservoir pourrait se remplir d'air par des ouvertures telles que celles de la veilleuse du voyant lumineux. Si cela se produit, de la rouille supplémentaire pourrait apparaître à l'intérieur. Si la valve reste ouverte, considérez le contenant comme un nouveau réservoir. Assurez-vous que votre contenant soit sous une pression de vapeur en le fermant ou en le remplissant avant qu'il ne se vide complètement.

2. Informations générales

- Ce foyer est configuré pour fonctionner avec le gaz propane ou la gaz naturel. Il peut être converti pour fonctionner avec du gaz naturel ou propane. Voir les instructions fournis avec l'ensemble de conversion pour plus d'information.
- Cet appareil est conçu et approuvé pour être un chauffage d'appoint et conserve de façon optimale l'énergie lorsqu'il est utilisé en étant surveillé. Il est conseillé d'utiliser une source de chauffage primaire alternative.
- Ce modèle n'inclut pas de ventilateur à vitesse variable. Il peut cependant être acheté et ajouté pendant ou après l'installation du foyer. Les instructions sont fournies avec l'ensemble de ventilateur.
- Exemples d'avertissements et définitions

DANGER	
	Indique une situation à risque entraînant la MORT OU DES BLESSURES GRAVES si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT	
	Indique une situation à risque POUVANT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES si elle n'est pas évitée.

MISE EN GARDE	
	Indique une situation à risque pouvant entraîner des BLESSURES MINEURES OU MODÉRÉES si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT : Ceci concerne les pratiques qui ne sont pas reliées à des lésions physiques.

2.1 Certification de l'appareil

Consultez votre agence de réglementation locale avant l'installation, afin de vous assurer de la conformité avec les réglementations locales, incluant les permis et inspections. Une fois installé, le foyer doit être mis à la terre selon les codes locaux ou, en leur absence, selon le Code national d'électricité ANSI/NFPA 70, ou le Code canadien d'électricité CSA C22.1, si une source électrique externe est utilisée.

2.2 Agence de réparation/installation qualifiée

L'installation et le remplacement des tuyaux de gaz, de l'équipement à gaz ou des accessoires, ainsi que la réparation et la maintenance de l'équipement **peut uniquement être effectué par une agence qualifiée**.

Le terme «agence qualifiée» désigne tout individu, firme, société ou compagnie qui est, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un représentant, impliqué et responsable des ou de l'une des tâches suivantes :

- (a) l'installation ou le remplacement des tuyaux de gaz;
- (b) la connexion, l'installation, la réparation ou la maintenance de l'équipement. L'agence qualifiée a de l'expérience dans ce domaine, est familière avec toutes les précautions nécessaires et se conforme à toutes les exigences de l'autorité compétente.

AVERTISSEMENT : L'installation doit être effectuée par un plombier accrédité ou un monteur d'installation au gaz du Commonwealth du Massachusetts.

AVERTISSEMENT	
	TOUT CHANGEMENT APPORTÉ À CE FOYER OU SES COMMANDES PEUT ÊTRE DANGEREUX. Une mauvaise installation ou utilisation du foyer peut entraîner de sérieuses blessures ou la mort par le feu, des brûlures, des explosions ou un empoisonnement au monoxyde de carbone.

L'installation doit respecter les règlements locaux ou, en leur absence, le National Gas Code ANSI Z223.1/ NFPA 54*, ou le Code d'installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1 au Canada.

Toute modification de la conception originale du foyer, l'installer autrement que ce qui est démontré dans les instructions, ou le faire fonctionner avec un type de gaz qui n'est pas indiqué sur la plaque d'identification est sous la responsabilité de la personne et la compagnie effectuant le changement.

2.3 Haute altitude

Lorsque ce foyer est installé à une altitude de plus de 2 000 pieds (aux États-Unis), il peut s'avérer nécessaire de réduire la tension d'entrée, en remplaçant l'orifice du brûleur existant par un d'une taille plus petite. De façon générale, l'entrée devrait être réduite de 4 % à chaque 1 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cependant, si la valeur calorifique du gaz a été réduite, cette règle générale peut ne pas s'appliquer. Consulter SBI pour identifier la taille nécessaire appropriée de l'orifice.

Haute altitude canadienne

Lorsque ce foyer est installé à une altitude de plus de 4,500 pieds (1 370m) sans changer le BTU. Lors de l'installation de ce foyer à une altitude de plus de 4,500 pieds, consulter votre fournisseur de services de gaz local pour aider à déterminer l'orifice adéquat en fonction du lieu.

2.4 Déballage

Avant de commencer à déballer, placer le foyer près de sa position définitive. Démonter les montants de l'emballage en prenant soin de ne pas abîmer l'appareil. Dévisser les ancrages fixant l'appareil sur la palette. Soulever le foyer hors de la palette. Vérifier que le foyer et ses composants n'ont pas été endommagés pendant le transport et qu'aucun n'est manquant.

2.5 Instructions d'installation

Lors de la planification de l'installation du foyer, prévoir où il sera installé et si des accessoires optionnels s'ajouteront. Les tuyaux d'approvisionnement en gaz, les connexions électriques et l'évacuation doivent aussi être prévus à ce moment. Se référer à la section traitant de l'enceinte pour préparer la bonne taille de châssis requise pour l'installation du foyer. Le châssis du foyer détermine de quelle façon les matériaux de finition seront appliqués.

Note: Les installations dans les maisons préfabriquées (É-U seulement) ou maison mobile doivent être conforme à la réglementation sur la sécurité et la construction des maisons mobiles, Chapitre 24 CFR, section 3280, ou, si cette réglementation n'est applicable, la réglementation sur les maisons mobiles.

2.6 Préparation

Ce foyer au gaz à évacuation directe et ses composants ont été testés et sont sécuritaires s'ils sont installés en respectant les consignes du manuel d'installation. Signaler au distributeur si des pièces ont été endommagées dans le transport. Porter une attention particulière à la condition du verre. Ne pas installer un foyer dont une partie est brisée, incomplète ou remplacée par une autre. Lire toutes les instructions avant de commencer l'installation, et les suivre pendant l'installation afin d'assurer la sécurité et le meilleur bénéfice possible. Ne pas suivre les instructions annulera votre garantie et peut causer un risque d'incendie.

La garantie sera annulée par l'une des actions suivantes, dont le fabricant ne pourra être tenu responsable :

- L'installation d'un foyer endommagé ou d'une composante endommagée du système d'évacuation;
- La modification du foyer ou du système d'évacuation directe;
- Une installation autre que celle indiquée par SBI;
- Un mauvais positionnement de la porte en verre, ou d'un accessoire décoratif, incluant les bûches, le média ou autres supports approuvés;
- L'installation ou l'utilisation de tout composant qui n'est pas fabriqué ou approuvé par le fabricant.

2.7 Spécifications


	Gaz propane	Gaz naturel
Altitude (pi)	0 - 4,500	0 - 4,500
Puissance d'entrée maximale (BTU/Hr)	24,000	24,000
Puissance d'entrée minimale (BTU/Hr)	19,000	16,000
KWH (Max.)	7.03	7.03
KWH (Min.)	5.57	4.69
Pression d'alimentation du gaz maximale (pouce de colonne d'eau)	14.0	14.0
Pression d'alimentation du gaz minimale (pouce de colonne d'eau)	10.8	4.5
Pression d'admission du gaz (pouce de colonne d'eau)	10.0	3.5
Orifice du brûleur	1.45 mm	42
Efficacité	50.49 %	51.02 %
Ouverture de l'obturateur d'air	Complètement ouvert	3/16"
Valve d'arrêt de l'entrée du gaz (tuyau)	1/2" NPT	1/2" NPT
Diamètre du système d'évent	4" x 6 5/8"	4" x 6 5/8"
Spécifications du ventilateur (optionnel)	115V, 60Hz, 50W, 58 PCM	

AVERTISSEMENT : Les paramètres de l'obturateur d'air correspondent aux réglages d'usine minimaux. Certaines configurations d'évacuation peuvent nécessiter un ajustement mineur de l'obturation d'air pour une performance optimale.


2.8 Contenu du sachet de l'ensemble de manuel

Voir la liste complète pour commander des pièces de rechange. Ne pas commander de batteries, boulons, vis, rondelles ou écrous. Ce sont des articles standards et ils peuvent être achetés dans n'importe quelle quincaillerie.


Proflame II (FG00003)

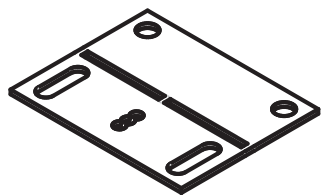


Bride de clouage latérale
4x

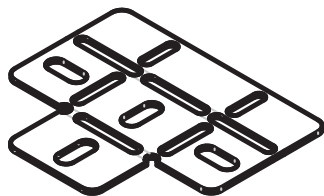


Support de panneaux
2x

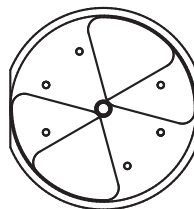

Restricteur d'évent
1x

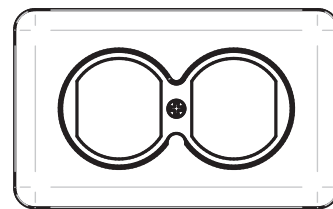



Couvercle
de la prise électrique
1x

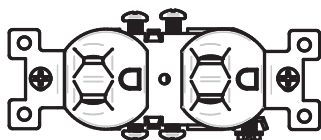

Prise électrique double
1x



Vis #10 x 1/2"
22x

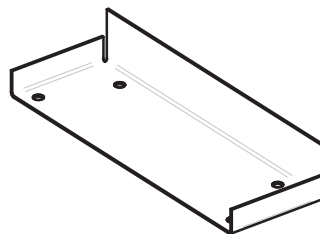

Support de montage
de façade (4x)



Télécommande
(1x)




Piles AA
(4x)




Piles AAA
(3x)

2.9 Dimensions

ENCEINTE

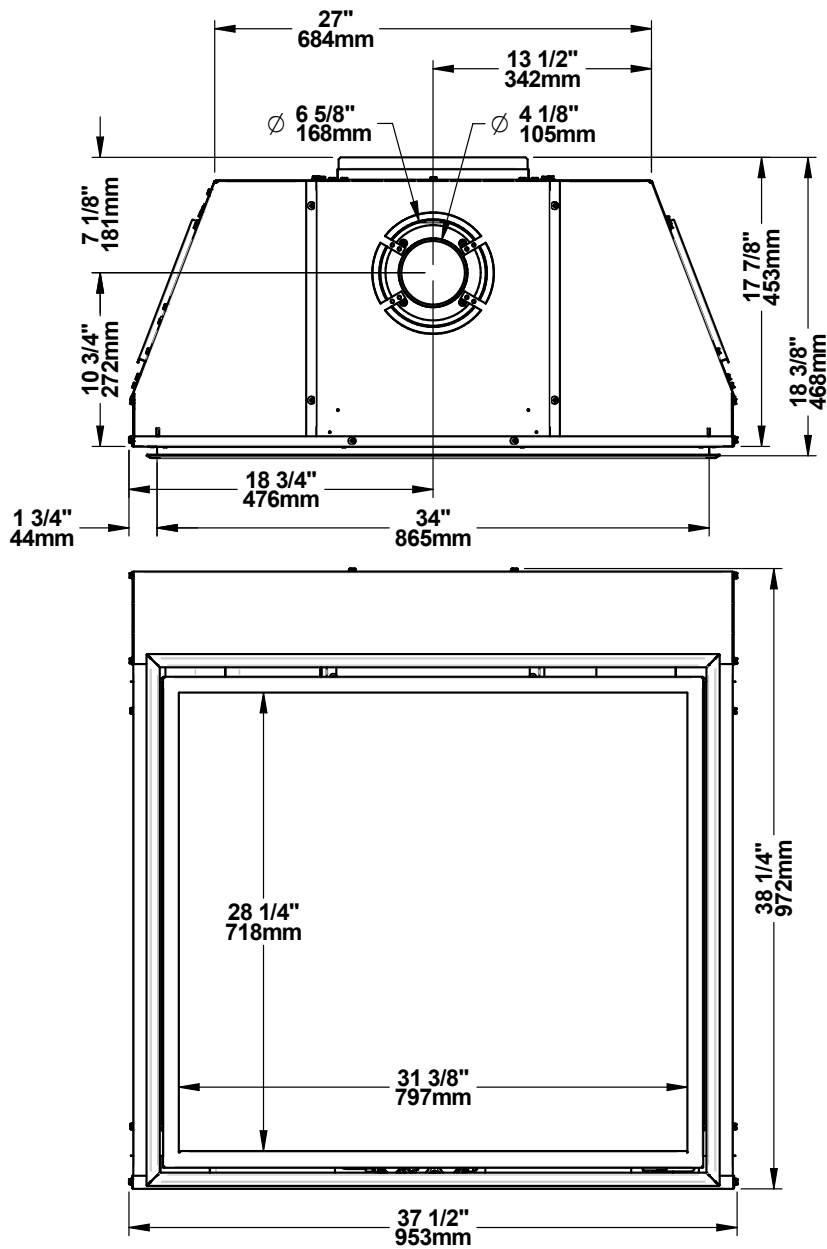

FRANÇAIS

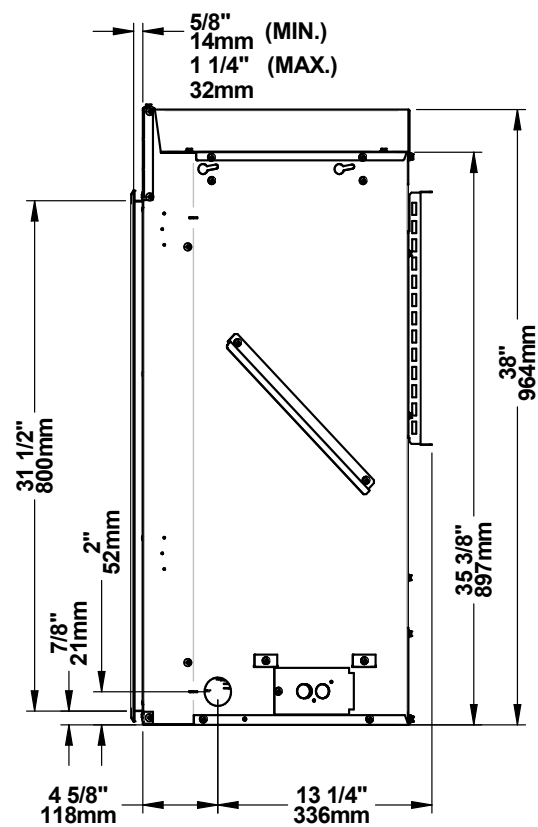


PARTIE B - INSTALLATION

3. Installation du foyer

3.1 Consignes de sécurité


AVERTISSEMENT	
	La surface du mur est chaude. Le mur placé directement au-dessus du foyer est fait de matériaux non-combustibles et, quoique sécuritaire, il peut dépasser la température de 250°F, selon le choix des moulures et accessoires optionnels. Ne pas toucher. Compléter la finition du mur en utilisant des matériaux pouvant supporter ces températures.

3.2 Emplacement de l'appareil

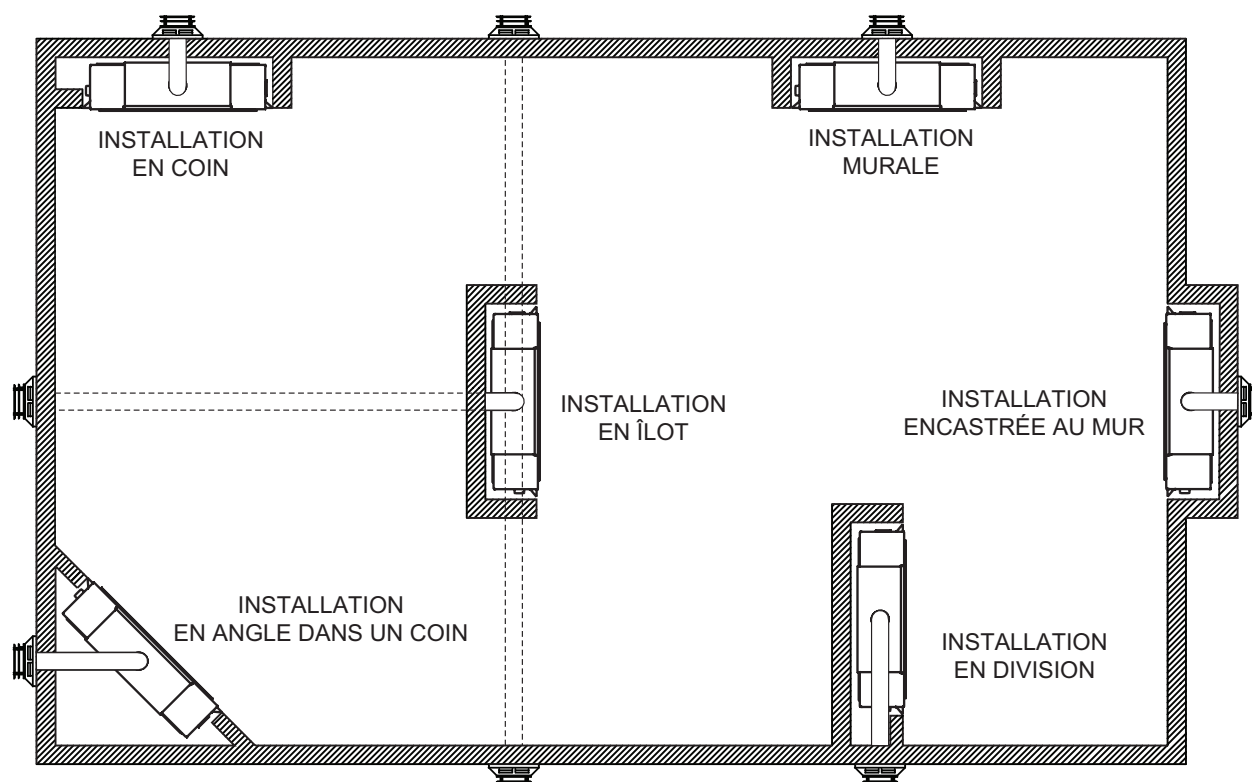

NOTE : L'installation d'un îlot et d'une cloison de séparation est possible si la partie horizontale du système d'évacuation n'est pas plus longue que 20 pieds, pour une partie verticale de 8 pieds.

NOTE : Si ce foyer est installé contre un mur extérieur, isoler conformément aux règlements sur l'isolation. Si le foyer à évacuation directe est installé dans une cloison de séparation ou dans un coin de mur, une distance minimale de 6 pouces doit être maintenue entre le mur perpendiculaire et l'ouverture avant du foyer.

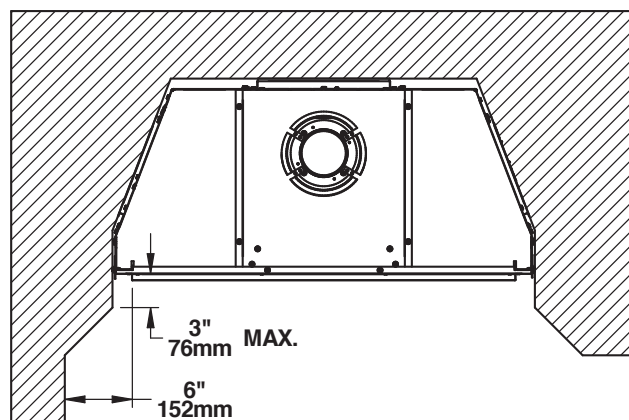

NOTE: MATÉRIAUX COMBUSTIBLE PERMIS DANS LA ZONE OMBRAGÉE

3.3 Dégagement de l'enceinte et du manteau de foyer

Une enceinte est une structure semblable à une boîte, construite pour entourer le foyer au gaz et son système d'évacuation. Dans les régions aux climats plus tempérés, le ventilateur devrait se trouver à l'intérieur de l'enceinte.

***AVERTISSEMENT :** Le traitement des plafonds et murs écrans coupe-feu, ainsi que la construction de l'enceinte peuvent varier selon le type de bâtiment. Ces instructions ne peuvent pas se substituer aux exigences des réglementations locales de bâtiments. Il est donc primordial de vérifier les réglementations locales de bâtiments afin de déterminer les exigences des étapes de traitement et construction.*

Une enceinte devrait être construite tels les murs extérieurs de la demeure pour prévenir les problèmes de pression d'air froid. L'enceinte ne devrait pas abîmer le revêtement extérieur de la bâtisse. Les murs, le plafond, le socle et le revêtement de la base de l'enceinte doivent être isolés. Des barrières contre la vapeur et l'infiltration d'air doivent être installées dans l'enceinte, selon les codes régionaux pour le reste de la demeure.


De plus, dans les régions où l'infiltration d'air froid peut être problématique, les surfaces intérieures peuvent être recouvertes de placoplâtre (ou l'équivalent) pour atteindre une étanchéité d'air maximale.

Pour éviter les courants d'air, les murs écrans et plafonds coupe-feu devraient être colmatés avec du silicone (pouvant supporter une température minimale de 300°F en exposition continue) pour sceller les ouvertures. Les ouvertures, que ce soit dans les tuyaux de gaz ou ailleurs, devraient être colmatées ou remplies d'isolation sans revêtement.

Si le foyer est installé sur une surface en ciment, il est suggéré de placer une couche de contreplaqué en-dessous pour éviter de propager du froid dans la pièce.

Attention : Recommandation pour une installation dans un climat froid : Si le foyer est installé contre un mur extérieur non isolé, la paroi extérieure du mur devrait être isolée, afin de suivre les codes d'isolation en vigueur.

Les dimensions de l'enceinte incluent un dégagement de 10 pouces pour les supports de montage de façade sur le foyer. Une fois le foyer placé dans l'enceinte, un panneau non-combustible doit couvrir entièrement l'ouverture de 10 pouces au-dessus du foyer.

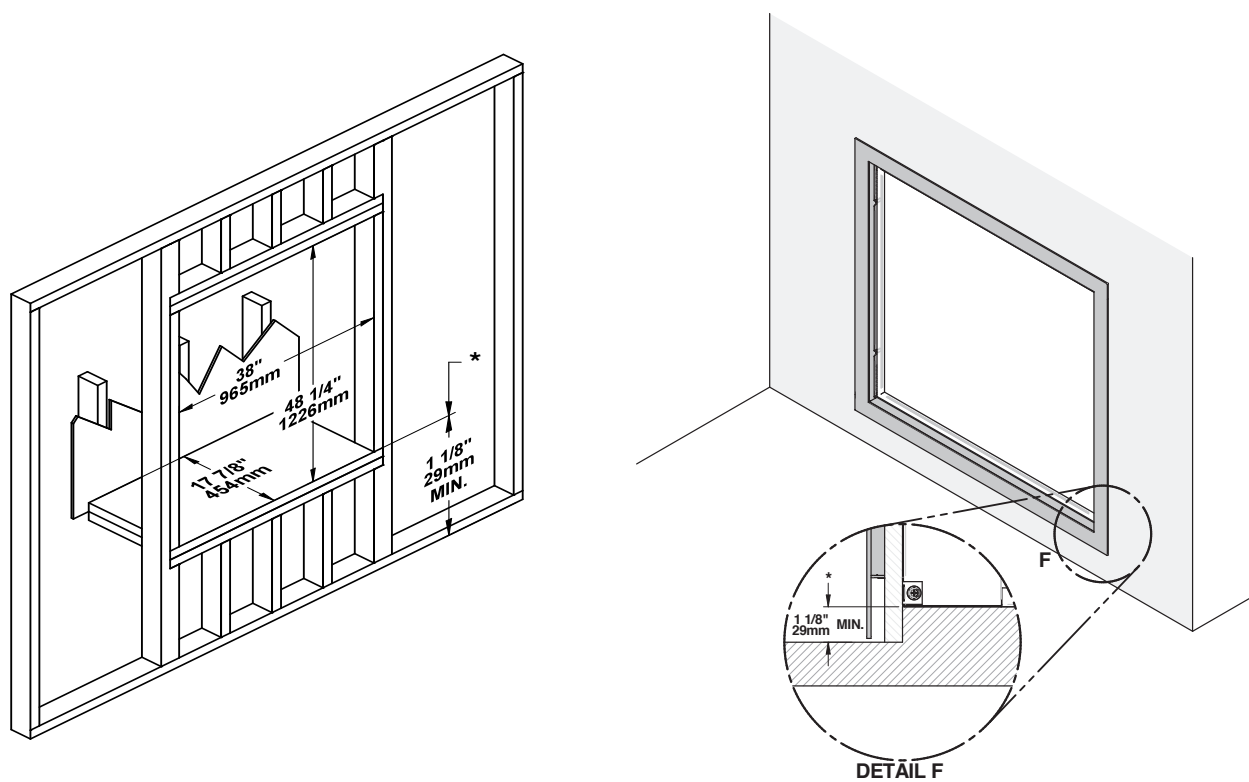




*** AVERTISSEMENT**



Prévoir une surélévation minimale de 1 1/8" du foyer si un contour de finition large (AC04307) est installé.

3.3.1 Enceinte en coin

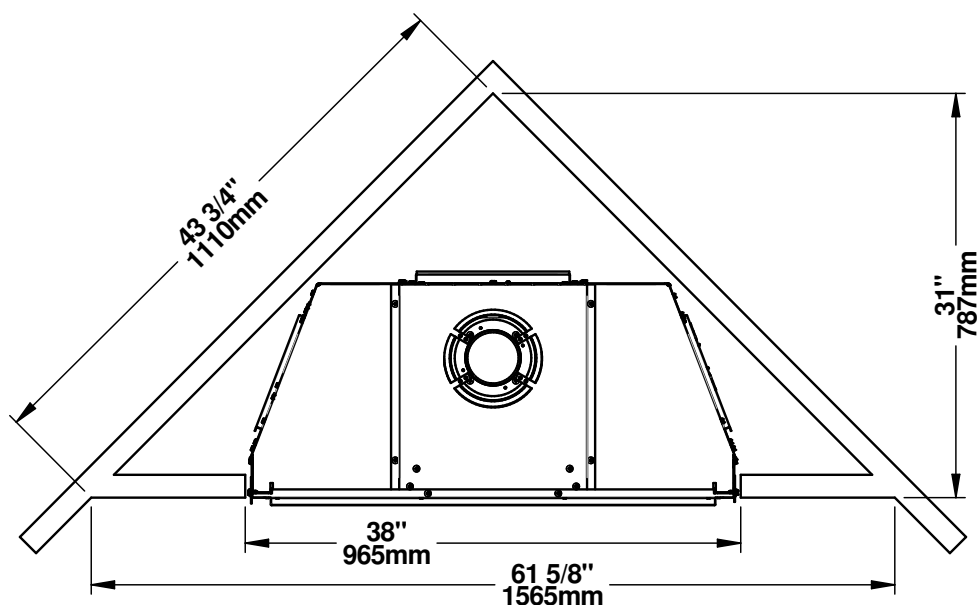

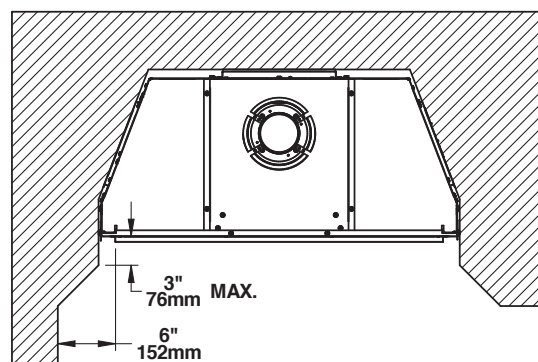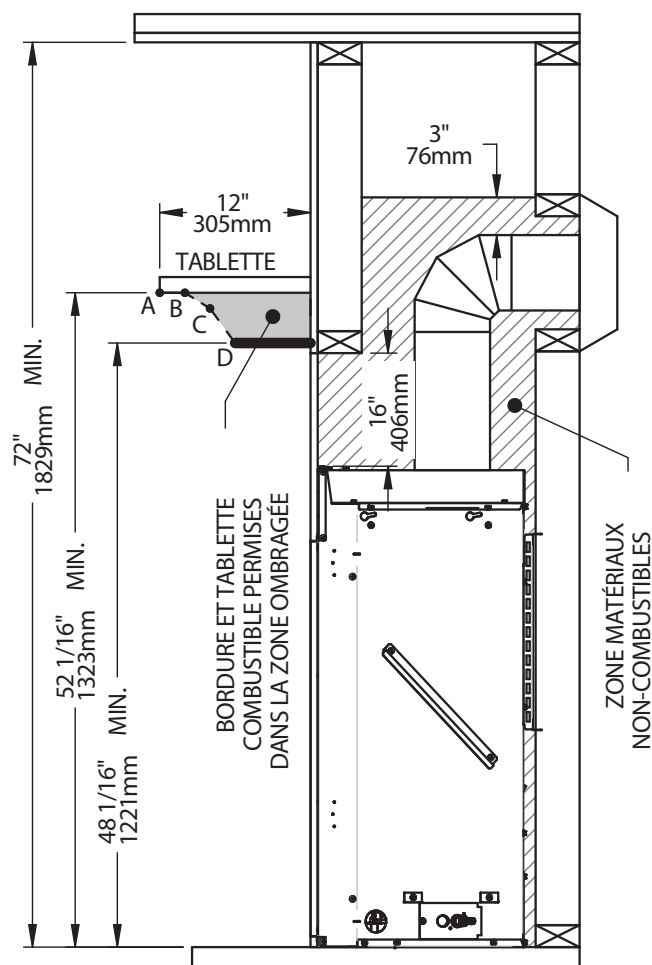

NOTE: MATÉRIEL COMBUSTIBLE PERMIS DANS LA ZONE OMBRAGÉE

Lettre repère	distance de l'ouverture du foyer (pouces)	distance du mur fini (pouces)
A	19 3/4"	12"
B	19 3/4"	10"
C	18 1/2"	8"
D	15 3/4"	6"

L'enceinte du foyer peut être installé avant ou après la mise en place du foyer. La charpente doit être positionnée de façon à s'adapter au revêtement mural et au matériau de surface du foyer. La charpente du foyer doit être construite à partir de bois de construction 2 x 4 ou de colombage métallique.

MISE EN GARDE




Mesurer les dimensions du foyer et vérifier les procédés de cloisonnement et les détails du revêtement mural avant de commencer la construction de l'enceinte.

AVERTISSEMENT



Si le foyer est installé directement sur de la moquette, des tuiles ou un autre matériau combustible autre que le bois, il doit être installé sur un panneau de métal ou de bois s'étendant sur toute la largeur et la profondeur du foyer.

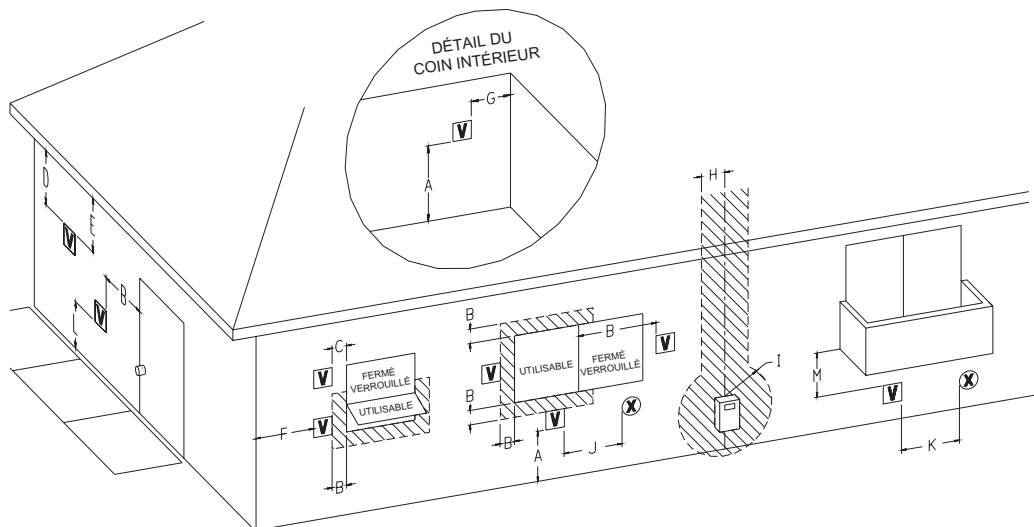

V EXTRÉMITÉ D'ÉVACUATION

X PRISE D'AIR

▨ ZONE D'ÉVACUATION INTERDITE

	DESCRIPTION	CANADA ¹	ÉTATS-UNIS ²
A	Dégagement au-dessus du sol, d'une véranda, d'un abri, d'une terrasse en bois, ou du balcon	12 pouces (30 cm)	12 pouces (30 cm)
B	Dégagement jusqu'à une fenêtre ou porte qui pourrait être ouverte	6 pouces (15 cm) pour les appareils ≤ 10 000 BTU (3 kW), 12 pouces (30 cm) pour les appareils > 10 000 BTU (3 kW) et ≤ 100 000 BTU (30 kW), 36 pouces (91 cm) pour les appareils > 100 000 BTU (30 kW)	6 pouces (15 cm) pour les appareils ≤ 10 000 BTU (3 kW), 9 pouces (23 cm) pour les appareils > 10 000 BTU (3 kW) et ≤ 50 000 BTU (15 kW), 12 pouces (30 cm) pour les appareils > 50 000 BTU (15 kW)
C	Dégagement jusqu'à une fenêtre fermée en permanence	12 pouces (30 cm)	12 pouces (30 cm)
D	Dégagement vertical d'un soffite aéré au-dessus de la terminaison, dégagement jusqu'à une fenêtre fermée en permanence	24 pouces (61 cm)	24 pouces (61 cm)
E	Dégagement jusqu'au soffités non aérés	12 pouces (30 cm)	12 pouces (30 cm)
F	Dégagement jusqu'au coin extérieur	6 pouces (15 cm)	6 pouces (15 cm)
G	Dégagement jusqu'au coin intérieur	9 pouces (23 cm)	9 pouces (23 cm)
H	Dégagement jusqu'à chaque côté de la ligne centrale prolongé au-dessus du compteur/régulateur de pression	3 pieds (91cm) si moins de 15 pieds (4,57m) au-dessus du compteur/régulateur de pression	3 pieds (91 cm)
I	Dégagement à partir de la sortie d'air du régulateur	3 pieds (91 cm)	6 pieds (1,83 m)
J	Dégagement jusqu'à l'entrée d'air non mécanique du bâtiment, ou entre l'entrée d'air de combustion et n'importe quel appareil	6 pouces (15 cm) pour les appareils ≤ 10 000 BTU (3 kW), 12 pouces (30 cm) pour les appareils > 10 000 BTU (3 kW) et ≤ 100 000 BTU (30 kW), 36 pouces (91 cm) pour les appareils > 100 000 BTU (30 kW)	6 pouces (15 cm) pour les appareils ≤ 10 000 BTU (3 kW), 9 pouces (23 cm) pour les appareils > 10 000 BTU (3 kW) et ≤ 50 000 BTU (15 kW), 12 pouces (30 cm) pour les appareils > 50 000 BTU (15 kW)
K	Dégagement jusqu'à une entrée d'air mécanique	6 pieds (1.83 m)	3 pieds (91 cm) au-dessus si à l'intérieur de 10 pieds (3 m) horizontalement
L	Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une entrée pavée dans un lieu public	7 pieds (2,13 m) ³	7 pieds (2,13 m)
M	Dégagement sous la véranda, la terrasse couverte, la terrasse en bois, le balcon	12 pouces (30 cm) ⁴	12 pouces (30 cm)

¹ Selon le code actuel d'installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1.


² Selon le National Gas Code ANSI Z223.1/ NFPA 54 actuel.

³ Un événement ne doit pas se terminer directement au-dessus d'un trottoir ou d'une allée pavée situé entre deux maisons unifamiliales et qui dessert les deux logements.


⁴ Permis seulement si la véranda, la terrasse couverte, la terrasse en bois ou le balcon sont complètement ouverts sur au moins deux des côtés sous le plancher.

3.3.2 Installation du foyer

1. Choisir l'emplacement du foyer.
2. Encadrer le foyer avec un linteau sur le dessus. Il est important de tenir compte de la finition lors du réglage de la profondeur de l'enceinte.
3. Attacher le foyer au cadre à l'aide d'un cadre réglable. Prédéfinir la profondeur pour s'adapter au matériel de finition (ajustable entre 1/2", 5/8" ou 3/4" de profond).
4. Desserrer mais ne pas retirer les huit vis fixant les brides de clouage au foyer.

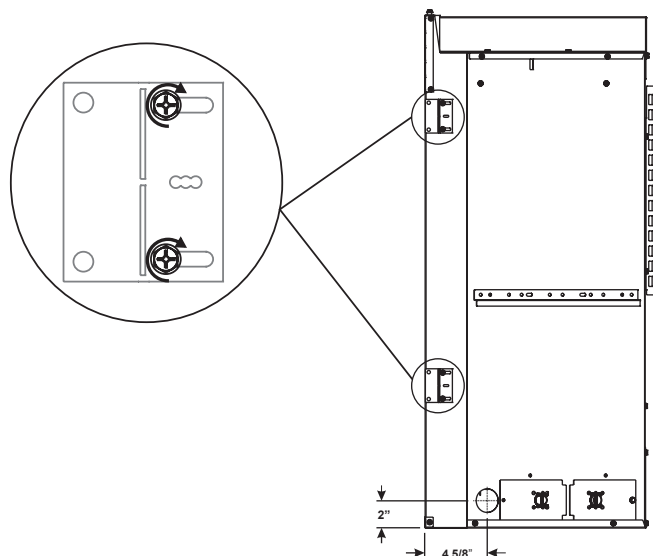


5. Mesurer de la façade du foyer jusqu'à la bande de cloison sèche pour déterminer la profondeur finale et ajuster les brides de clouage tel qu'illustré.



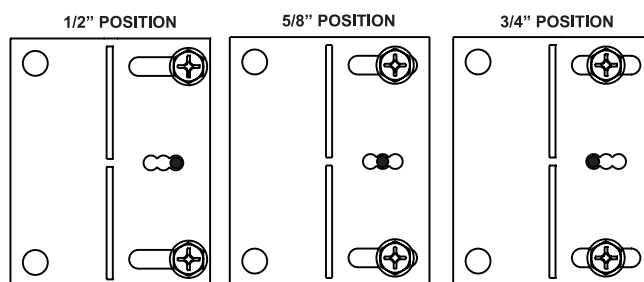


6. Serrer les huit vis desserrées à l'étape 4.

7. Plier les brides de clouage à 90 degrés tel qu'illustré.

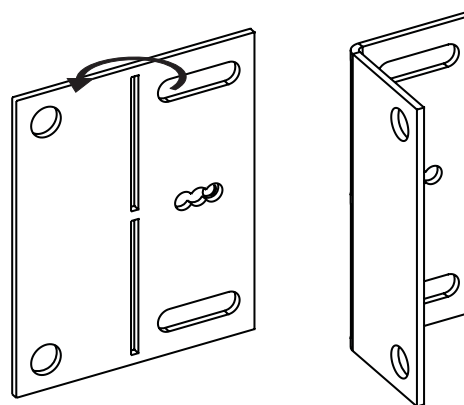

8. Fixer les supports de montage de façade au foyer avec quatre vis Phillips #10 1/2" (fournies) tel qu'illustré.
9. Fixer les supports de montage de façade verticaux avec quatre vis appropriées pour l'installation (non fournies) tel qu'illustré
10. Glisser l'unité en position et fixer à l'enceinte avec les brides de clouage.
11. Marquer le panneau non-combustible pour les emplacements des montants d'appui. Placer le panneau non-combustible et sécuriser avec quatre vis pour cloison sèche #8 x 1" (non-fournies) tel qu'illustré. Utiliser quatre vis appropriées (non-fournies) pour visser dans le linteau. Pour éviter d'endommager le panneau non-combustible, ne pas utiliser plus de vis.

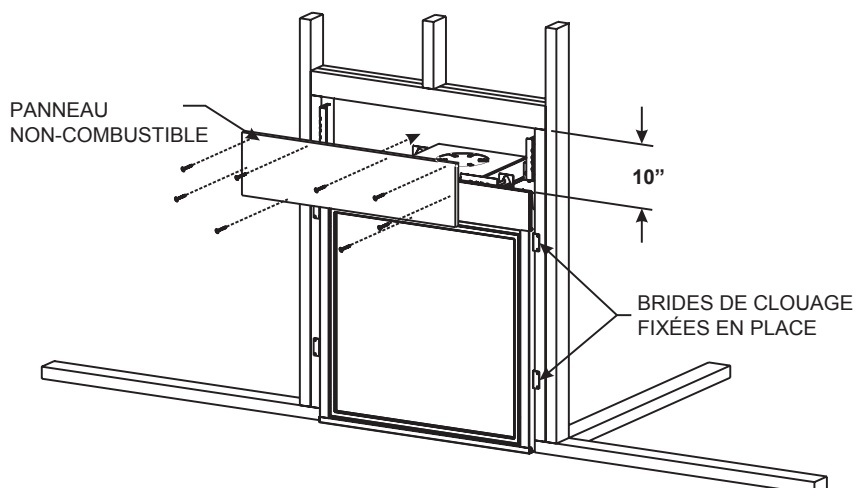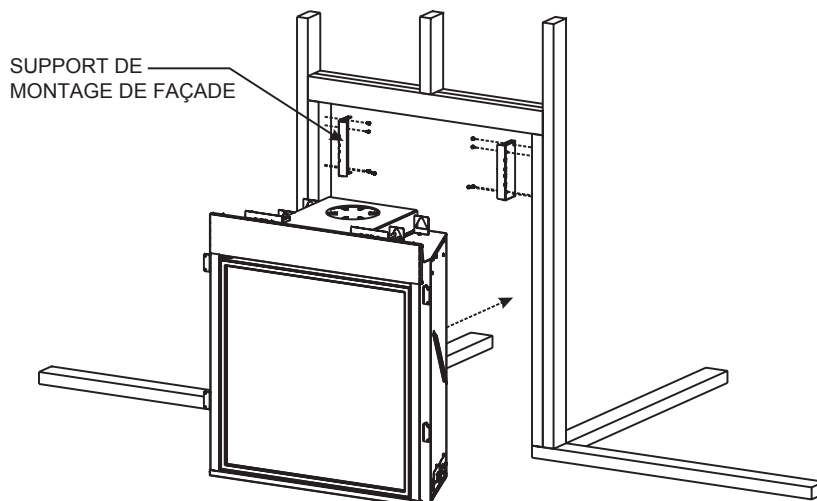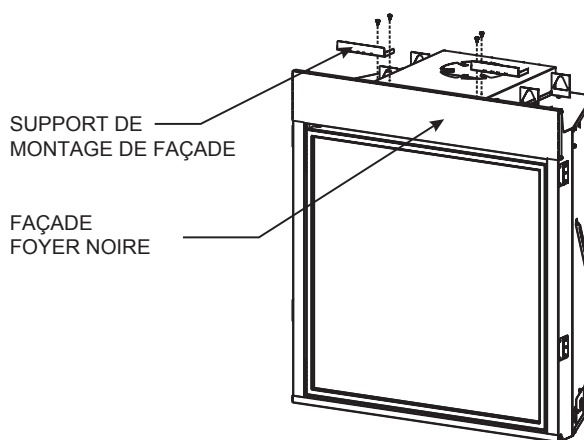

3.4 Finition

Utiliser des matériaux non-combustibles lorsque qu'indiqué.

Les matériaux non-combustibles ne s'enflamment pas et ne brûlent pas pendant l'utilisation du foyer. Ces derniers comprennent le métal, la brique, la céramique, le béton, l'ardoise, le verre et le plâtre. Les adhésives doivent pouvoir supporter les températures élevées. Les éléments mécaniques d'assemblage employés pour installer des matériaux doivent également être non-combustibles, ancrages muraux et espaceurs céramique inclus. Les matériaux qui satisfont au test ASTM E 136 (Méthode standard de test pour le comportement des matériaux dans une structure tubulaire vertical à 750°C) sont considérés comme non-combustibles.

- Nous recommandons que l'enceinte soit fabriquée à l'aide de montants en métal (jauge minimale de 20). Il est possible d'utiliser des montants en bois, mais les vis à cloisons sèches (gyproc) risquent de fissurer la finition ou de sortir de celle-ci en raison de l'assèchement du bois des montants.
- Utiliser un ruban de treillis en fibre de verre pour tous les joints dans la zone du foyer.
- Poser deux couches de composé à joints. Terminer avec une couche de composé à joints de finition. Sabler et préparer pour peindre.
- La peinture ou le vernis utilisé pour la finition du manteau de foyer doit être résistant à la chaleur afin d'éviter la décoloration.
- Il est recommandé de placer une seule feuille de panneau non-combustible (sans joint) au-dessus de l'appareil si possible.
- Il est préférable d'attacher le panneau non-combustible à la charpente, et non à l'appareil directement, afin de permettre l'expansion et la contraction pendant son fonctionnement.
- Les surfaces de couleurs pâles risquent d'être décolorées en étant exposées à la chaleur.

Appliquer le matériel de votre choix sur les murs pour la finition. Seuls des matériaux non-combustibles peuvent servir à couvrir la face avant du foyer.

AVERTISSEMENT



En travaillant sur la finition du foyer, ne jamais obstruer ou modifier d'aucune façon les volets d'entrée et d'évacuation d'air. Prévoir un dégagement convenable autour des bouches d'air dans la chambre de combustion.

MISE EN GARDE



Utiliser un matériau scellant résistant à une température minimale de 300°F pour sceller les joints entre le mur fini et le contour du foyer (dessus et côtés). Ces joints ne doivent pas obligatoirement être scellés. Seul un matériau non-combustible (et un adhésif résistant à une température minimale de 300°F au besoin) peut servir de revêtement au contour du foyer.

AVERTISSEMENT



Seulement les ensembles de contour de finition du fabricant peuvent être installés sur cet appareil.

AVERTISSEMENT



Les ouvertures de décharges ne doivent pas être couvertes ou bloquées.


3.5 Installer un téléviseur au-dessus d'un foyer

Installer un téléviseur au-dessus d'un foyer est devenu de plus en plus populaire. Cependant, l'espace au-dessus d'un foyer devient chaud et la majorité des fabricants recommandent de ne pas placer leurs produits près d'une source de chaleur. Si vous installez un téléviseur au-dessus d'un foyer, SBI n'est pas responsable des dommages ou blessures possibles liés à ce type d'installation.

Suivre les instructions d'installation du fabricant du téléviseur, en particulier les recommandations liées à la proximité de sources de chaleur.

Si votre téléviseur se trouve au-dessus de votre foyer, éteignez-le et laissez-le refroidir complètement avant d'utiliser les boutons du téléviseur.

**Ne pas insérer
de longues vis dans
la face avant de l'appareil
pour éviter d'endommager
des parties internes.**

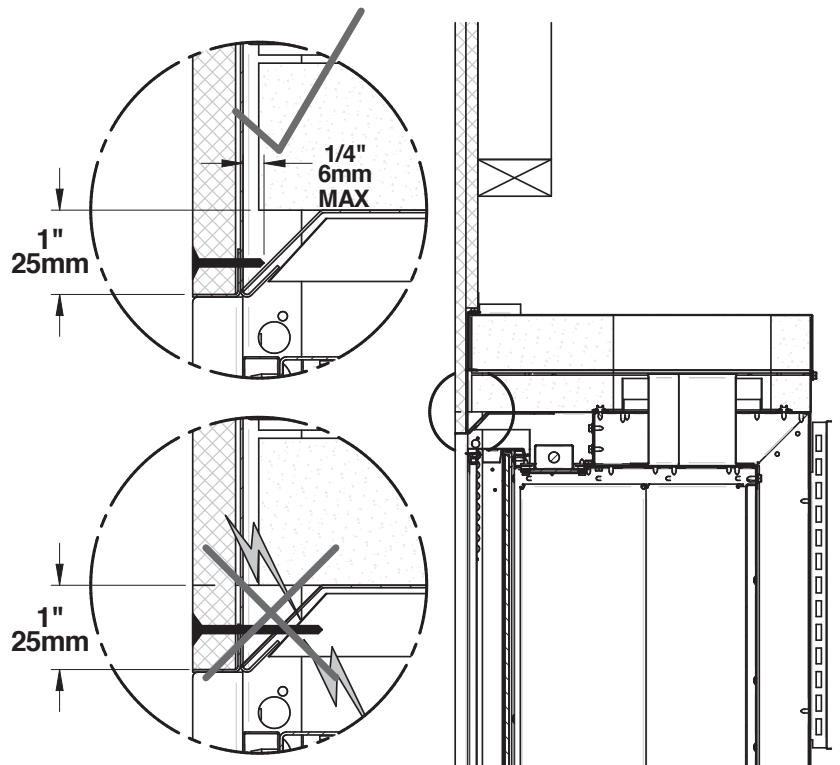

FINITION

FRANÇAIS

4. Évacuation

4.1 Général

Choisir si la terminaison sera horizontale ou verticale ainsi que la trajectoire de l'évent.

4.1.1 Charte d'évacuation

1. Déterminer la hauteur au centre du tuyau horizontal d'évacuation. Utiliser cette dimension sur le graphique d'évacuation en vue latérale du mur pour localiser le point d'intersection avec la ligne oblique du graphique.
2. À partir du point d'intersection, dessiner une ligne verticale jusqu'au bas du graphique.
3. Sélectionner la dimension indiquée et positionner le foyer selon celle-ci.

Exemple A :

Si la longueur verticale allant du plancher du foyer au centre de la terminaison est de 35', la longueur maximale de la course horizontale avant d'installer la terminaison murale ne doit pas dépasser 6.5'.

Exemple B :


Si la longueur verticale allant du plancher du foyer au centre de la terminaison est de 6.5', la longueur maximale de la course horizontale avant d'installer la terminaison murale ne doit pas dépasser 12.5'.

Remarque : Pour chaque coude de 45° dans le parcours horizontal, la longueur de celui-ci DOIT être réduite de 18". Réduire de 3' pour chaque coude de 90°. Ceci ne s'applique pas si les coudes de 45° sont installés sur la partie verticale du système d'évacuation.

Exemple : Selon le tableau, la longueur horizontale maximale du système d'évent est de 20'. Si deux coudes de 45° sont requis dans la ventilation horizontale, celle-ci doit être réduite à une longueur de 17'.

Il ne peut pas y avoir plus de deux coudes de 45° dans une installation ayant une terminaison murale. Ces coudes peuvent être installés dans le parcours vertical ou horizontal.

Le nombre maximal de coudes de 90° dans un parcours d'évacuation est de trois.

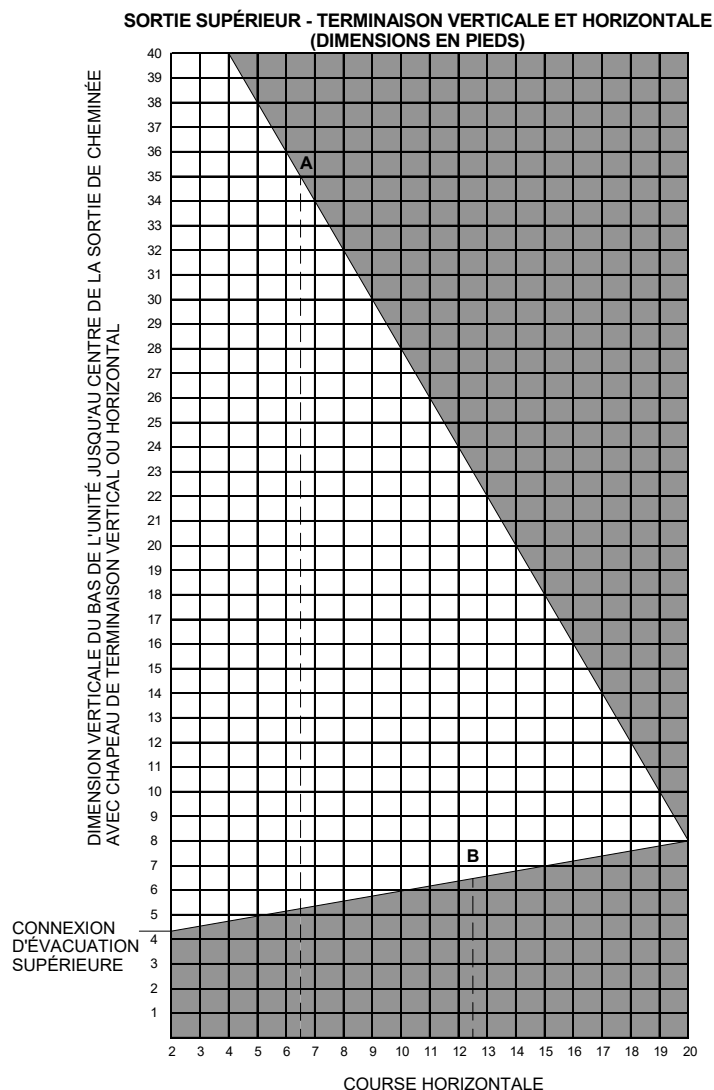

- ☐ Longueurs acceptables des conduits verticaux et horizontaux (Longueur verticale maximale de 40 pi [1219 cm] et longueur horizontale maximale de 20 pi [610 cm])
- ☒ Longueurs inacceptables des conduits verticaux et horizontaux. Voir les exemples A et B.

Information importante sur les différents trajets d'évacuation et les composants : Il est toujours préférable de positionner le foyer de façon à minimiser la quantité de déviation et la longueur horizontale jusqu'à l'évacuation. Puisqu'il est important que le système d'évacuation maintienne l'équilibre entre l'entrée d'air de combustion et l'échappement du gaz de combustion, les configurations possibles pour l'évacuation sont soumises à certaines limitations et doivent s'y conformer.

La charte indiquant le lien entre l'évacuation du mur latéral vertical et horizontal aide à déterminer les longueurs possibles pour les tuyaux d'évacuation. La course du système d'évacuation horizontale se reporte à la longueur totale du tuyau d'évacuation allant du système d'évacuation du foyer jusqu'à la façade du mur extérieur. Les terminaisons d'évent ne doivent pas être installées dans un mur ou un revêtement.

AVERTISSEMENT



Lors du remplacement d'un foyer au gaz existant, le système de cheminée en place peut être de la mauvaise dimension et ne pas s'attacher adéquatement sur votre nouvel appareil.

4.2 Restricteur d'évent

AVERTISSEMENT




Utiliser un restricteur d'évent uniquement où la terminaison est à la verticale (Minimum 10 pieds), et qui n'inclue pas de sections déviées ou horizontales. Ne pas utiliser sur les foyers où la terminaison d'évent est à l'horizontale.

Les images suivantes montrent l'emplacement et les ouvertures recommandées.

4.2.1 Installer le restricteur avant de débiter l'assemblage du système d'évent.


Le restricteur d'évent peut autant être installé à partir de l'intérieur de la chambre à combustion que par l'extérieur du foyer avant de débiter l'assemblage du système d'évent.

AVERTISSEMENT : Installer le restricteur d'évent de façon à ce que la vis pointe vers le bas.

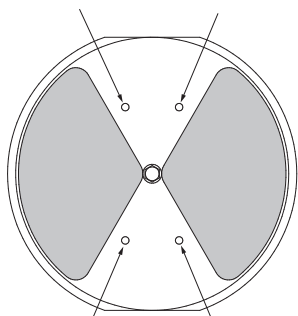


Propane

Quatre trous alignés = ouverture complète

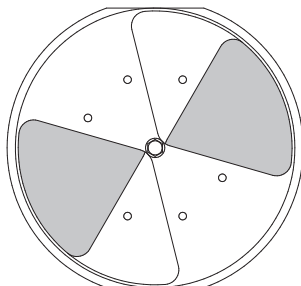


Gaz naturel
six trous visibles

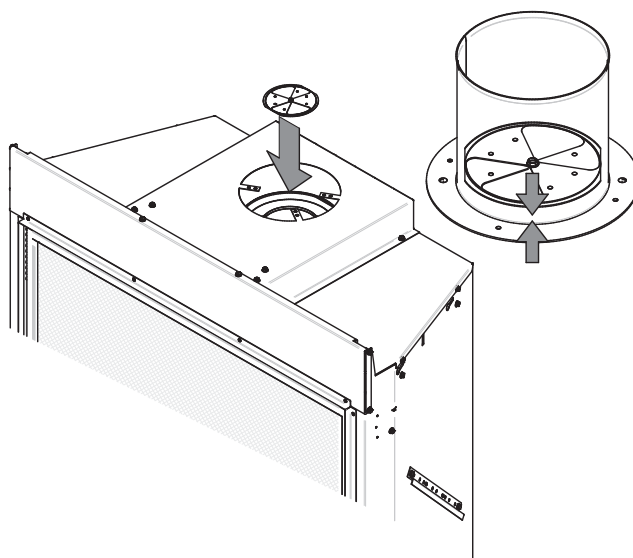



4.2.2 Installation du restricteur d'évent après l'installation du système d'évent (étapes de par la chambre à combustion)

1. Insérer le restricteur dans le conduit et le placer tel que démontré.

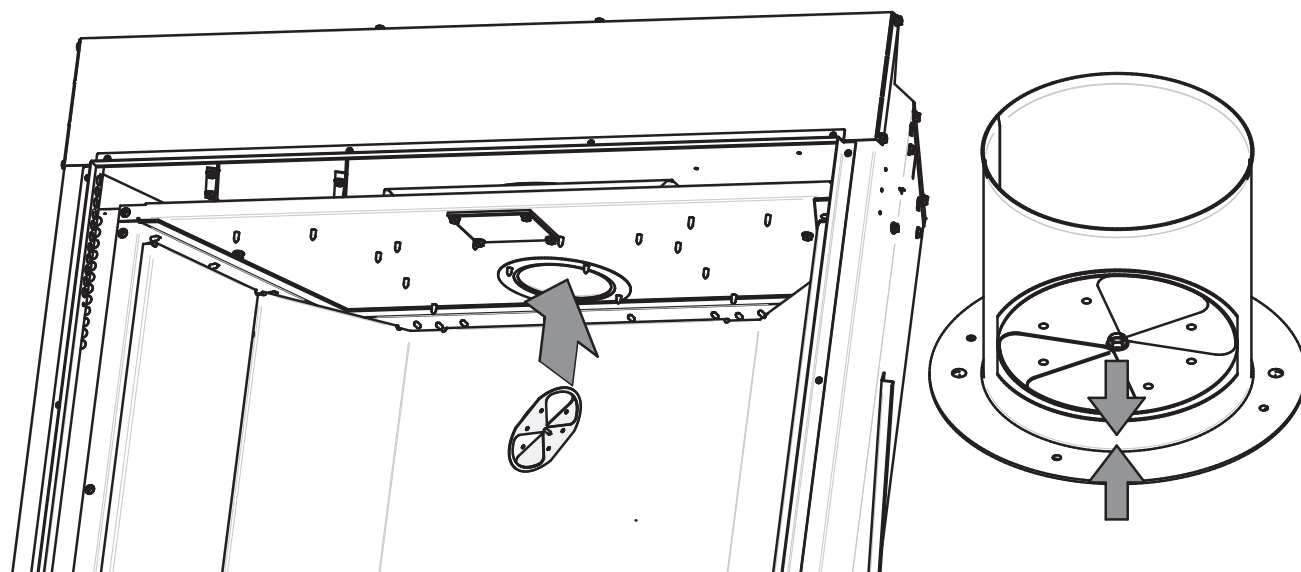

4.3 Dégagement aux combustibles

AVERTISSEMENT : Maintenir un dégagement de 2 pouces (2") autour du tuyau d'évacuation vertical. Pour l'évacuation horizontale, maintenir un dégagement minimal de 2 pouces au bas et sur les côtés du tuyau d'évacuation, et un dégagement de 3 pouces aux combustibles au-dessus du tuyau d'évacuation.

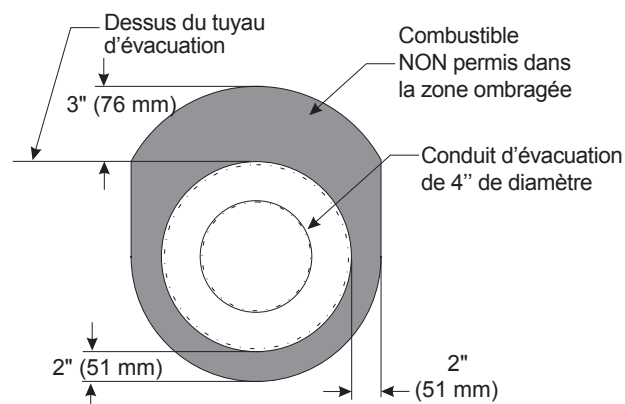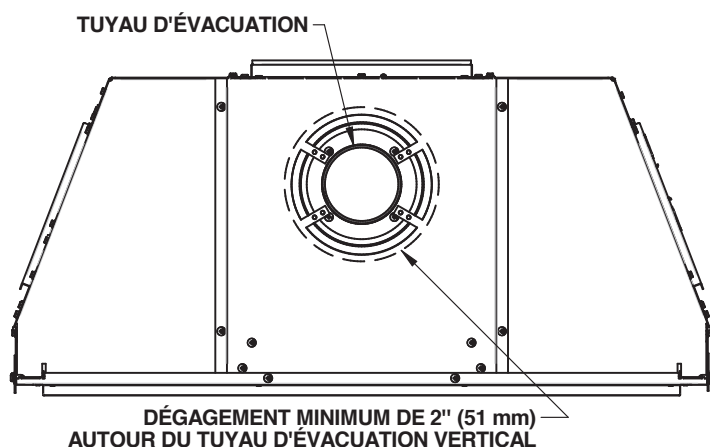

4.4 Extrémité du système d'évacuation

AVERTISSEMENT



Les appareils à gaz ne doivent pas être connectés à un conduit de cheminée rattaché à un appareil de chauffage à combustible solide.

AVERTISSEMENT : Toutes les connexions extérieures doivent être scellées avec un ruban d'aluminium, des vis ou un silicone résistant à des températures supérieures à 300°F/149°C. Les joints du conduit intérieur ne requièrent pas de scellant.

4.4.1 Installation verticale droite



Votre foyer au gaz a été approuvé pour :

- A) Une installation verticale d'une hauteur maximale allant jusqu'à 40'.
- B) L'utilisation d'au plus deux ensembles de coudes de 45° à l'intérieur d'une installation verticale. Un tuyau d'un maximum de 8' peut être utilisé entre les coudes.
- C) Un support mural doit être utilisé à chaque 4' pour soutenir les tuyaux.

Cette application nécessite que l'inclinaison du toit soit d'abord déterminée et que des composants de système d'évacuation appropriés soit employés.

Soutenir les sections verticales du système d'évacuation tous les 4 pieds à l'aide de support mural rattaché au conduit d'évacuation, puis fixer par des clous ou vis à la charpente.

SANS COUDE

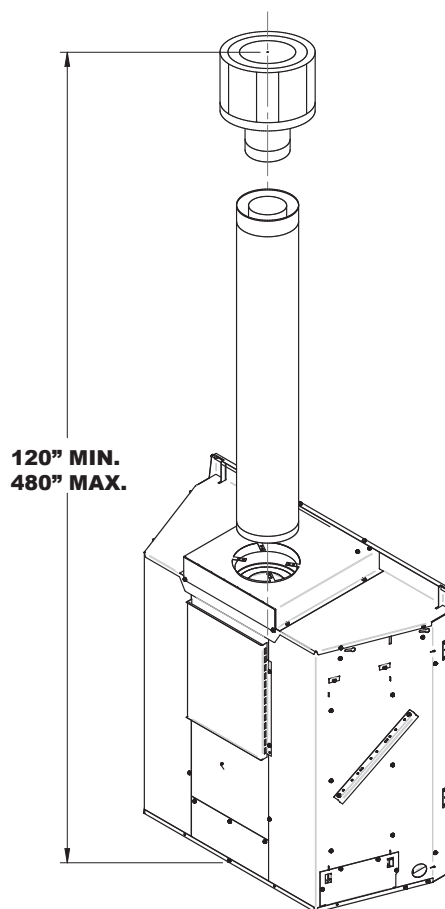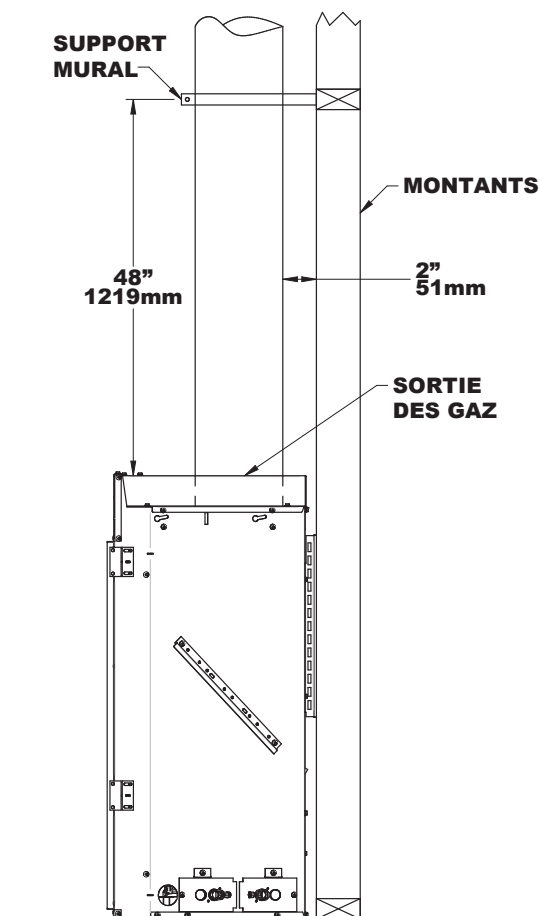


4.4.2 Installation verticale

Installer un support à tuyau horizontal placé à chaque 3 pieds d'une course horizontale jusqu'aux éléments de la charpente. Laisser un dégagement de 3 pouces aux combustibles au-dessus d'un tuyau horizontal et des coudes. Laisser un dégagement de 2 pouces autour des côtés et du bas.

Soutenir les sections verticales du système d'évacuation tous les 4 pieds à l'aide de supports muraux, puis fixées par des clous ou vis à la charpente. L'inclinaison vers le haut de devrait pas être de moins de 1/4 po/pi (21 mm/m) à partir du foyer à la terminaison du conduit de cheminée.

DEUX COUDES DE 90°

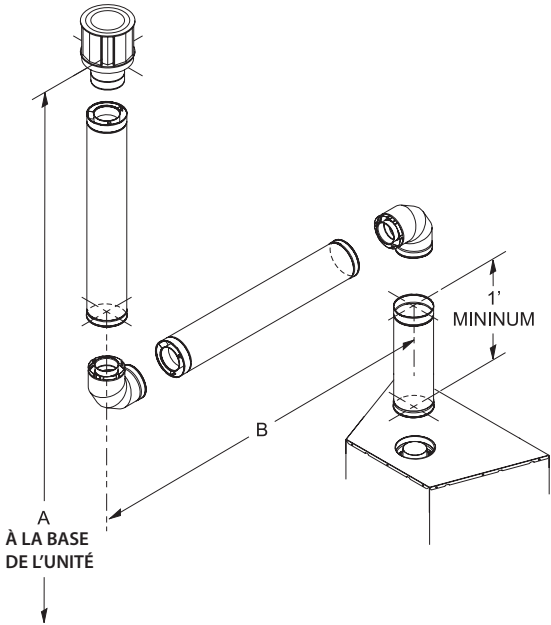


Exemple de parcours d'évacuation	
A (Vertical)	B (Max Horizontal)
(Dimensions en pouces)	
84 (7 pi)	180 (15 pi)
96 (8 pi)	240 (20 pi)
192 (16 pi)	192 (16 pi)

*La longueur horizontale maximale est 100% de celle verticale, mais ne peut excéder 20 pieds.

La longueur verticale minimale à partir du foyer est de 1 pied.

TROIS COUDES 90°

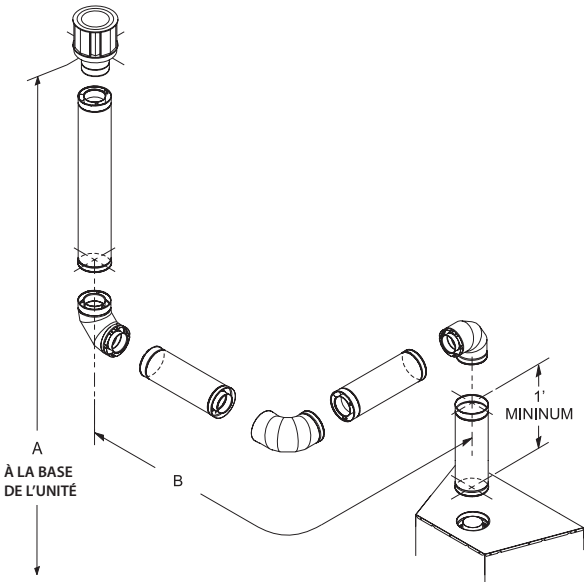


Exemple de parcours d'évacuation	
A (Vertical)	B (Max Horizontal)
(Dimensions en pouces)	
84 (7 pi)	144 (12 pi)
96 (8 pi)	204 (17 pi)
192 (16 pi)	156 (13 pi)

*La longueur horizontale maximale est 100% de celle verticale, mais ne peut excéder 17 pieds.

La longueur verticale minimale à partir du foyer est de 1 pied.

4.4.3 Tableau de déviation

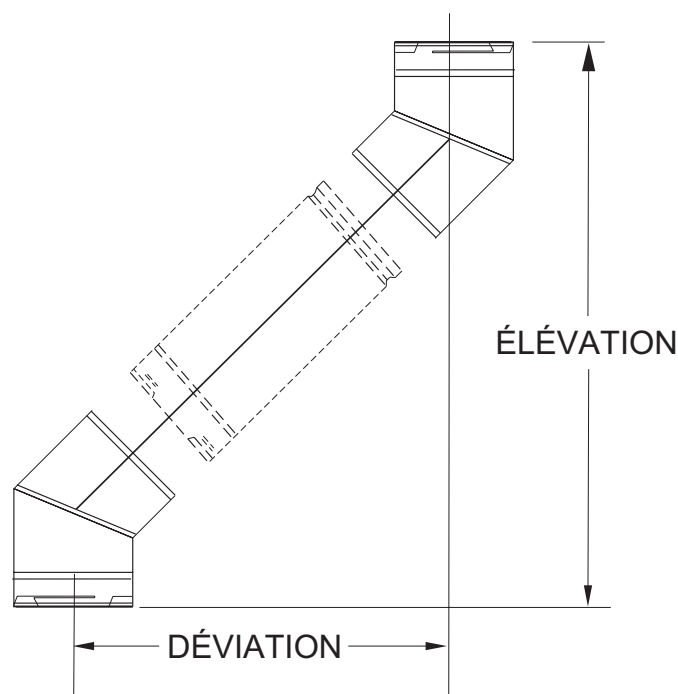

Taille		4 po X 6 5/8 po	
Angle des coudes	Section de la cheminée	Déviati on en p ouces	Élévati on en p ouces
	Dimensions en p ouces		
45°	0	4-7/8	13-3/8
45°	6	8	16-1/2
45°	9	10-1/8	18-5/8
45°	12	12-1/4	20-3/4
45°	24	20-5/8	29-1/8
45°	36	29	37-1/2
45°	36	29	37-1/2
45°	48	37-3/8	45-7/8


4.4.4 Coupe-feu verticaux

Des coupe-feu sont nécessaires à la sécurité si le système d'évacuation passe à travers un mur intérieur, un mur extérieur, ou un plafond. Les coupe-feu servent d'écran thermique pare-feu et permettent d'assurer un dégagement minimal autour du système d'évacuation.

Les sections verticales du système qui passent à travers les plafonds requièrent un coupe-feu de plafond à chaque plafond traversé par la section d'évent.


Placer un fil à plomb directement au-dessus du centre du composant de l'évacuation verticale. Faire une marque sur le plafond pour retenir le point central de l'évacuation. Percer un trou ou enfoncez un clou dans ce point et vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstruction dans le plancher au-dessus comme des fils ou des tuyaux de plomberie.

Si nécessaire, repositionner le foyer et le système d'évacuation afin de les adapter aux solives du plafond ou aux obstructions possibles. Percer le plafond d'un trou d'une dimension de 10 pouces par 10 pouces, à partir du point central marqué. Encadrer le trou avec du bois de charpente de la même taille que celle des solives du plafond.

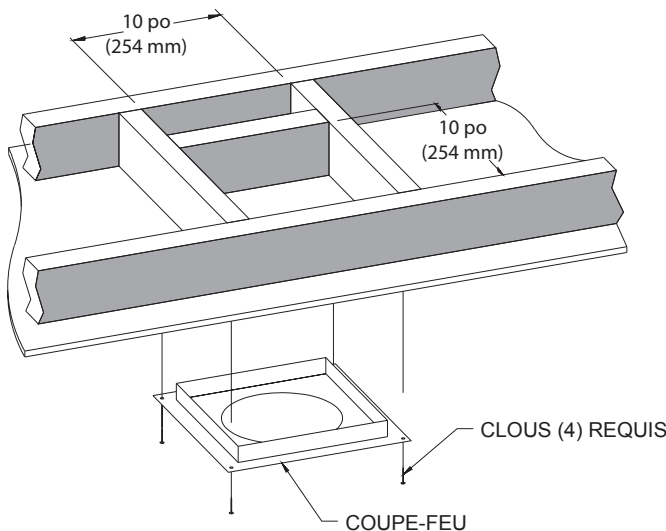

Si l'espace au-dessus du plafond n'est pas un grenier, installer et fixer le coupe-feu de plafond du côté du plafond où le trou a été découpé.

Si l'espace au-dessus du plafond est un grenier, installer et fixer le coupe-feu par-dessus le trou percé.

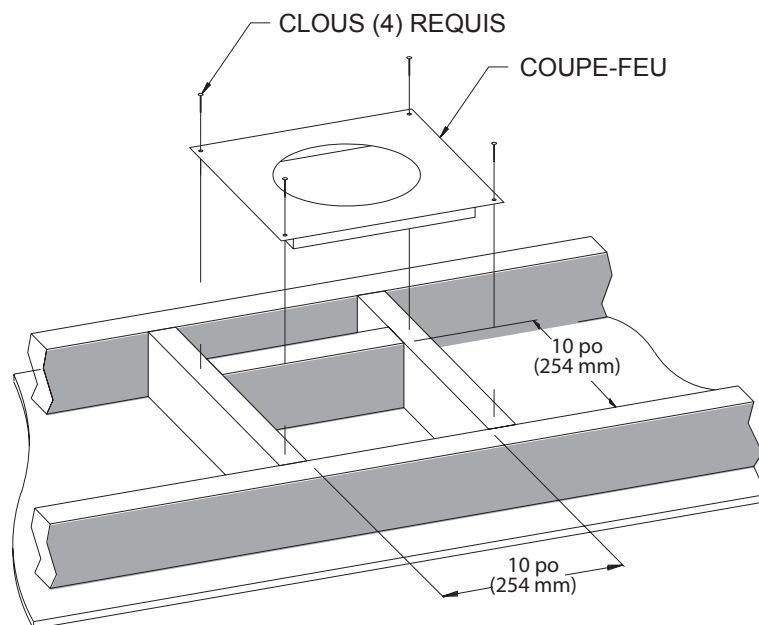

NOTE : Retirer l'isolation de la zone visée du grenier avant d'installer le coupe-feu et/ou les tuyaux d'évacuation.

Localiser et marquer le point central du tuyau d'évacuation à l'aide d'un clou sous la toiture. Enfoncer le clou dans le point central. Marquer le contour sur le toit autour du point central.

AVERTISSEMENT : Les dimensions du trou dans le toit dépendent de l'inclinaison du toit. Il doit y avoir un dégagement de 2 pouces (50 mm) autour des tuyaux verticaux. Ce dégagement s'applique à tous les matériaux combustibles.


Couvrir l'ouverture du tuyau d'évacuation, couper puis fabriquer un cadrage dans l'ouverture du toit. Utiliser du bois de charpente de la même taille que celle des poutres du toit et installer-les solidement à la charpente. La protection de la toiture rattachée à la charpente doit pouvoir résister à des vents puissants. Le collet de solin est placé par-dessus le joint pour le rendre étanche. Utiliser du scellant non durcissant pour sceller complètement le solin à la toiture.

4.4.5 Extrémités de l'évacuation horizontale

Installer un support à tuyau horizontal placé à chaque 3 pieds d'une course horizontale jusqu'aux éléments de la charpente. Laisser un dégagement de 3 pouces aux combustibles au-dessus d'un tuyau horizontal et des coudes. Laisser un dégagement de 2 pouces autour des côtés et du bas.

Soutenir les sections verticales du système d'évacuation tous les 4 pieds à l'aide de supports muraux, puis fixées par des clous ou vis à la charpente. L'inclinaison vers le haut de devrait pas être de moins de 1/4 po/pi (21 mm/m) à partir du foyer à la terminaison du conduit de cheminée.


UN COUDE 90°

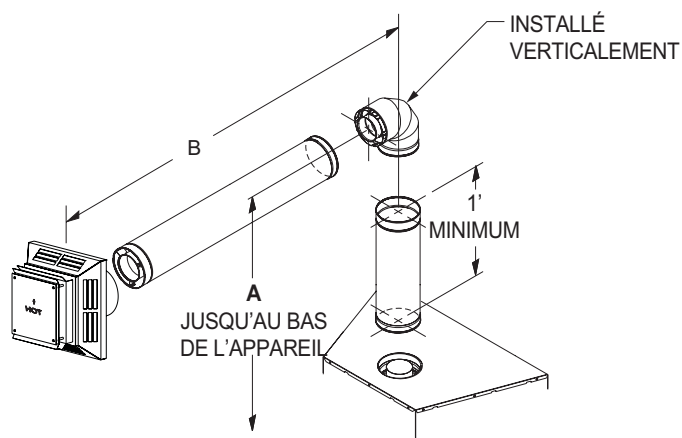

Exemple de parcours d'évacuation	
A (Vertical)	B (Max Horizontal)
(Dimensions en pouces)	
50	36 (3 pi)
72	126 (10 ½ pi)
96	240 (20 pi)
120	228 (19 pi)
180	198 (16 ½ pi)

Note : Utiliser des supports de tuyau à chaque 2 pieds pour bien fixer l'évacuation. La longueur verticale minimale à partir du foyer est de 1 pied.

DEUX COUDES DE 45°

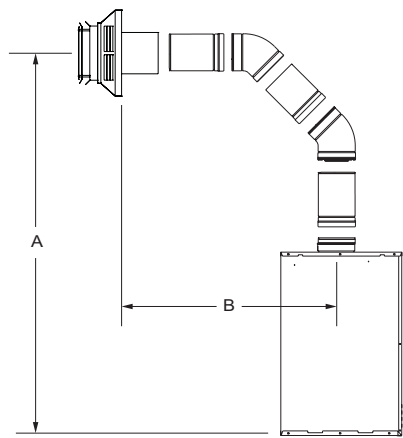

Exemple de parcours d'évacuation		
Longueur initiale du tuyau	A (Vertical)	B (Horizontal) Longueur maximale
(Dimensions en pouces)		
12	72	72 (6 pi)
24	84	108 (9 pi)
36	96	144 (12 pi)
48	108	180 (15 pi)


La longueur verticale minimale à partir du foyer est de 1 pied.

VENTILATION
INSTALLATION HORIZONTALE

FRANÇAIS

DEUX COUDES DE 90°

Note : Soustraire 3 pieds à la mesure horizontale totale pour chaque coude de 90° installé à l'horizontal. Soustraire 1 ½ pied à la mesure horizontale pour chaque coude de 45° installé à l'horizontal.

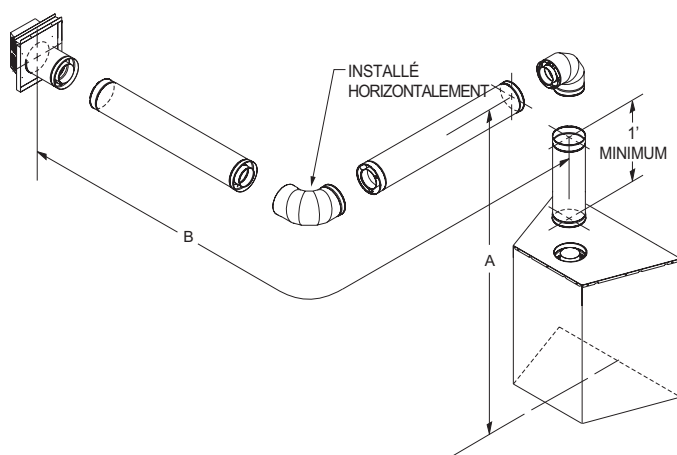


Exemple de parcours d'évacuation	
A (Vertical)	B (Max Horizontal)
(Dimensions en pouces)	
50	Pas permis
72	90 (7 ½ pi)
96	204 (17 pi)
120	192 (16 pi)
180	162 (13 ½ pi)

La longueur verticale minimale à partir du foyer est de 1 pied.

TROIS COUDES DE 90°

Note : Soustraire 3 pieds à la mesure horizontale totale pour chaque coude de 90° installé à l'horizontal. Soustraire 1 ½ pied à la mesure horizontale pour chaque coude de 45° installé à l'horizontal.

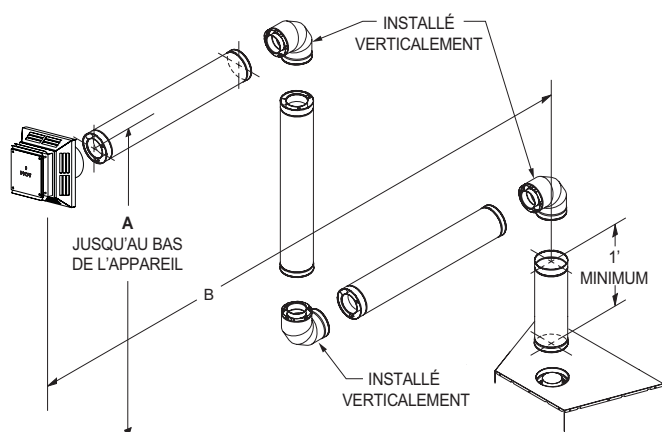

Exemple de parcours d'évacuation	
A (Vertical)	B (Max Horizontal)
(Dimensions en pouces)	
50	Pas permis
72	126 (10 ½ pi)
96	240 (20 pi)
120	228 (19 pi)
180	198 (16 ½ pi)


La longueur verticale minimale à partir du foyer est de 1 pied.

4.4.6 Coupe-feu horizontaux

Des coupes-feu sont nécessaires à la sécurité si le système d'évacuation passe à travers un mur intérieur, un mur extérieur, ou un plafond. Les coupes-feu servent d'écran thermique pare-feu et permettent d'assurer un dégagement minimal autour du système d'évacuation.

Les trajets horizontaux du système qui passent dans les murs intérieurs ou extérieurs requièrent des coupes-feu muraux de chaque côté du mur traversé par le tuyau d'évacuation.

Installer les coupes-feu de chaque côté du trou précédemment percé. Fixer le coupe-feu à l'aide de vis ou de clous. Faire passer la section d'évacuation à travers les coupes-feu.

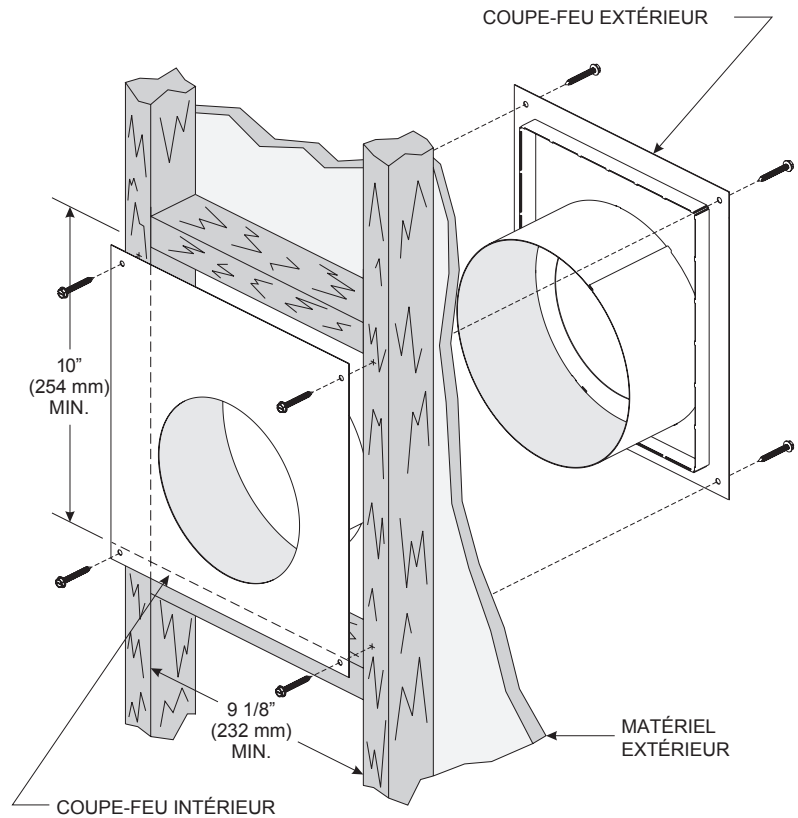


4.4.7 Installation sous le niveau du sol

S'il n'est pas possible de respecter le dégagement requis de 12 pouces (305 mm) au-dessus du sol, il est recommandé d'utiliser une terminaison périscopique. Elle permet une installation à partir de 7 pouces (178 mm). La profondeur de 7 pouces (178 mm) est mesurée à partir du centre du tuyau d'évacuation horizontal lorsqu'il pénètre le mur.

S'assurer que les dégagements de l'évacuation au mur latéral sont respectés. Si le système d'évacuation est installé sous le niveau du sol, il est recommandé d'installer autour de la sortie une margelle avec le drainage approprié.

4.4.8 Installation standard au sous-sol

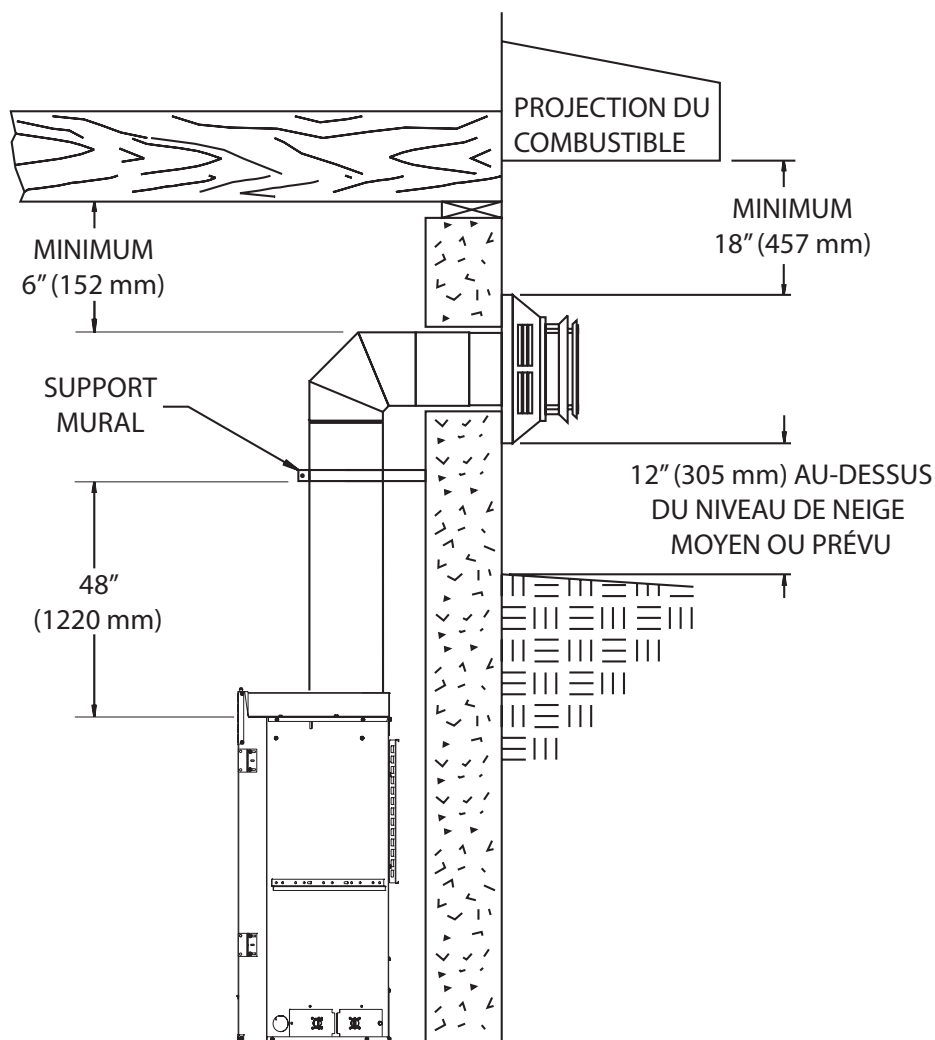


4.5 Charpente

4.5.1 Positionner le foyer

Déterminer la position exacte du foyer, afin que l'extrémité de l'évacuation directe arrive entre deux montants (si possible).

Ce positionnement évitera du cadrage supplémentaire. Tous les tuyaux d'évacuation devraient être installés sur le foyer une fois celui-ci dans sa position définitive.

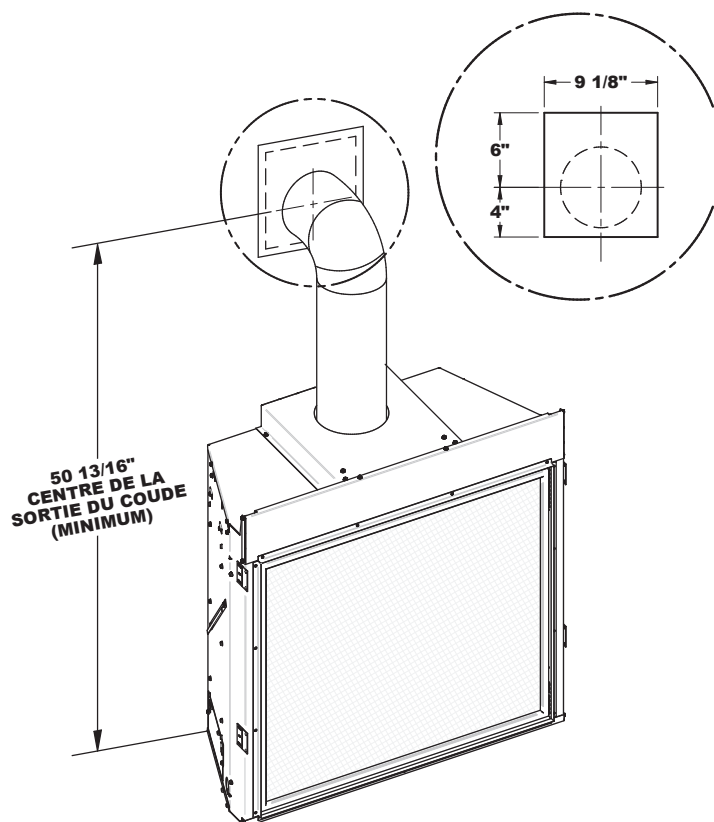


4.5.2 Découper le trou

Lorsque le foyer est installé dans sa position définitive, le trou dans le mur extérieur peut être découpé.

Les dimensions de ce trou doivent être de 10 pouces (254 mm) de hauteur par 9-1/8 pouces (232 mm) de largeur. La ligne du centre est tracée en fonction du croisement entre l'élévation verticale et la distance horizontale de la terminaison.

Pour la localisation du trou, le bas de la terminaison doit être au moins 12 pouces (305 mm) au-dessus du niveau du sol, et le haut de la terminaison ne doit pas être inférieur à 18 pouces (457 mm) sous un matériau combustible en projection au dessus de celle-ci. Il ne doit pas être à moins de 9 pouces (229 mm) d'un mur parallèle à l'extrémité de l'évacuation.

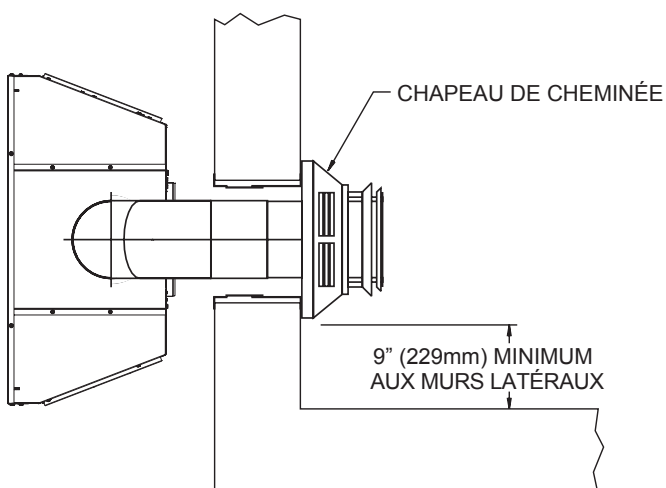


4.5.3 Sortie de cheminée


En planifiant l'installation du foyer, il est important d'installer certains composants avant le positionnement et l'installation finale du foyer. Ceci comprend le système d'évacuation directe, l'alimentation du gaz et les câbles électriques.

VENTILATION

Vertical
Coude de 90° avec une terminaison horizontale

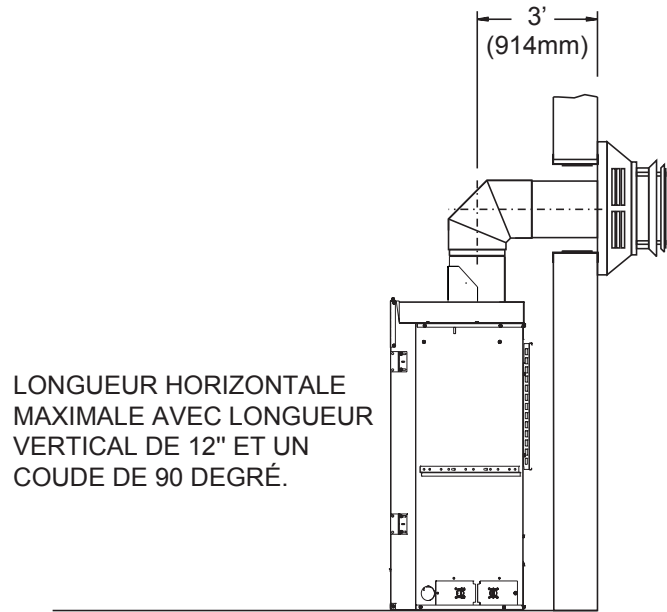


Vertical
Coude de 90° à l'horizontale hors du mur

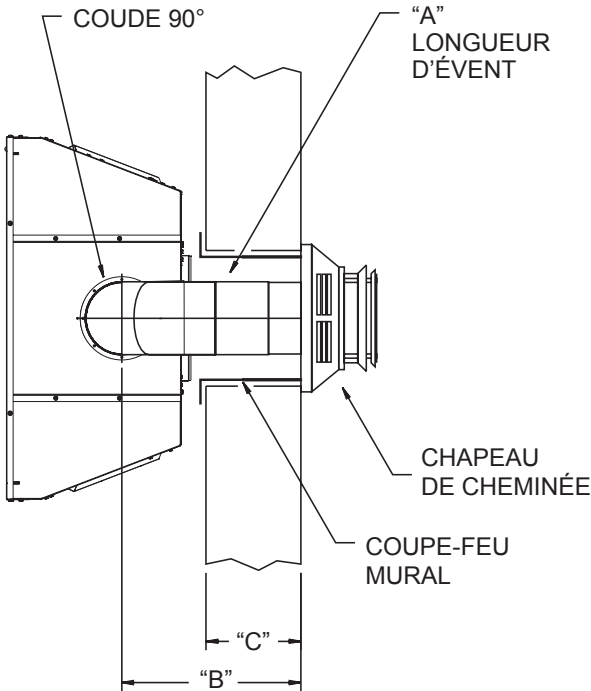

A	B	C
6 po	11-1/4 à 12-3/4 po	4-3/4 à 6-1/4 po
9 po	14-1/4 po à 15-3/4 po	7-3/4 po à 9-1/4 po
12 po	17-1/4 po à 18-3/4 po	10-3/4 po à 12-1/4 po

FRANÇAIS

Installation à angle,
sortie horizontale avec un coude de 90°

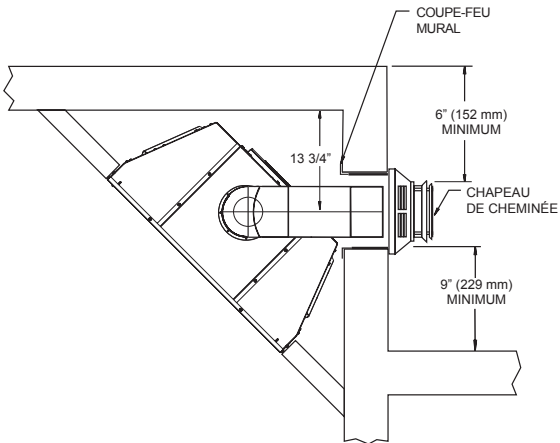


4.6 Hauteur minimale de la cheminée au-dessus du toit

AVERTISSEMENT



Les réglementations du bâtiment spécifient la hauteur minimale au-dessus du toit de la cheminée et de l'évacuation. Ces hauteurs minimales doivent être respectées pour une raison de sécurité

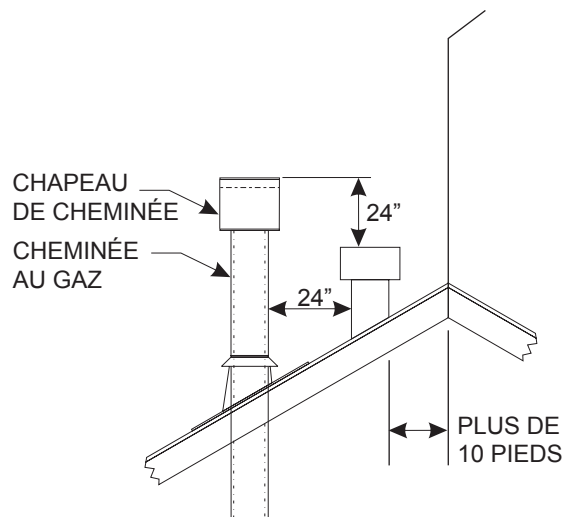

À noter que dans le cas d'une forte inclinaison du toit, la hauteur de l'évacuation doit être plus élevée. Lors de fort vent, des arbres à proximité, des toits adjacents, une toiture très inclinée ou d'autres facteurs similaires peuvent créer un problème de faible tirage ou de courants d'air descendants. Dans ces cas, augmenter la hauteur de l'évacuation peut être la bonne solution.

4.7 Installation du système d'évacuation dans une enceinte

Une enceinte est une structure semblable à une boîte, construite pour entourer le foyer au gaz et son système d'évacuation. Les tuyaux d'évacuation verticaux à l'extérieur d'un bâtiment peuvent être placés, sans que ce soit obligatoire, à l'intérieur d'une enceinte.

MISE EN GARDE






Le traitement des espaceurs de coupe-feu et la construction de l'enceinte peuvent varier selon le type de bâtiment. Ces instructions ne remplacent pas les exigences des réglementations locales de bâtiments. Vérifier celles-ci afin de déterminer les exigences des étapes de traitement.


AVERTISSEMENT : Construire l'enceinte pour qu'elle soit assez grande pour maintenir le dégagement minimal entre les matériaux combustibles (incluant l'isolation) et le système d'évacuation. En plaçant le système d'évacuation dans une enceinte, isoler celle-ci de la même façon que les murs extérieurs d'une demeure, en particulier en cas de climats froids. Une fois la charpente de l'enceinte complétée, installer le système d'évacuation selon les instructions de ce manuel.

La terminaison verticale pour ce foyer ne doit pas être à moins de 24 pouces de matériaux combustibles.

24" DE DÉGAGEMENT MINIMUM
AUX COMBUSTIBLES NATURELS OU FABRIQUÉS

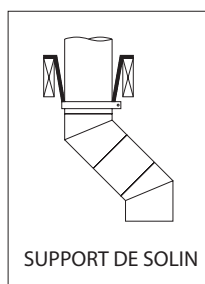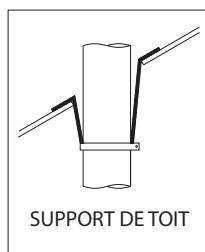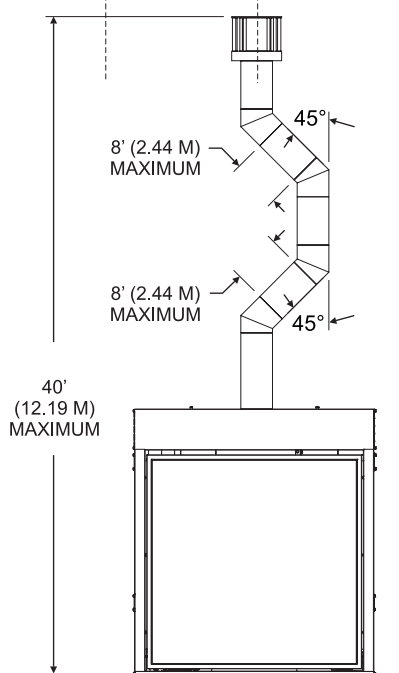

Si deux terminaisons verticales passent près l'une de l'autre, elles doivent être espacées d'au moins 12 pouces si elles sont à la même hauteur. Si ce n'est pas le cas, elles doivent être espacées d'au moins 24 pouces afin de minimiser les problèmes de courant d'air entre les deux.

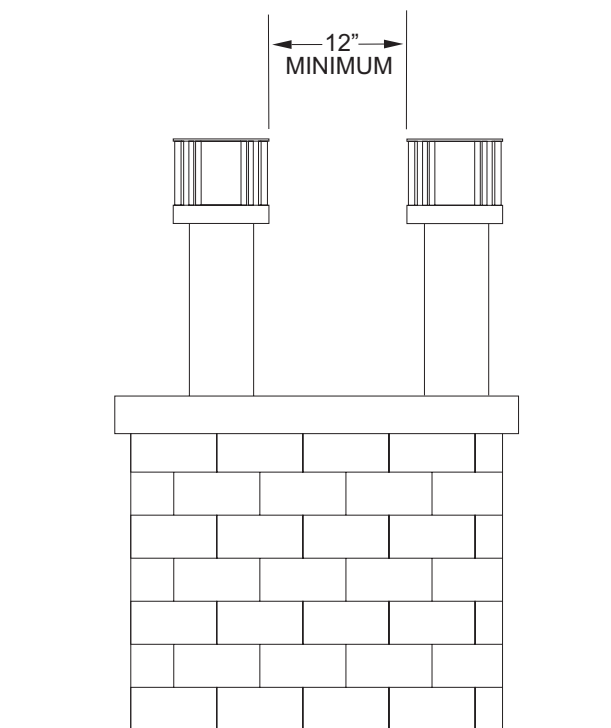

4.7.1 Systèmes d'évents approuvés pour l'évacuation






Les systèmes d'évacuation suivants peuvent être employée avec le foyer S36 :

- Simpson Duravent® GS 4 po – 6-5/8 po
- DirectVent® Pro Concentric Flex 4 po – 6-5/8 po
- American Metal Products 4 po – 6-5/8 po
- Selkirk Direct-Temp® 4 po – 6-5/8 po
- Security Secure Vent® 4 po – 6-5/8 po
- Duravent DVA-H2 4 po – 6-5/8 po
- Olympia Ventis 4 po – 6-5/8 po
- Metal Fab* 4 po – 6-1/2 po

*Un adaptateur est requis pour utiliser cet évent. Contacter Metal Fab

4.8 Dégagement des terminaisons d'évent

Dégagement des terminaisons d'évent pour les bâtiments avec un revêtement extérieur combustible et non-combustible.

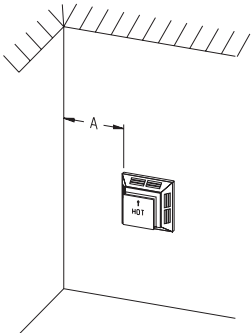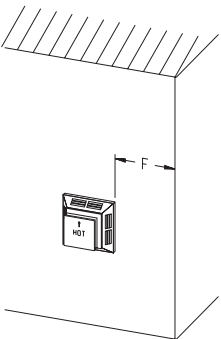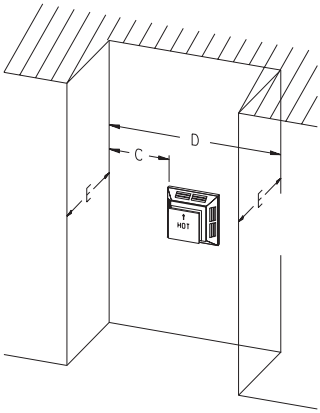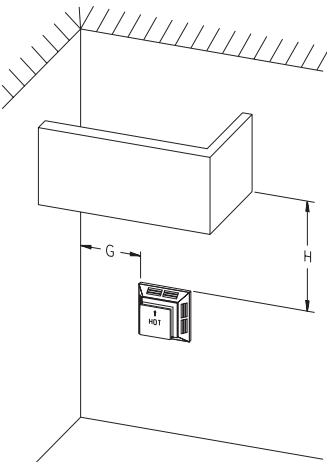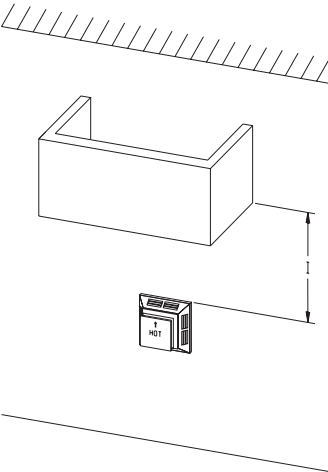COIN INTÉRIEUR  «A» = COMBUSTIBLE 9" (229 mm) = NON-COMBUSTIBLE 2" (51 mm)	COIN EXTÉRIEUR  «F» = COMBUSTIBLE 6" (152 mm) = NON-COMBUSTIBLE 6" (152mm)	ZONE ENCASTRÉE  «C» = ESPACE DÉGAGÉ À PARTIR DU COIN DANS LA ZONE ENCASTRÉE COMBUSTIBLE 9" (229 mm) NON-COMBUSTIBLE 2" (51 mm) «D» = LARGEUR MINIMAL POUR LA PAROI ARRIÈRE D'UNE ZONE ENCASTRÉE COMBUSTIBLE 38" (965 mm) NON-COMBUSTIBLE 24" (610 mm) «E» = PROFONDEUR MAXIMALE DE 48" (1219 mm) POUR LA ZONE ENCASTRÉE
BALCON AVEC UN MUR LATÉRAL PERPENDICULAIRE  «G» = COMBUSTIBLE 9" (229 mm) = NON-COMBUSTIBLE 2" (51 mm) «H» = COMBUSTIBLE 18" (457 mm) = NON-COMBUSTIBLE 12" (305 mm)	BALCON SANS MUR LATÉRAL  «I» = COMBUSTIBLE 12" 457 mm) = NON-COMBUSTIBLE 12" (305 mm)	

ATTENTION CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Soffite de vinyle, plafond de vinyle, surplomb de vinyle

Les dégagements s'appliquent aux les matériaux résistants à la chaleur (tels que le bois, le métal, etc.). Ceci n'inclut pas le vinyle. SBI n'est pas tenu responsable des dommages dus à la chaleur causés par l'emplacement d'une terminaison d'évent sous un surplomb de vinyle, un plafond de vinyle ou un soffite de vinyle, ventilé ou non.

4.8.1 Installation verticale par rapport à un mur latéral adjacent

Important! Si la terminaison de l'évent sort des fondations à moins de 20 pouces (508 mm) sous l'affleurement du revêtement, le tuyau d'évacuation doit tendre vers l'extérieur pour que la terminaison horizontale soit située au ras ou au-delà de l'affleurement.

5. Connexions du gaz

5.1 Alimentation de gaz

La canalisation de gaz doit être installée sur le côté droit du foyer.

Consulter le Code National de Gaz ANSI Z223.1 CAN/CGA-B149 (version .1 ou .2) actuel.

Diamètre recommandé du tuyau de gaz				
Longueur du tuyau (en pieds)	Diamètre intérieur du tuyau de série 40		Diamètre extérieur du tuyau de type L	
	Naturel	Propane	Naturel	Propane
0-10	1/2"	3/8"	1/2"	3/8"
10-40	1/2"	1/2"	5/8"	1/2"
40-100	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"
100-150	3/4"	1/2"	7/8"	3/4"

AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser de tuyau en plastique. Vérifier si les codes locaux autorisent la tuyauterie en cuivre ou en métaux galvanisés.


AVERTISSEMENT : Puisque certaines municipalités ont des codes locaux supplémentaires, il est préférable de consulter le code local d'installation et l'autorité locale.

L'utilisation des connecteurs à gaz suivants est recommandée :

- ANSI Z21.24 Connecteurs d'appareil, tubes et raccords en métal ondulé
- ANSI Z21.45 Connecteurs flexibles assemblés de construction autre que tout métal

Les connecteurs ci-hauts doivent être approuvés par l'autorité compétente avant d'être utilisés. Le Commonwealth du Massachusetts dicte qu'un connecteur d'appareil flexible ne peut excéder une longueur de trois pieds.


CONNECTION D'UNE LIGNE À GAZ FLEXIBLE

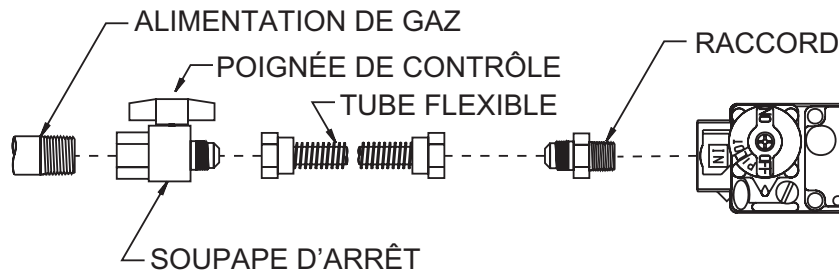

	Pression d'alimentation du gaz (en pouces de colonne d'eau)			Pression d'admission (en pouces de colonne d'eau)
	Minimum	Normal	Maximum	Normal (HI)
Gaz naturel	4.5	7.0	14.0	3.5
Gaz propane	10.8	11.0	14.0	10.0

Une valve à gaz et une union devraient être installées dans le conduit de gaz en amont du contrôle de gaz pour aider à la maintenance. Le National Fuel Gas Code requiert l'installation d'un point de purge près de l'entrée de gaz. Ceci devrait consister en un tuyau en T à la verticale relié au conduit de gaz, dont l'extrémité du bas est bouchée, où la condensation se forme et d'autres particules étrangères se regroupent.

LIGNE D'ALIMENTATION DE GAZ

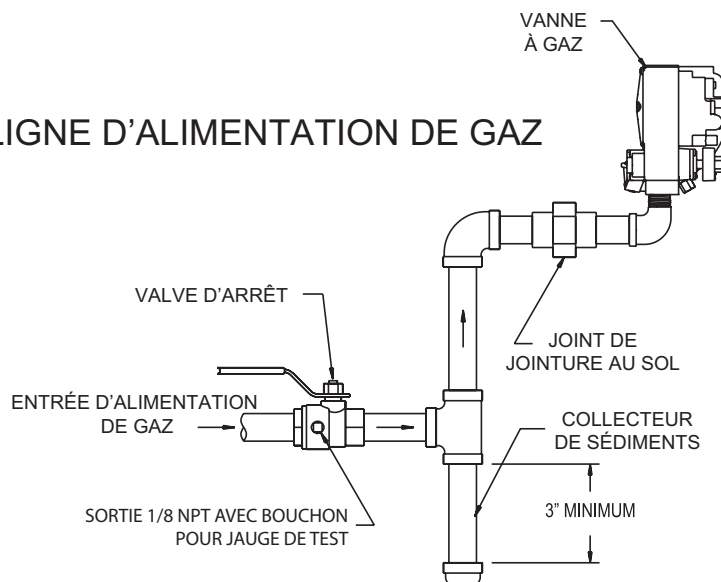

5.2 Installer une nouvelle valve d'arrêt

Chaque foyer devrait avoir sa propre valve manuelle d'arrêt du gaz, située près du foyer. Dans le cas où elle est absente, ou son emplacement ou sa taille ne sont pas appropriés, contacter l'installateur agréé local pour procéder à l'installation ou à la relocalisation.

Les scellants utilisés sur les joints filetés de la tuyauterie du gaz doivent être résistants à l'action des gaz de pétrole liquéfiés. L'installateur doit vérifier qu'il n'y ait pas de fuite dans les conduits de gaz, à l'aide d'une solution savonneuse pour voir si des bulles de savon se forment aux connexions exposées. Pour celles qui ne sont pas étanches, un test de pression devrait être effectué.

Ne jamais utiliser de flamme pour vérifier s'il y a des fuites. Le foyer doit être déconnecté des tuyaux à l'entrée de la valve de contrôle. Le tuyau doit être fermé à l'extrémité ou bouchés afin de procéder au test de pression.

Ne jamais effectuer de test de pression lorsque le foyer est connecté, car la valve de contrôle pourrait subir des dommages.

AVERTISSEMENT : Le contrôle de gaz est pourvu d'une vis captive au point de contrôle de la pression. Il n'est donc pas nécessaire de fournir un point de test de 1/8 pouces en amont du contrôle

N'utiliser que les raccords approuvés lors de l'utilisation de connecteurs en cuivre ou flexibles. Le foyer et sa valve d'arrêt doivent être déconnectés du système de tuyauterie de distribution pendant les tests de pression du système lorsque la pression excède 1/2 psig (3,5kPa).

Le foyer doit être isolé du système d'alimentation en gaz, en fermant sa propre valve d'arrêt du gaz lors des tests de pression du système d'alimentation en gaz si la pression du test est inférieure ou égale à 1/2 psig (3,5 kPa).

5.3 Vérification des pressions d'admission

Les valves du gaz naturel et du gaz propane ont un régulateur de pression intégré.


Les modèles fonctionnant au gaz naturel ont une pression d'admission approximative de 3,5 pouces d'eau (0,87 kPa) à la sortie de la valve alors que la pression d'entrée de la valve est à un minimum de 4,5 pouces d'eau (1,12 kPa) dans le but d'ajuster l'entrée de gaz à un maximum de 14,0 pouces d'eau (3,48 kPa).

Les modèles fonctionnant au gaz propane ont une pression d'admission approximative de 10,0 pouces d'eau (2,49 kPa) à la sortie de la valve alors que la pression d'entrée de la valve est à un minimum de 10,8 pouces d'eau (2,69 kPa) dans le but d'ajuster l'entrée de gaz à un maximum de 14,0 pouces d'eau (3,48 kPa).

MISE EN GARDE



Si l'une des procédures crée une pression excédant 1/2 psig (14 pouces d'eau) (3,5 kPa) sur la valve de gaz du foyer, il s'agit d'une situation dangereuse.

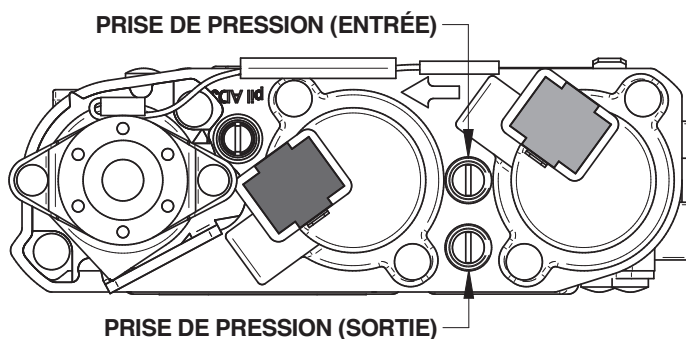


Proflame II

5.4 Connexion du conduit de gaz

Retirer le panneau d'accès du côté droit du foyer pour accéder à la valve de gaz, la conduite de gaz flexible, la boîte de jonction et au système de câblage.

Attacher la conduite de gaz flexible à la conduite de gaz pré-installée. Se référer à la section de l'alimentation de gaz du manuel pour des détails sur les conditions d'installation de la conduite d'alimentation de gaz.

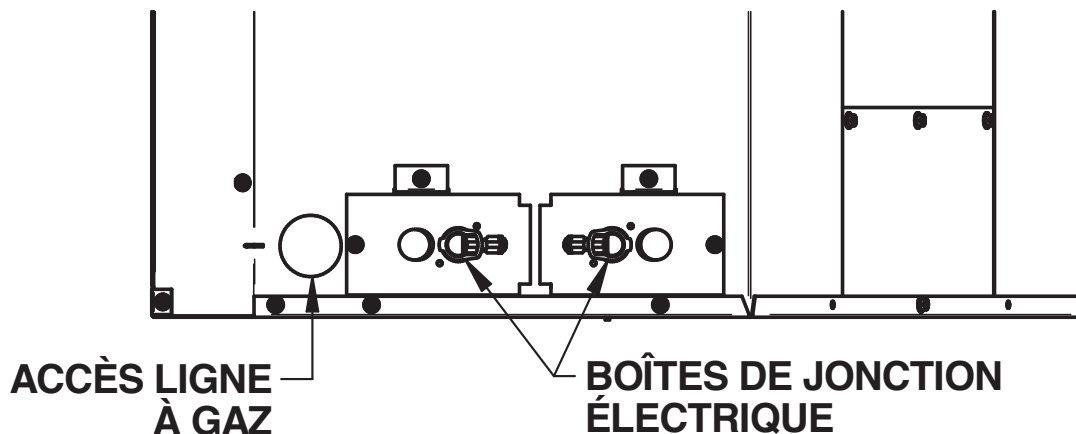

6. Connexions électriques


Une boîte de jonction se trouve dans l'ensemble de manuel d'instructions et doit être installée au bas du côté droit du foyer. Le câblage doit être intégré à la boîte de jonction et attaché au réceptacle fourni. Laisser une longueur de câble d'environ 6 pouces dans la boîte de jonction pour la connecter.

MISE EN GARDE




Tous les branchements de câbles devraient être réalisés par un électricien qualifié et en respectant les codes locaux, de la ville et du bâtiment. Avant d'effectuer une opération de raccordement électrique, s'assurer que la source d'alimentation principale est coupée. Lorsqu'installé, le foyer doit être mis à la terre selon les codes locaux. En l'absence de codes locaux, se référer à la dernière édition du Code national d'électricité ANSI/NFPA 70.

6.1 Connexions de la boîte de jonction

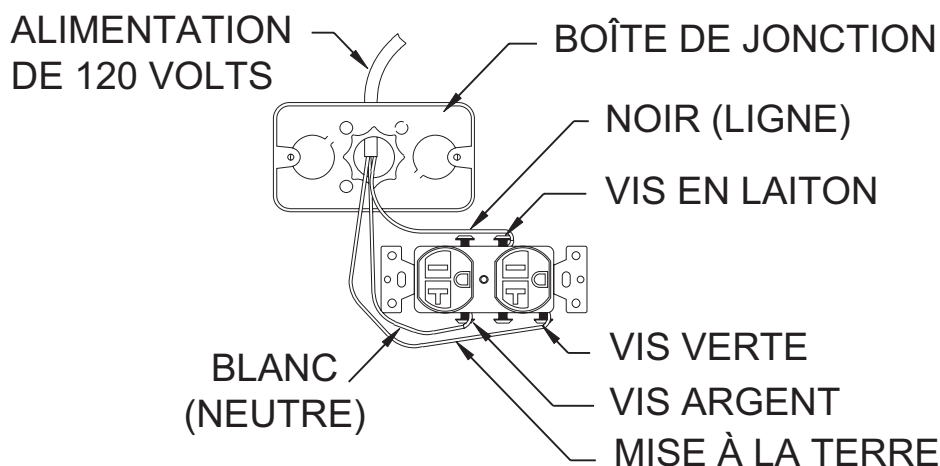


1. Attacher le fil noir à un côté du réceptacle et attacher le fil blanc au côté opposé. Le fil de mise à la terre s'attache à la vis verte.
2. Installer le réceptacle dans la boîte de jonction. Attacher le couvercle. Une fois le câblage complété dans la boîte de jonction et le réceptacle, placer la boîte de jonction au bas du côté droit du foyer.
3. Insérer le repli supérieure du support de fixation dans l'ouverture du foyer. Faire pivoter l'assemblage de la boîte de jonction vers le bas et fixer avec une vis sous la boîte.
4. Une fois la boîte de jonction installée et les prises de courant du réceptacle placées vers l'intérieur en direction du foyer, repérer le câble d'alimentation à trois brins dans le module de contrôle et le brancher dans le réceptacle.

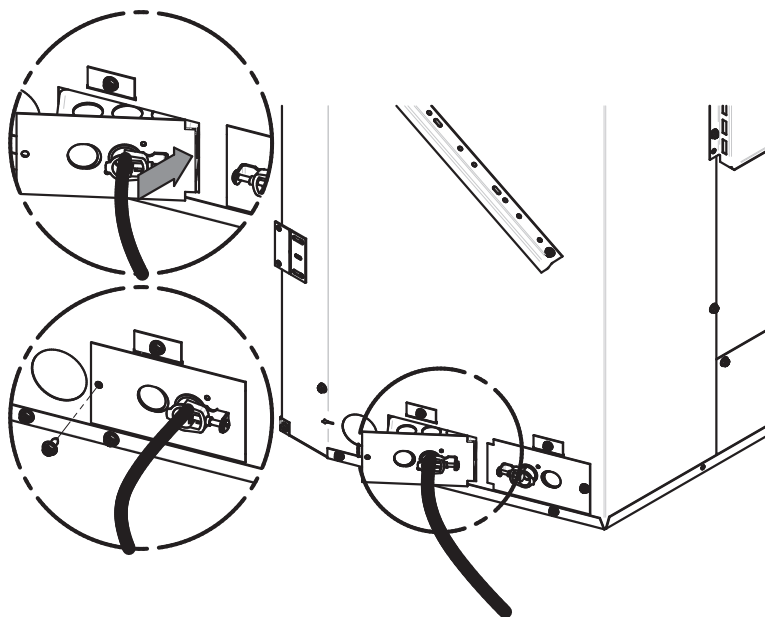


6.2 Module de contrôle


Accéder au module de contrôle pour l'entretien en retirant le grillage de sécurité. Le module de contrôle est situé dans la partie inférieure droite de l'ouverture.

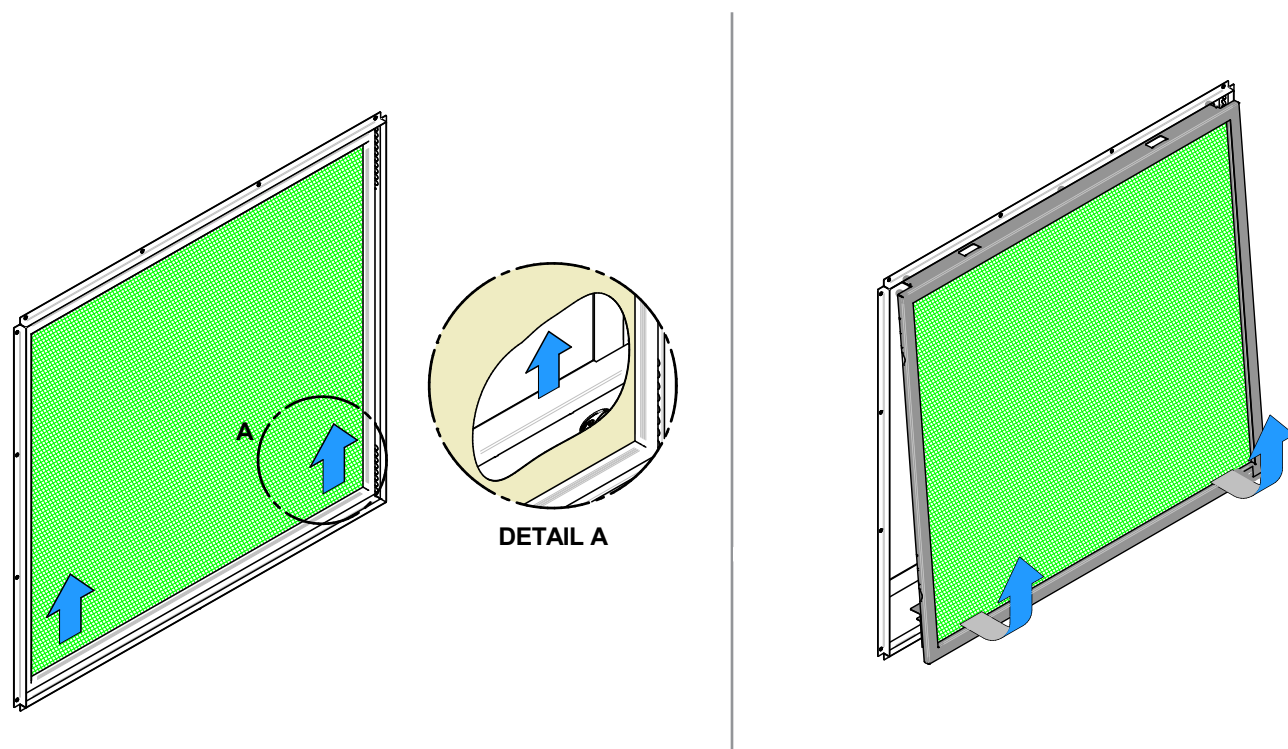

Le module de contrôle est attaché au bas du foyer avec du Velcro® et peut être soulevé afin d'accéder au module des connexions de câblage.

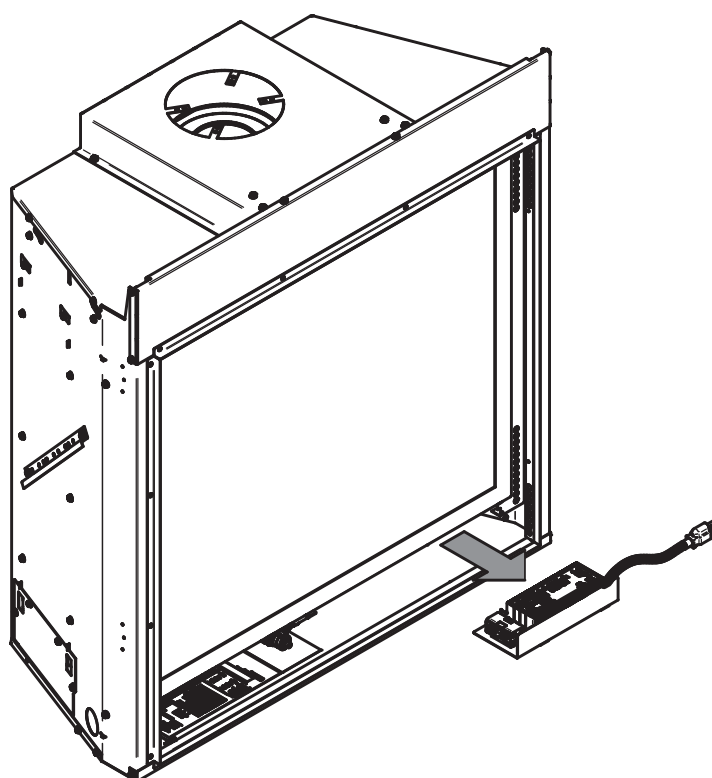

6.3 Schéma de câblage Proflame II

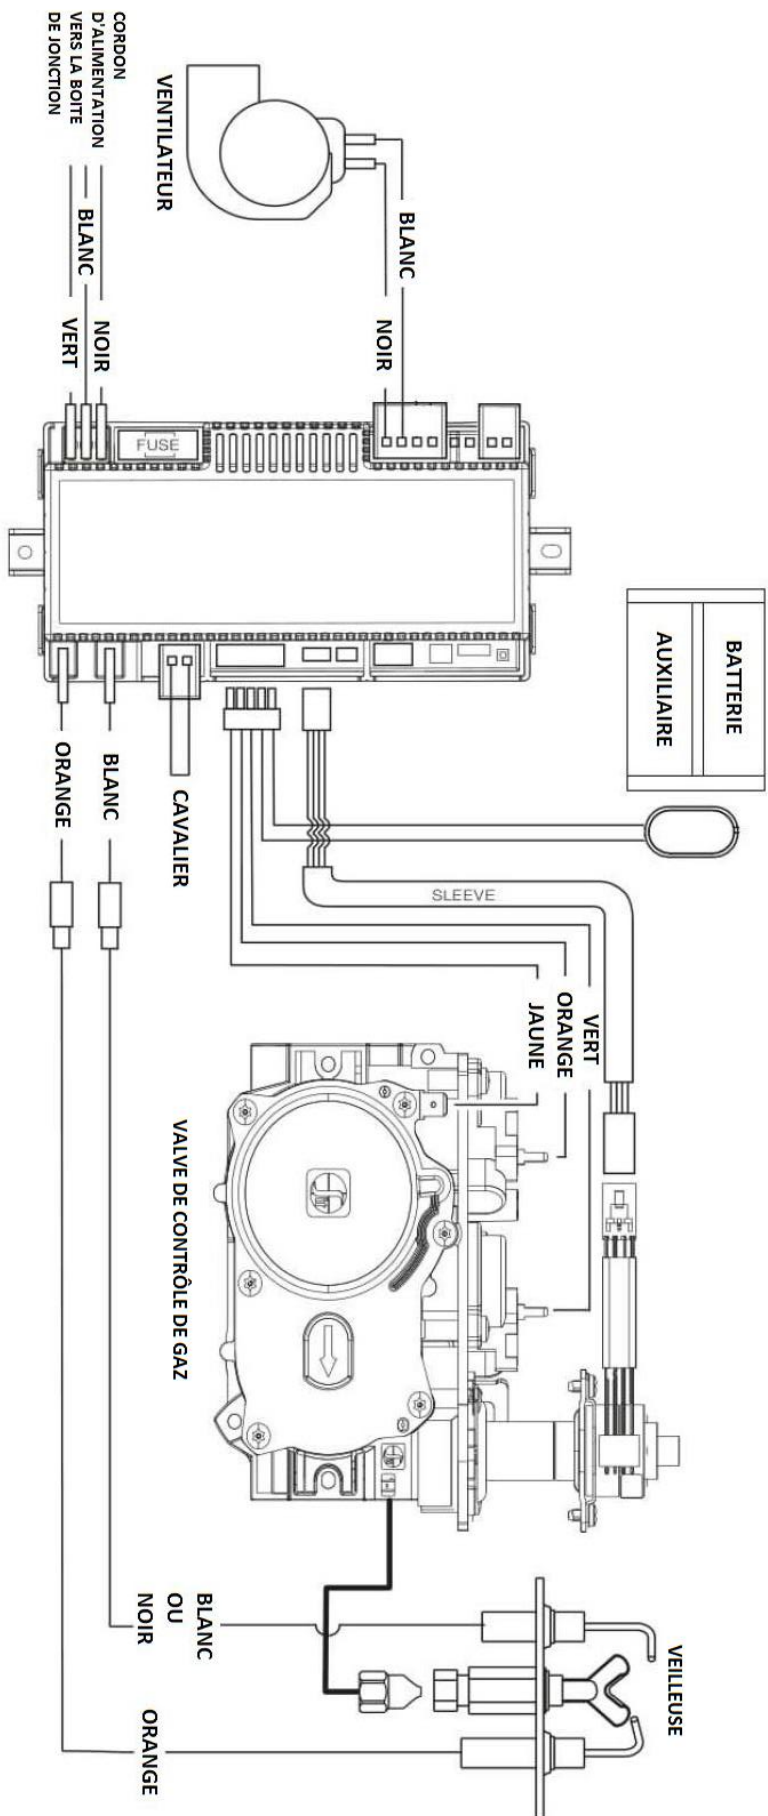

- Notes:**
- Connecter les fils dans la boîte de jonction du côté droit du foyer à l'alimentation électrique en utilisant les serre-fils fournis
 - Les fils de remplacement doivent avoir les mêmes spécifications que les originaux.
 - Le foyer doit être connecté électriquement et mis à la terre conformément aux codes locaux, ou, en l'absence de codes locaux, avec l'actuelle NFPA 70-National Electric Code ou le code canadien de l'électricité CSA C22.1.
 - Identifier les fils avant de les déconnecter lors de l'entretien. Connecter les fils au mauvais endroit peut causer un mal-fonctionnement de l'appareil ou voir un fonctionnement dangereux. Vérifier le bon fonctionnement après les entretiens.

Ce foyer ne peut fonctionner qu'avec les types de gaz indiqués sur la plaque signalétique et peut être installé dans une maison usinée (mobile) établie en permanence si les codes locaux le permettent. Ce foyer ne peut se convertir pour être utilisé avec d'autres gaz, sauf par l'emploi d'un ensemble de conversion homologuée.

AVERTISSEMENT



Instructions électrique de la mise à la terre

Ce foyer est équipé d'une fiche de mise à la terre de trois fourches afin de protéger des chocs électriques. Il doit être directement branché dans un socle électrique de trois douilles et mis à la terre correctement. Ne pas couper ou retirer la broche de mise à la terre de cette prise électrique.

MISE EN GARDE



Étiqueter tous les câbles avant de les débrancher lors des contrôles d'entretien. Des erreurs au raccordement des câbles peuvent causer un mauvais fonctionnement ou un fonctionnement dangereux.

S'assurer que l'appareil fonctionne correctement après une réparation

MISE EN GARDE



Ne pas se servir du foyer si la porte de vitre est manquante, la vitre craquée ou brisée. Le remplacement de la vitre devrait être effectué par un technicien agréé qualifié.

AVERTISSEMENT




Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien inadéquat peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou des accidents mortels. Les travaux d'installation et de réparation doivent être effectués par un installateur, une agence d'entretien ou par le fournisseur de gaz.

7. Retirer l'écran Invisimesh et la porte vitrée


MISE EN GARDE

L'écran *Invisimesh* doit être manipulé avec soin. Le grillage est le plus invisible possible. Une petite déformation peut en altérer l'aspect visuel. Éviter de mettre de la pression sur le grillage et s'assurer que le poids de l'écran n'est jamais supporté par le grillage.

1. Placer les mains sous l'écran invisimesh et soulever d'environ 1/4" (6 mm) pour déloger les brides insérées dans le cadre de la vitre.

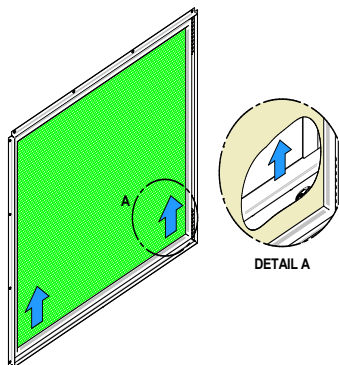

2. Prendre le haut de l'écran et tirer vers l'avant pour le déloger aussi du cadre de la vitre. Tirer vers l'extérieur pour retirer l'écran complètement.

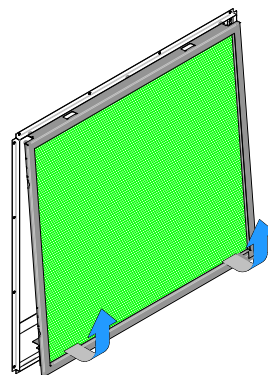

MISE EN GARDE




La porte vitrée est large et lourde, l'installation par une seule personne peut être difficile. Il est conseillé d'être deux pour retirer la porte vitrée.

MISE EN GARDE




Objets tranchants. Il est fortement recommandé de porter des gants.

1. Tirer sur les attaches à ressort situées sous la chambre à combustion pour libérer le bas du cadre de vitre.

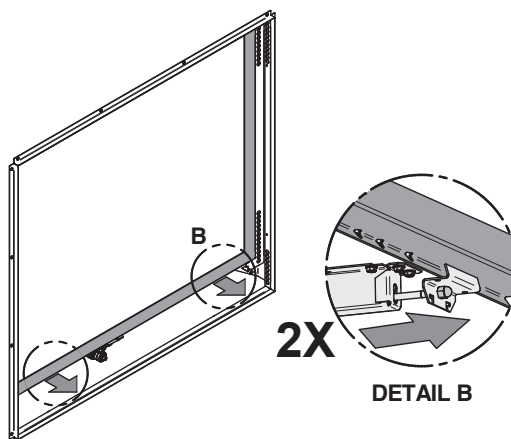

2. Faire pivoter la base de la porte vitrée vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle soit à environ 6 ou 8 po (15-20 cm) de la façade du foyer, puis soulever pour déloger le haut de la porte des guides situés en haut du foyer.

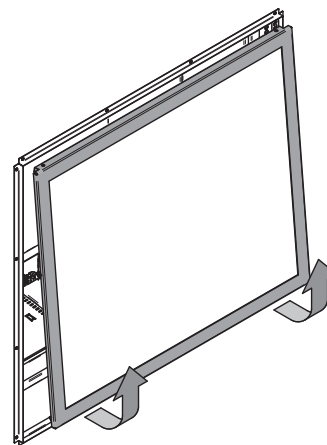


8. Installation des pierres volcaniques (AC04381)

Si un ensemble de panneaux décoratifs n'a pas été placé, ARRÊTER et en installer un avant de continuer à placer les pierres volcaniques.

1. Installer l'ensemble de bûches (AC04302) selon les instructions respectives.
2. Disposer les pierres volcaniques uniformément sur le couvercle décoratif du brûleur.
Les pierres volcaniques ne doivent pas recouvrir ni le brûleur ni le support de bûche.

**BRÛLEUR ET SUPPORT DE BÛCHE:
PIERRES VOLCANIQUES INTERDITES.**

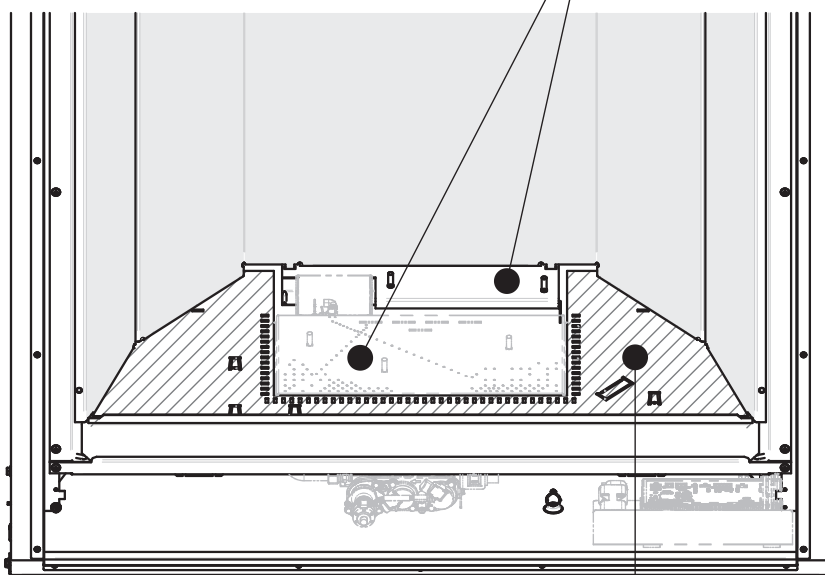

**COUVERCLE DÉCORATIF DU BRÛLEUR:
ZONE DE DISPOSITION PERMISE
DES PIERRES VOLCANIQUES.**

ANNEXE 1: ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont vendus séparément. Les manuels d'instruction respectifs sont inclus à l'intérieur de leur emballage et sont disponible sur le site internet de Valcourt dans la section options/ accessoires de la page internet de ce foyer.

Description	Couleur	Code
-------------	---------	------

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

5 panneaux en porcelaine ⁵	Noir	AC04300
3 panneaux brique rustique ⁵	---	AC04301
5 panneaux en acier ⁵	Noir	AC04305
3 panneaux brique Herringbone ⁵	---	AC04351
Pierres volcaniques - 2.25 lbs	---	AC04381
Bûches de bois classiques avec laine noire ⁶ lumineuse	---	AC04302
Bûches de bouleau avec laine noire ⁶ lumineuse	---	AC04350

OPTIONS

Contour de finition régulier ⁷	Noir	AC04306
Contour de finition large ⁷	Noir	AC04307
Ventilateur à vitesse variable	---	AC04380
Trousse de conversion LP à NG (PRO)	---	AC04303
Trousse de conversion NG à LP (PRO)	---	AC04364

5. Un des choix de revêtement doit être installé avant de faire fonctionner ce foyer.

6. Un des choix de bûches doit être installé avant de faire fonctionner ce foyer.

7. Un seul contour de finition requis.



Ce document peut être téléchargé gratuitement sur le site web du fabricant. Il s'agit d'un document protégé par le droit d'auteur. La revente du contenu est formellement interdite. Le fabricant peut mettre à jour ce document de temps à autre, et ne peut être tenu responsable de problèmes, blessures ou dommages suivants l'utilisation d'informations contenues dans un document obtenu de sources non autorisées.

Stove Builder International inc.
250, rue de Copenhague,
St-Augustin-de-Desmaures (Québec) Canada
G3A 2H3
1-877-356-6663
www.sbi-international.com
tech@valcourtinc.com